


Benutzerhandbuch

Brother-Farbdrucker

HL-3140CW HL-3150CDW HL-3170CDW

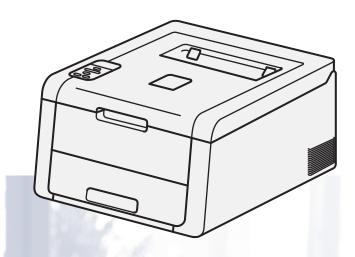

Für sehbehinderte Benutzer

Diese Dateien sind mit Screen Reader Software lesbar.

Sie müssen die Hardware einrichten und den Treiber installieren, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen können.

Zur Einrichtung des Gerätes lesen Sie bitte das Installationsanleitung. Sie finden die gedruckte Anleitung im Karton.

Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vor der Inbetriebnahme des Gerätes.

Besuchen Sie die Brother-Website unter http://solutions.brother.com/, wo Sie Produktsupport, die aktuellen Treiber und Dienstprogramme sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs) finden.

Hinweis: Nicht alle Modelle sind in allen Ländern verfügbar.

Welche Benutzerhandbücher gibt es und wo finde ich sie?

Welches Handbuch?	Was beinhaltet es?	Wo ist es zu finden?
Produkt-Sicherheitshinweise	Lesen Sie diese Anleitung zuerst. Lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. In dieser Anleitung finden Sie Hinweise zu Warenzeichen und gesetzlichen Vorschriften.	Gedruckt / im Lieferumfang enthalten
Installationsanleitung	Folgen Sie den Anweisungen zur Inbetriebnahme des Gerätes und zur Installation der Treiber und Software entsprechend dem Betriebssystem und der Verbindungsart, die Sie verwenden.	Gedruckt / im Lieferumfang enthalten
Benutzerhandbuch	Machen Sie sich mit den Grundfunktionen vertraut und erfahren Sie, wie die Verbrauchsmaterialien ersetzt und regelmäßige Wartungsaufgaben durchgeführt werden. Informationen dazu finden Sie in den Hinweisen zur Problemlösung.	PDF-Datei / CD-ROM / im Lieferumfang enthalten
Netzwerkhandbuch	Dieses Handbuch enthält nützliche Informationen zu den LAN- und WLAN-Einstellungen sowie zu Sicherheitseinstellungen, die von dem Brother-Gerät verwendet werden. Sie finden hier auch Informationen zu den von Ihrem Gerät unterstützten Protokollen und ausführliche Hinweise zur Problemlösung.	PDF-Datei / CD-ROM / im Lieferumfang enthalten
Wi-Fi Direct™ Anleitung	Dieses Handbuch informiert über die Konfiguration und die Verwendung Ihres Brother-Geräts für drahtloses Drucken direkt von einem Mobilgerät, das den Standard Wi-Fi Direct™ unterstützt.	PDF-Datei / Brother Solutions Center unter http://solutions.brother.com/
Google Cloud Print Anleitung	Dieses Handbuch bietet Informationen zur Konfiguration Ihres Brother-Gerätes für ein Google- Konto und die Nutzung der Google Cloud Print- Dienste zum Drucken über das Internet.	PDF-Datei / Brother Solutions Center unter http://solutions.brother.com/
Anleitung für Mobildruck und -scan aus Brother iPrint&Scan	Dieses Handbuch enthält nützliche Informationen zum Drucken von Ihrem Mobilgerät und Scannen von Ihrem Brother-Gerät auf Ihr Mobilgerät, wenn es mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist.	PDF-Datei / Brother Solutions Center unter http://solutions.brother.com/
AirPrint Anleitung	Dieses Handbuch bietet Informationen über die Verwendung von AirPrint zum Drucken unter OS X v10.7.x, 10.8.x von Ihrem iPhone, iPod touch, iPad oder anderen iOS-Geräten auf dem Brother- Gerät ohne Installation eines Druckertreibers.	PDF-Datei / Brother Solutions Center unter http://solutions.brother.com/

ı

Verwenden der Dokumentation

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Brother-Gerät entschieden haben! Das Lesen dieses Handbuches hilft Ihnen, die Funktionen dieses Gerätes optimal zu nutzen.

In dieser Dokumentation verwendete Symbole und Konventionen

Die folgenden Symbole und Konventionen werden in dieser Dokumentation verwendet.

WARNUNG weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann.

WICHTIG weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin, die zu Sachschäden oder zu Funktionsausfall des Gerätes führen kann.

HINWEIS Hinweise informieren Sie, wie auf eine bestimmte Situation reagiert werden

sollte, oder geben Ihnen hilfreiche Tipps zur beschriebenen Funktion.

Symbole für elektrische Gefährdung weisen Sie auf die Gefahr eines

möglichen Stromschlags hin.

Symbole für die Brandgefahr weisen Sie auf die Gefahr eines Brands hin.

Das Symbol für heiße Oberflächen weist auf Teile des Gerätes hin, die heiß

sind und daher nicht berührt werden sollen.

Verbotssymbole kennzeichnen Aktionen, die nicht zulässig sind.

Fett Fettdruck kennzeichnet Namen von Tasten des Gerätes oder von Optionen

und Schaltflächen auf dem Computer-Bildschirm.

Kursive Schrift hebt wichtige Punkte hervor und verweist auf verwandte

Themen.

Courier New Text in der Schriftart Courier New kennzeichnet Meldungen, die im Display

des Gerätes erscheinen.

HINWEIS

14

Wenn Sie ein Tablet verwendet, auf dem Windows[®] 8 läuft, können Sie Ihre Auswahl treffen, indem Sie entweder den Bildschirm berühren oder mit der Maus klicken.

Inhaltsverzeichnis

1	Druckmethoden	1
	Informationen zu diesem Gerät	
	Ansicht Vorderseite und Rückseite	
	Zulässiges Papier und andere Druckmedien	
	Empfohlenes Papier und empfohlene Druckmedien	
	Papiertyp und -format	
	Handhabung und Verwendung von Spezialpapier	
	Nicht bedruckbarer Bereich beim Drucken über einen Computer	
	Einlegen von Papier	
	Einlegen von Papier und Druckmedien	
	Einlegen von Papier in die Standardpapierzufuhr	
	Einlegen von Papier in den manuellen Einzug	
	Beidseitiger Druck	
	Richtlinien für das beidseitige Bedrucken von Papier	
	Automatischer beidseitiger Druck (HL-3150CDW und HL-3170CDW)	
	Manueller beidseitiger Druck	23
2	Treiber und Software	24
	Druckertreiber	24
	Ausdrucken eines Dokuments	
	Druckertreiber-Einstellungen	
	Windows [®]	
	Aufrufen der Druckertreibereinstellungen	
	Funktionen des Windows [®] -Druckertreibers	28
	Registerkarte Allgemein	
	Registerkarte Erweitert	
	Registerkarte Druckprofile	
	Registerkarte Geräteeinstellungen	
	Support	49
	Funktionen des BR-Script3-Druckertreibers (PostScript [®] 3™-Sprachemulation)	51
	Deinstallieren des Druckertreibers	
	Status Monitor	60
	Macintosh	62
	Funktionen des Druckertreibers (Macintosh)	62
	Auswählen der Seitenkonfigurationsoptionen	62
	Funktionen des BR-Script3-Druckertreibers (PostScript [®] 3™-Sprachemulation)	
	Entfernen des Druckertreibers	80
	Status Monitor	
	Software	
	Software für Netzwerke	83


3	Allgemeine Informationen	84
	Funktionstastenfeld	84
	Überblick Funktionstastenfeld	84
	LED-Anzeigen	86
	Gerätestatus-Meldungen	86
	Menütabelle	87
	Neudrucken von Dokumenten	102
	Neudrucken des letzten Auftrags	102
	So drucken Sie den letzten Auftrag neu	102
	Ausdrucken sicherer Daten	
	Sichere Daten	103
	So drucken Sie sichere Daten aus	103
	Sicherheitsfunktionen	104
	Secure Function Lock 2.0	104
	Einstellsperre	104
	Umweltfunktionen	106
	Toner sparen	106
	Stromsparintervall	
	Ruhezustandsmodus	
	Automatische Abschaltung	107
	Farbkorrektur	108
	Häufigkeit	108
	Farbkalibrierung	108
	Automatische Registrierung	109
4	Regelmäßige Wartung	110
	Ersetzen von Verbrauchsmaterial	
	Austauschen der Tonerkassetten	
	Austauschen der Trommeleinheiten	
	Austauschen der Transfereinheit	
	Austauschen des Toner-Abfallbehälters	
	Reinigen und Überprüfen des Gerätes	
	Reinigen der Außenseite des Gerätes	
	Reinigen des LED-Kopfes	
	Reinigen der Koronadrähte	
	Reinigen der Trommeleinheit	
	Reinigen der Papiereinzugsrolle	
	Verpacken und Versenden des Gerätes	
5	Problemlösung	166
		100
	Problemerkennung	166
	Problemerkennung Fehler- und Wartungsmeldungen	166
	Problemerkennung	166 167 173
	Problemerkennung	

Α	Anhang	199
	Technische Daten - Gerät	199
	Allgemein	199
	Druckmedien	201
	Drucker	202
	Schnittstelle	202
	Netzwerk (LAN)	203
	Systemanforderungen	204
	Wichtige Informationen zur Auswahl des Papiers	205
	Verbrauchsmaterial	206
	Brother-Nummern	207
В	Stichwortverzeichnis	208

Druckmethoden

Informationen zu diesem Gerät

Ansicht Vorderseite und Rückseite

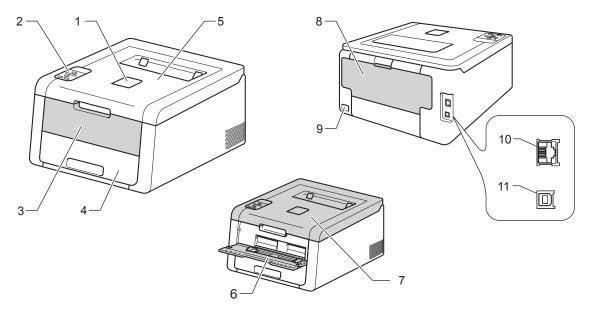

- 1 Papierstütze des Papierausgabefaches (Papierstütze)
- 2 Funktionstastenfeld mit Display (LCD, Flüssigkristallanzeige)
- 3 Abdeckung des manuellen Einzugs
- 4 Papierzufuhr
- 5 Papierausgabefach (Druckseite unten)
- 6 Manueller Einzug
- 7 Obere Abdeckung
- 8 Hintere Abdeckung (wenn geöffnet, Papierausgabe mit Druckseite oben)
- 9 Netzanschluss
- 10 10BASE-T / 100BASE-TX (HL-3150CDW und HL-3170CDW)
- 11 USB-Anschluss

HINWEIS

Die meisten Abbildungen in diesem Benutzerhandbuch zeigen den HL-3170CDW.

Zulässiges Papier und andere Druckmedien

Die Druckqualität kann je nach verwendeter Papiersorte unterschiedlich sein.

Sie können die folgenden Druckmedien verwenden: Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Briefpapier, Recyclingpapier, Etiketten, Umschläge oder Glanzpapier (siehe *Druckmedien*>> Seite 201).

Damit Sie die besten Resultate erhalten, sollten Sie die folgenden Hinweise beachten:

- Legen Sie NICHT verschiedene Papiersorten gleichzeitig ein, weil dies Einzugsfehler oder Papierstaus verursachen könnte.
- Um korrekt Drucken zu können, müssen Sie die Papiergröße in Ihrer Anwendung entsprechend dem in die Papierzufuhr eingelegten Papier einstellen.
- Berühren Sie die bedruckte Seite des Papiers nicht direkt nach dem Drucken.
- Bevor Sie eine große Menge Papier kaufen, sollten Sie einige Papiersorten auf ihre Eignung für das Gerät prüfen.

Empfohlenes Papier und empfohlene Druckmedien

Papiersorte	Bezeichnung			
Normalpapier	Xerox Premier TCF 80 g/m ²			
	Xerox Business 80 g/m ²			
Recyclingpapier	Xerox Recycled Supreme 80 g/m ²			
Etiketten	Avery Laseretiketten L7163			
Umschläge	Antalis River-Serie (DL)			
Glanzpapier	Xerox Colotech+ Gloss Coated 120 g/m ²			

Papiertyp und -format

Das Gerät zieht Papier über die installierte Standardpapierkassette oder den manuellen Einzug ein.

Die Papierzuführungen werden in diesem Handbuch und im Druckertreiber wie folgt bezeichnet:

Kassette	Name
Papierzufuhr	Kassette 1
Manueller Einzug	Manuell

Papierkapazität der Papierkassetten

	Papiergröße	Papiersorten	Anzahl Einzelblätter
Papierkassette	A4, Letter, Legal, B5 (JIS), Executive, A5, A5 (lange	Normalpapier, dünnes Papier	bis zu 250 Blatt
(Kassette 1)	Kante), A6, Folio ¹	und Recyclingpapier	(80 g/m ²)
Manueller Einzug	Breite: 76,2 bis 216 mm Länge: 116 bis 355,6 mm	Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Briefpapier, Recyclingpapier, Umschläge, Etiketten und Glanzpapier	1 Blatt 1 Umschlag

¹ Folio-Format entspricht 215,9 mm x 330,2 mm.

Empfohlene Papierspezifikationen

Papier, das den folgenden Angaben entspricht, ist für dieses Gerät geeignet.

Grundgewicht	75-90 g/m ²
Stärke	80-110 μm
Rauheit	Höher als 20 Sek.
Steifigkeit	90-150 cm ³ /100
Faserrichtung	Schmalbahn
Volumenwiderstand	10e ⁹ -10e ¹¹ Ohm
Oberflächenwiderstand	10e ⁹ -10e ¹² Ohm-cm
Füllstoff	CaCO ₃ (neutral)
Aschegehalt	Unter 23 Gew%
Helligkeit	Höher als 80 %
Lichtundurchlässigkeit	Höher als 85 %

- Verwenden Sie Normalpapier, das für Laser-/LED-Geräte geeignet ist, um Kopien zu erstellen.
- Verwenden Sie Papier mit einer Stärke von 75 bis 90 g/m².
- Verwenden Sie Schmalbahn-Papier mit einem neutralen pH-Wert und einem Feuchtigkeitsgehalt von ca. 5 %.
- Dieses Gerät kann Recyclingpapier, das der Norm DIN 19309 entspricht, verwenden.

(Bevor Sie Papier in das Gerät einlegen, siehe *Wichtige Informationen zur Auswahl des Papiers* **➤>** Seite 205.)

Handhabung und Verwendung von Spezialpapier

Das Gerät kann die meisten Arten von Kopier- und Briefpapier bedrucken. Manche Papiereigenschaften können sich jedoch auf die Druckqualität und die Zuverlässigkeit der Papierhandhabung auswirken. Deshalb sollten Sie Papier vor dem Kauf größerer Mengen zuerst testen. Lagern Sie das Papier in der verschlossenen Originalverpackung. Das Papier muss gerade liegen und vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Hitze geschützt sein.

Einige wichtige Hinweise zur Auswahl des Papiers:

- Verwenden Sie KEIN Inkjet-Papier, weil dadurch Papierstaus und Schäden am Gerät auftreten können.
- Bei vorab bedrucktem Papier müssen Farben verwendet worden sein, die der von der Fixiereinheit erzeugten Temperatur von 200 °C standhalten.
- Bei der Verwendung von Briefpapier, Papier mit rauer Oberfläche, faltigem Papier oder zerknittertem Papier kann die Druckqualität beeinträchtigt werden.


Papiertypen, die vermieden werden sollten

WICHTIG

Manche Papierarten können Probleme verursachen oder das Gerät beschädigen.

Verwenden Sie NICHT:

- stark strukturiertes Papier
- · extrem glattes oder glänzendes Papier
- · gebogenes oder gewelltes Papier

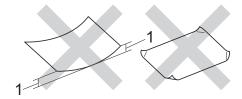

1 Eine Wellung von 2 mm oder mehr kann Papierstaus verursachen.

- beschichtetes oder mit einem chemischen Überzug versehenes Papier
- · beschädigtes, zerknittertes oder gefaltetes Papier
- Papier mit einem höheren Gewicht als in diesem Handbuch empfohlen
- · geheftetes oder geklammertes Papier
- mit Niedrigtemperatur-Farben oder thermografisch hergestellte Briefköpfe
- mehrlagiges Papier oder Durchschreibepapier
- Inkjet-Papier f
 ür Tintenstrahlger
 äte

Wenn Sie eine der oben aufgelisteten Papierarten verwenden, kann Ihr Gerät beschädigt werden. Solche Schäden sind von den Brother Garantie- oder Serviceleistungen ausgeschlossen.

Umschläge

Die meisten Umschläge können mit dem Gerät verwendet werden. Bei einigen Umschlägen kommt es aber aufgrund der Herstellungsart möglicherweise zu Einzugs- und Druckqualitätsproblemen. Umschläge sollten Kanten mit geraden, gut geknickten Falzen aufweisen. Umschläge sollten flach aufliegen und nicht ausgebeult oder zu dünn sein. Verwenden Sie nur Qualitätsumschläge eines Anbieters, dem bewusst ist, dass Sie die Umschläge mit einem Lasergerät verwenden werden.

Sie sollten mit einem Umschlag einen Testdruck durchführen und prüfen, ob Sie das gewünschte Ergebnis erhalten.

Umschlagtypen, die vermieden werden sollten

WICHTIG

Verwenden Sie NICHT:


- beschädigte, gerollte, gebogene, zerknitterte oder ungleichmäßig geformte Umschläge
- extrem glänzende oder stark strukturierte Umschläge
- Umschläge mit Heftklammern oder anderen Klammern, Verschlüssen oder Zugbändern
- Umschläge mit selbstklebenden Verschlüssen
- · gefütterte Umschläge
- · schlecht gefalzte Umschläge
- geprägte Umschläge (mit hochgeprägter Schrift)
- mit einem Laser-/LED-Drucker zuvor bedruckte Umschläge
- · von innen bedruckte Umschläge
- Umschläge, die nicht exakt übereinander gestapelt werden können
- Umschläge aus schwererem Papier als in den Spezifikationen für dieses Gerät angegeben
- Umschläge mit schiefen oder nicht rechteckigen Kanten
- Umschläge mit Fenstern, Öffnungen, Aussparungen oder Perforationen
- · Umschläge mit Klebstoff an der Oberfläche wie unten gezeigt



· Umschläge mit doppelter Lasche wie unten gezeigt



- · Umschläge, deren Laschen beim Kauf nicht zugeklappt sind
- Umschläge, deren Kanten wie unten gezeigt gefalzt sind

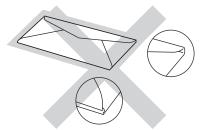

Wenn Sie eine der oben aufgelisteten Umschlagarten verwenden, kann Ihr Gerät beschädigt werden. Solche Schäden sind von den Brother Garantie- oder Serviceleistungen ausgeschlossen.


Etiketten

Die meisten Etiketten können mit dem Gerät verwendet werden. Die Etiketten sollten mit Klebstoff auf Acrylbasis hergestellt worden sein, da solche Klebstoffe den hohen Temperaturen in der Fixiereinheit besser standhalten. Der Klebestoff sollte nicht mit Geräteteilen in Berührung kommen, da Etiketten an den Trommeleinheiten oder an den Rollen haften und Papierstaus und Druckqualitätsprobleme verursachen könnten. Zwischen den Etiketten darf sich kein Klebstoff befinden. Die Etiketten sollten so angeordnet sein, dass sie das ganze Blatt bedecken. Lücken zwischen den Etiketten können dazu führen, dass sich Etiketten beim Druck ablösen und schwerwiegende Papierstaus oder Druckprobleme verursachen.

Alle mit diesem Gerät verwendeten Etiketten müssen 0,1 Sekunde lang einer Temperatur von 200 °C standhalten können.

Etikettentypen, die vermieden werden sollten

Verwenden Sie keine beschädigten, gerollten, gebogenen, zerknitterten oder ungleichmäßig geformten Etiketten.

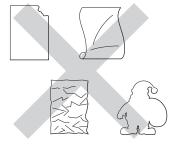


WICHTIG

- Verwenden Sie KEINE Etikettenblätter, von denen Teile bereits verwendet wurden. Die freiliegende Trägerfolie kann das Gerät beschädigen.
- Verwenden Sie Etikettenblätter NICHT mehrmals und verwenden Sie keine Etikettenblätter, von denen schon Etiketten abgelöst wurden.
- Etiketten sollten die in diesem Benutzerhandbuch angeführten Gewichtsangaben nicht überschreiten.
 Etiketten, deren Gewicht diese Angaben überschreiten, werden eventuell nicht korrekt eingezogen oder bedruckt und können das Gerät beschädigen.

Nicht bedruckbarer Bereich beim Drucken über einen Computer

Die Abbildungen unten zeigen die maximal nicht bedruckbaren Bereiche. Die nicht bedruckbaren Bereiche können je nach Papiergröße oder Einstellungen in der verwendeten Anwendung variieren.

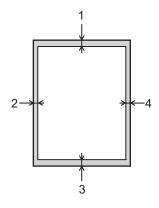

Verwendung	Dokumenten- größe	Oben (1)	Links (2)
		Unten (3)	Rechts (4)
Drucken	Letter	4,23 mm	4,23 mm
	A4	4,23 mm	4,23 mm
	Legal	4,23 mm	4,23 mm

Einlegen von Papier

Einlegen von Papier und Druckmedien

Das Gerät kann Papier über das Standardpapiermagazin oder den manuellen Einzug einziehen.

Beachten Sie die folgenden Hinweise zum Einlegen von Papier in die Zufuhr:


■ Wenn Ihr Anwendungsprogramm die Auswahl einer Papiergröße im Druckmenü unterstützt, können Sie diese Auswahl über das Programm vornehmen. Wenn das Anwendungsprogramm dies nicht unterstützt, können Sie die Papiergröße im Druckertreiber oder über das Funktionstastenfeld einstellen.

Einlegen von Papier in die Standardpapierzufuhr


Legen Sie bis zu 250 Blatt Papier in die Standardpapierkassette (Kassette 1) ein. Das Papier kann bis zur Markierung für die maximale Stapelhöhe (▼ ▼ ▼) auf der rechten Seite der Papierzufuhr eingelegt werden. (Informationen zum empfohlenen Papier finden Sie unter *Zulässiges Papier und andere Druckmedien* ➤➤ Seite 2.)

Bedrucken von Normalpapier, dünnem Papier oder Recyclingpapier über Kassette 1


1 Ziehen Sie die Papierkassette ganz aus dem Gerät heraus.

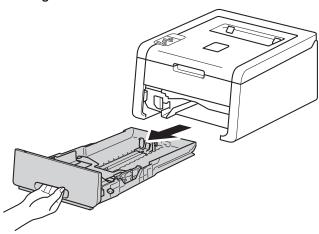


2 Halten Sie die grünen Hebel der Papierführung (1) gedrückt und verschieben Sie die Papierführungen entsprechend dem Papierformat, das Sie einlegen möchten. Achten Sie darauf, dass die Papierführungen fest in den Aussparungen einrasten.

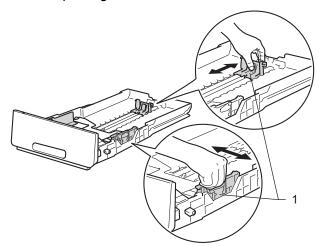


3 Fächern Sie den Papierstapel gut auf, um Papierstaus und Fehler beim Einzug zu vermeiden.

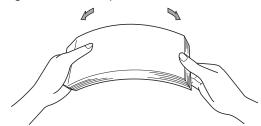

- 4 Legen Sie Papier in die Kassette ein und beachten Sie dabei:
 - Das Papier muss sich unterhalb der Markierung für die maximale Stapelhöhe (▼ ▼ ▼) (1) befinden. Das Überfüllen der Papierkassette kann Papierstaus verursachen.
 - Die zu bedruckende Seite muss nach unten zeigen.
 - Die Papierführungen müssen den Papierstapel berühren, damit das Papier korrekt eingezogen werden kann.

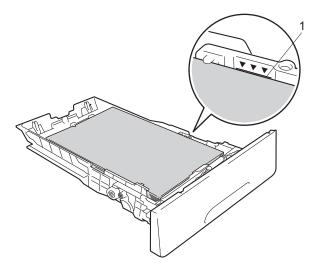

- 5 Schieben Sie die Papierkassette wieder fest in das Gerät ein. Vergewissern Sie sich, dass sie vollständig in das Gerät eingesetzt ist.
- 6 Klappen Sie die Papierstütze (1) des Papierausgabefaches hoch, damit das Papier nicht aus dem Papierausgabefach rutscht, oder nehmen Sie jede Seite sofort nach dem Bedrucken aus dem Gerät.

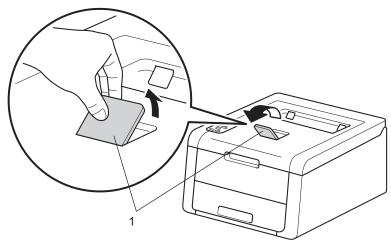

7 Wählen Sie in den einzelnen Dropdown-Menüs des Druckertreibers die folgenden Einstellungen:

■ Papiergröße

A4	Letter	Legal	Executive	A5
B5	JIS B5	Folio	A5 Lange Kante	A6

Informationen zu den verwendbaren Papiergrößen finden Sie unter Papiertyp und -format ➤➤ Seite 2.

■ Druckmedium

Normalpapier **Dünnes Papier** Recyclingpapier

■ Papierquelle

Zufuhr 1

Informationen zu weiteren Einstellungen finden Sie unter Treiber und Software in Kapitel 2.

HINWEIS

Die Bezeichnung der Optionen in den Dropdown-Listen können je nach verwendetem Betriebssystem und dessen Version variieren.

8 Senden Sie die Druckdaten zum Gerät.

Einlegen von Papier in den manuellen Einzug


(Informationen zum empfohlenen Papier finden Sie unter *Zulässiges Papier und andere Druckmedien* **▶▶** Seite 2.)

HINWEIS


Das Gerät aktiviert den Modus für den manuellen Einzug, wenn Sie Papier in den manuellen Auszug einlegen.

Bedrucken von Normalpapier, dünnem Papier, Recyclingpapier oder Briefpapier über den manuellen Einzug


1 Klappen Sie die Papierstütze (1) des Papierausgabefaches hoch, damit das Papier nicht aus dem Papierausgabefach rutscht, oder nehmen Sie jede Seite sofort nach dem Bedrucken aus dem Gerät.

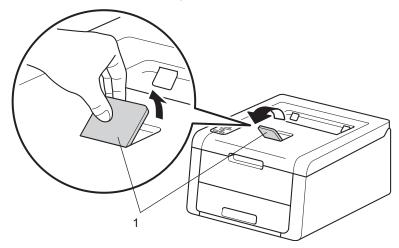


2 Öffnen Sie die Abdeckung des manuellen Einzugs.

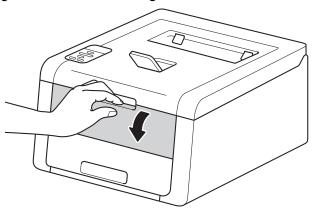

3 Schieben Sie die Papierführungen des manuellen Einzugs mit beiden Händen auf die Breite des Papiers, das Sie verwenden werden.

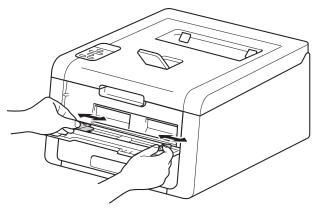

4 Schieben Sie mit beiden Händen ein Blatt Papier *fest* in den manuellen Einschub, bis die Oberkante des Papiers die Papiereinzugswalzen berührt. Schieben Sie das Papier zwei Sekunden lang weiter gegen die Walzen oder bis das Gerät das Papier erfasst und es weiter einzieht.

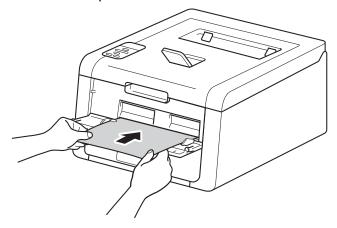

HINWEIS

- Wenn die Fehlermeldung Stau innen im Display angezeigt wird, kann das Gerät das Papier nicht erfassen und einziehen. Setzen Sie das Gerät zurück, indem Sie das Papier entfernen und dann **Cancel** auf dem Bedienfeld drücken. Legen Sie das Papier wieder ein und stellen Sie sicher, dass Sie es *fest* gegen die Walzen drücken.
- Legen Sie das Papier mit der zu bedruckenden Seite nach oben in den manuellen Einzug.
- Stellen Sie sicher, dass das Papier im manuellen Einzug gerade und in der richtigen Position ist.
 Andernfalls wird das Papier möglicherweise nicht richtig eingezogen, was zu einem schrägen Ausdruck oder einem Papierstau führt.
- Ziehen Sie das Papier vollständig heraus, wenn Sie versuchen, das Papier erneut in den manuellen Einzug einzulegen.
- Legen Sie nicht mehr als ein Blatt Papier gleichzeitig in den manuellen Einzug ein, da es andernfalls zu einem Papierstau kommen kann.
- Wenn Sie Papier oder andere Druckmedien in den manuellen Einzug einlegen, bevor sich das Gerät im Bereitschaftsmodus befindet, kann es zu einem Fehler kommen und das Gerät stoppt den Druckvorgang.

5 Wählen Sie in den einzelnen Dropdown-Menüs des Druckertreibers die folgenden Einstellungen:

■ Papiergröße

Breite: 76,2 bis 216 mm Länge: 116 bis 355,6 mm

Benutzerdefinierte Papiergröße 1

Definieren Sie eigene Papiergrößen, indem Sie Benutzerdefiniert... im Windows®-Druckertreiber,
Benutzerdefinierte Seitengröße für PostScript im BR-Script-Druckertreiber für Windows® oder Eigene Papierformate... in Macintosh-Druckertreibern wählen.

Informationen zu den verwendbaren Papiergrößen finden Sie unter *Papiertyp und -format*➤➤ Seite 2.

■ Druckmedium

Normalpapier Dünnes Papier Recyclingpapier Briefpapier

■ Papierquelle

Manuell

Informationen zu weiteren Einstellungen finden Sie unter Treiber und Software in Kapitel 2.

HINWEIS

Die Bezeichnung der Optionen in den Dropdown-Listen können je nach verwendetem Betriebssystem und dessen Version variieren.

- 6 Senden Sie die Druckdaten zum Gerät.
- Wehren Sie zu Schritt 4 zurück, nachdem im Display Manuelle Zufuhr angezeigt wurde, um das nächste Blatt Papier einzulegen. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede zu bedruckende Seite.

HINWEIS


Das Display zeigt Manuelle Zufuhr, bis ein Blatt Papier in den manuellen Einzug eingelegt wurde.

1


Bedrucken von dickem Papier, Etiketten, Umschlägen und Glanzpapier über den manuellen Einzug

Wenn die rückwärtige Abdeckung (Ausgabefach für Druckseite oben) nach unten geklappt wurde, verfügt das Gerät über einen geraden Papierpfad vom manuellen Einzug bis zur Rückseite des Gerätes. Verwenden Sie diesen Papiereinzug und diese Ausgabeart, wenn Sie dickes Papier, Etiketten, Umschläge oder Glanzpapier bedrucken. (Informationen zum empfohlenen Papier finden Sie unter *Zulässiges Papier und andere Druckmedien* >> Seite 2 und *Umschläge* >> Seite 5.)


Öffnen Sie die hintere Abdeckung (Papierausgabe mit Druckseite oben).

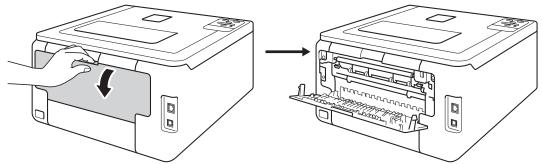


(Nur zum Bedrucken von Umschlägen)
Ziehen Sie die beiden grauen Hebel (einer auf der linken und einer auf der rechten Seite) nach unten und zu sich hin, wie in der Abbildung unten dargestellt.

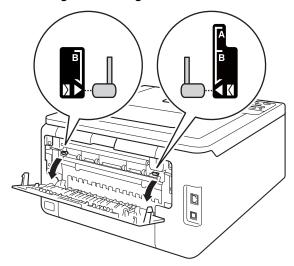

Öffnen Sie die Abdeckung des manuellen Einzugs.

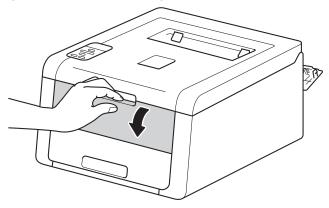


4 Schieben Sie die Papierführungen des manuellen Einzugs mit beiden Händen auf die Breite des Papiers, das Sie verwenden werden.

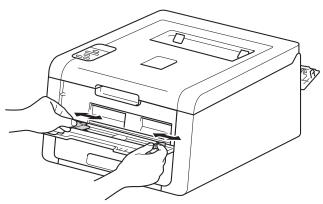

5

Schieben Sie mit beiden Händen ein Blatt Papier *fest* in den manuellen Einschub, bis die Oberkante des Papiers die Papiereinzugswalzen berührt. Schieben Sie das Papier zwei Sekunden lang weiter gegen die Walzen oder bis das Gerät das Papier erfasst und es weiter einzieht.

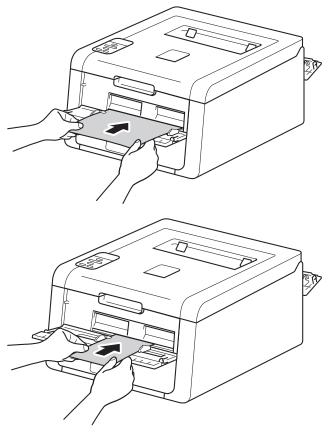

HINWEIS

- Wenn die Fehlermeldung Stau innen im Display angezeigt wird, kann das Gerät das Papier nicht erfassen und einziehen. Setzen Sie das Gerät zurück, indem Sie das Papier entfernen und dann **Cancel** auf dem Bedienfeld drücken. Legen Sie das Papier wieder ein und stellen Sie sicher, dass Sie es *fest* gegen die Walzen drücken.
- Legen Sie das Papier mit der zu bedruckenden Seite nach oben in den manuellen Einzug.
- Stellen Sie sicher, dass das Papier im manuellen Einzug gerade und in der richtigen Position ist.
 Andernfalls wird das Papier möglicherweise nicht richtig eingezogen, was zu einem schrägen Ausdruck oder einem Papierstau führt.
- Ziehen Sie das Papier vollständig heraus, wenn Sie versuchen, das Papier erneut in den manuellen Einzug einzulegen.
- Legen Sie nicht mehr als ein Blatt Papier gleichzeitig in den manuellen Einzug ein, da es andernfalls zu einem Papierstau kommen kann.
- Wenn Sie Papier oder andere Druckmedien in den manuellen Einzug einlegen, bevor sich das Gerät im Bereitschaftsmodus befindet, kann es zu einem Fehler kommen und das Gerät stoppt den Druckvorgang.

6 Wählen Sie in den einzelnen Dropdown-Menüs des Druckertreibers die folgenden Einstellungen:

■ Papiergröße

(Zum Bedrucken von dickem Papier, Etiketten oder Glanzpapier)

A4	Letter	Legal	Executive	A5
A5 Lange Kante	A6	B5	JIS B5	
3 x 5	Folio	Benutzerdefinierte	Papiergröße ¹	

(Zum Bedrucken von Umschlägen)

Com-10 DL C5 Monarch

Benutzerdefinierte Papiergröße 1

Informationen zu den verwendbaren Papiergrößen finden Sie unter Papiertyp und -format >> Seite 2.

■ Druckmedium

(Zum Bedrucken von dickem Papier, Etiketten oder Glanzpapier)

Dickes Papier Dickeres Papier Glanzpapier **Etikett**

(Zum Bedrucken von Umschlägen)

Umschläge Umschl. Dünn Umschl. Dick

■ Papierquelle

Manuell

Informationen zu weiteren Einstellungen finden Sie unter Treiber und Software in Kapitel 2.

Definieren Sie eigene Papiergrößen, indem Sie Benutzerdefiniert... im Windows®-Druckertreiber, Benutzerdefinierte Seitengröße für PostScript im BR-Script-Druckertreiber für Windows® oder Eigene Papierformate... in Macintosh-Druckertreibern wählen.

HINWEIS

- Die Bezeichnung der Optionen in den Dropdown-Listen k\u00f6nnen je nach verwendetem Betriebssystem und dessen Version variieren.
- Wenn **Etikett** beim Druckertreiber ausgewählt ist, zieht das Gerät das Papier über den manuellen Einzug ein, auch wenn **Manuell** nicht als Papierquelle ausgewählt ist.
- Wenn Sie Umschläge #10 nutzen, wählen Sie Com-10 (für Windows[®]) oder US #10 Umschlag (für Macintosh) aus der Dropdown-Liste Papiergröße aus.
- Für Umschläge, die im Druckertreiber nicht zur Auswahl stehen (z. B. Umschlag #9 oder C6), wählen Sie Benutzerdefiniert... (Windows®-Druckertreiber), Benutzerdefinierte Seitengröße für PostScript (BR-Script-Druckertreiber für Windows®) oder Eigene Papierformate... (Macintosh-Druckertreiber).
- Senden Sie die Druckdaten zum Gerät.
- 8 Kehren Sie zu Schritt S zurück, nachdem im Display Manuelle Zufuhr angezeigt wurde, um das nächste Blatt Papier einzulegen.
- (Nur zum Bedrucken von Umschlägen)
 Bringen Sie die beiden grauen Hebel, die Sie in Schritt 2 nach unten gezogen haben, wieder in ihre Ausgangspositionen, wenn Sie den Druckvorgang beendet haben.
- Schließen Sie die hintere Abdeckung (Papierausgabe mit Druckseite oben).

HINWEIS

- Das Display zeigt Manuelle Zufuhr, bis ein Blatt Papier oder ein Umschlag in den manuellen Einzug eingelegt wurde.
- Entnehmen Sie jede Seite bzw. jeden Umschlag unmittelbar nach dem Druckvorgang. Wenn sich Papier oder Umschläge stapeln, kann dies zu einem Papierstaub oder einem Wellen des Papiers/der Umschläge führen.

Beidseitiger Druck

Die mitgelieferten Druckertreiber unterstützen den beidseitigen Druck. (Windows[®]-Benutzer) Detaillierte Informationen zu den Einstellungen können Sie dem **Hilfe**-Text des Druckertreibers entnehmen.

Richtlinien für das beidseitige Bedrucken von Papier

- Ist das Papier sehr dünn, kann es leicht knittern.
- Wenn das Papier gewellt ist, glätten Sie es und legen Sie es erneut in die Papierzufuhr ein. Wenn sich das Papier weiter wellt, tauschen Sie das Papier aus.
- Falls das Papier nicht korrekt eingezogen wird, ist es vielleicht gewellt. Nehmen Sie das Papier heraus und glätten Sie es. Wenn sich das Papier weiter wellt, tauschen Sie das Papier aus.
- Bei Verwendung der manuellen beidseitigen Funktion ist es möglich, dass Papierstaus auftreten oder die Druckqualität beeinträchtigt ist. (Sollte ein Papierstau auftreten, lesen Sie *Papierstaus* ➤➤ Seite 173. Bei Problemen mit der Druckqualität lesen Sie *Verbessern der Druckqualität* ➤➤ Seite 187.)

HINWEIS

Vergewissern Sie sich, dass die Papierzufuhr vollständig in das Gerät eingeschoben ist.

Automatischer beidseitiger Druck (HL-3150CDW und HL-3170CDW)

Wenn Sie den Macintosh-Druckertreiber verwenden lesen Sie Beidseitiger Druck ➤➤ Seite 73.

Automatischer beidseitiger Druck mit dem Windows®-Druckertreiber

- 1 Wählen Sie in den einzelnen Menüs des Druckertreibers die folgenden Einstellungen:
 - Papiergröße

A4

■ Druckmedium

Normalpapier Recyclingpapier Dünnes Papier

■ Papierquelle

Zufuhr 1 Manuell

■ Duplex / Broschüre

Duplex

■ Duplexart unter Duplexeinstellungen

Es stehen jeweils vier Optionen für jede Ausrichtung zur Auswahl (siehe *Beidseitig/Broschüre* >> Seite 34).

■ Bindekante-/Bundverschiebung unter Duplexeinstellungen

Legen Sie die Bindekante-/Bundverschiebung fest (siehe Beidseitig/Broschüre ➤➤ Seite 34).

HINWEIS

- · Verwenden Sie kein Briefpapier.
- Die Bezeichnung der Optionen in den Dropdown-Listen können je nach verwendetem Betriebssystem und dessen Version variieren.

Informationen zu weiteren Einstellungen finden Sie unter Treiber und Software in Kapitel 2.

2 Senden Sie die Druckdaten zum Gerät. Das Gerät druckt nun automatisch auf beide Seiten des Papiers.

Automatischer beidseitiger Druck mit dem BR-Script-Druckertreiber für Windows®

1 Wählen Sie in den einzelnen Menüs des Druckertreibers die folgenden Einstellungen:

■ Papiergröße

A4

■ Druckmedium

Normalpapier Recyclingpapier Dünnes Papier

■ Papierquelle

Zufuhr 1 Manueller Einzug

■ Beidseitiger Druck

Kurze Seite Lange Seite

■ Seitenreihenfolge

Von vorne nach Von hinten nach

hinten vorne

HINWEIS

- · Verwenden Sie kein Briefpapier.
- Die Bezeichnung der Optionen in den Dropdown-Listen können je nach verwendetem Betriebssystem und dessen Version variieren.

Informationen zu weiteren Einstellungen finden Sie unter Treiber und Software in Kapitel 2.

2 Senden Sie die Druckdaten zum Gerät. Das Gerät druckt nun automatisch auf beide Seiten des Papiers.

Manueller beidseitiger Druck

Der BR-Script-Druckertreiber für Windows[®] unterstützt den manuellen beidseitigen Druck nicht.

Wenn Sie den Macintosh-Druckertreiber verwenden lesen Sie *Manueller beidseitiger Druck* ➤➤ Seite 73.

Manueller beidseitiger Druck mit dem Windows®-Druckertreiber

1 Wählen Sie in den einzelnen Dropdown-Menüs des Druckertreibers die folgenden Einstellungen:

■ Papiergröße

Sie können alle für die verwendete Zufuhr angegebenen Papiergrößen verwenden.

■ Druckmedium

Sie können alle für die verwendete Kassette angegebenen Druckmedien verwenden, mit Ausnahme von Umschlägen und Etiketten, die nur einseitig bedruckt werden können.

■ Papierquelle

Zufuhr 1 Manuell

■ Duplex / Broschüre

Duplex (manuell)

■ Duplexart unter Duplexeinstellungen

Es stehen jeweils vier Optionen für jede Ausrichtung zur Auswahl (siehe *Beidseitig/Broschüre* ➤➤ Seite 34).

■ Bindekante-/Bundverschiebung unter Duplexeinstellungen

Legen Sie die Bindekante-/Bundverschiebung fest (siehe Beidseitig/Broschüre ➤➤ Seite 34).

Informationen zu weiteren Einstellungen finden Sie unter Treiber und Software in Kapitel 2.

2 Senden Sie die Druckdaten zum Gerät. Das Gerät druckt nun zuerst alle Seiten mit gerader Seitennummer auf eine Seite des Papiers. Dann werden Sie durch eine Popup-Meldung des Windows[®]-Treibers aufgefordert, das Papier noch einmal einzulegen, um die ungerade nummerierten Seiten auszudrucken.

HINWEIS

Glätten Sie das Papier vor dem Einlegen gut, um einen Papierstau zu vermeiden. Sehr dünnes oder dickes Papier sollte nicht verwendet werden.

2

Treiber und Software

Druckertreiber

Ein Druckertreiber ist eine Software, die das vom Computer verwendete Format der Daten in ein Format umwandelt, das von einem bestimmten Drucker benötigt wird. Normalerweise wird hierfür eine Seitenbeschreibungssprache (PDL) verwendet.

Die Druckertreiber für die unterstützten Versionen von Windows[®] und Macintosh finden Sie auf der mitgelieferten CD-ROM oder auf der Brother Solutions Center Website unter http://solutions.brother.com/. Installieren Sie die Treiber, indem Sie die Schritte wie in der Installationsanleitung beschrieben, befolgen. Die jeweils neuesten Druckertreiber stehen zum Herunterladen auf der Brother Solutions Center Website zur Verfügung:

http://solutions.brother.com/

Für Windows®

- Windows[®]-Druckertreiber (der für dieses Gerät empfohlene Druckertreiber)
- BR-Script-Druckertreiber (PostScript® 3TM-Sprachemulation, für HL-3170CDW) ¹
- ¹ Installieren Sie den Treiber mit Hilfe der benutzerdefinierten Installation von der CD-ROM.

Für Macintosh

- Macintosh-Druckertreiber (der für dieses Gerät empfohlene Druckertreiber)
- BR-Script-Druckertreiber (PostScript® 3TM-Sprachemulation, für HL-3170CDW) ¹
- Weitere Informationen zur Installation des Treibers erhalten Sie unter http://solutions.brother.com/.

Für Linux^{® 12}

- LPR-Druckertreiber
- CUPS-Druckertreiber
- Weitere Informationen und den Druckertreiber für Linux erhalten Sie auf der Seite Ihres Modells unter http://solutions.brother.com/ oder über den Link auf der mitgelieferten CD-ROM.
- Es sind nicht für alle Linux-Distributionen Treiber erhältlich oder diese werden unter Umständen nach der ersten Version Ihres Modells herausgegeben.

Ausdrucken eines Dokuments

Sobald das Gerät Daten vom Computer empfängt, startet es den Druckvorgang, indem es Papier aus der Papierzufuhr oder dem manuellen Einzug einzieht. Der manuelle Einzug kann viele verschiedene Papierarten und Umschläge einziehen (siehe *Papierkapazität der Papierkassetten* >> Seite 3).

- Wählen Sie den Druckbefehl in Ihrem Anwendungsprogramm.
 Wenn andere Druckertreiber auf dem Computer installiert sind, wählen Sie **Brother HL-XXXX** (wobei XXXX für die Bezeichnung Ihres Modells steht) als Ihren Druckertreiber aus dem Druck- oder Druckeinstellungsmenü in Ihrem Anwendungsprogramm, und klicken Sie dann auf **OK** oder **Drucken**, um den Druckvorgang zu starten.
- 2 Ihr Computer sendet die Daten zum Gerät. Die Data-LED blinkt und das Display zeigt Ausdruck.
- 3 Wenn das Gerät das Ausdrucken aller Daten beendet hat, blinkt die **Data**-LED nicht mehr.

HINWEIS

- Wählen Sie in Ihrem Anwendungsprogramm die Papiergröße und die Druckausrichtung.
- Falls das Anwendungsprogramm ein von Ihnen verwendetes Papierformat nicht unterstützt, sollten Sie das nächstgrößere Papierformat wählen.
- Stellen Sie dann den linken und rechten Rand des Dokumentes im Anwendungsprogramm entsprechend der Größe des Papiers ein.

Druckertreiber-Einstellungen

Die folgenden Druckereinstellungen können Sie verwenden, wenn Sie vom Computer aus drucken:

	Windows®- Druckertreiber	BR-Script- Druckertreiber für Windows [®] (nur HL-3170CDW)	Macintosh- Druckertreiber	BR-Script- Druckertreiber für Macintosh (nur HL-3170CDW)
Papiergröße	✓	√	✓	✓
Ausrichtung	✓	✓	✓	✓
Kopien	✓	✓	✓	✓
Druckmedium	✓	✓	✓	✓
Druckqualität	✓	✓	✓	✓
Farbe/Schwarz-Weiß	✓	✓	✓	✓
Mehrseitendruck	✓	✓	✓	✓
Beidseitig ¹ / Broschüre ²	✓	✓	✓	✓
Papierquelle	✓	√	✓	√
Skalierung	✓	√	✓	√
Umkehrdruck	✓		✓	√
Wasserzeichen benutzen	✓			
Druck von Kopf- und Fußzeile	✓			
Tonersparmodus	✓	✓	✓	✓
Secure Print	✓	✓	✓	✓
Administrator	✓			
Benutzerauthentifizierung	✓			
Farbkalibrierung	✓			
Reprint benutzen	✓			
Stromsparintervall	✓	√	✓	✓
Druckergebnis verbessern	✓	✓	✓	✓
Leere Seite überspringen	✓		✓	
Text in Schwarz drucken	✓			
Druckprofil	✓			

¹ Der manuelle beidseitiger Druck ist mit dem BR-Script-Druckertreiber für Windows[®] nicht verfügbar.

² Broschüren sind nicht für Macintosh-Druckertreiber und BR-Script-Druckertreiber für Macintosh verfügbar.

Windows®

Aufrufen der Druckertreibereinstellungen

(Für Windows[®] XP und Windows Server[®] 2003)
Klicken Sie auf **Start** und dann auf **Drucker und Faxgeräte**.
(Für Windows Vista[®] und Windows Server[®] 2008)

Klicken Sie auf die Schaltfläche



(Start), Systemsteuerung, Hardware und Sound und dann

auf Drucker.

(Für Windows[®] 7 und Windows Server[®] 2008R2)

Klicken Sie auf die Schaltfläche



(Start), und dann auf Geräte und Drucker.

- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol **Brother HL-XXXX** (wobei XXXX für die Bezeichnung Ihres Modells steht) und wählen Sie **Druckereigenschaften** (**Eigenschaften**) und **Brother HL-XXXX**, falls erforderlich. Es erscheint ein Dialogfeld mit den Druckereigenschaften.
- Wählen Sie die Registerkarte **Allgemein** und klicken Sie dann auf **Druckeinstellungen...** (**Druckeinstellungen...**). Klicken Sie zum Konfigurieren der Kassetteneinstellungen auf die Registerkarte **Geräteeinstellungen**.

Funktionen des Windows®-Druckertreibers

Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe des Druckertreibers.

HINWEIS

- Die Bildschirm-Abbildungen in diesem Abschnitt wurden unter Windows[®] 7 erstellt. Die an Ihrem PC gezeigten Bildschirme können je nach verwendetem Betriebssystem variieren.
- Informationen zum Zugreifen auf die Druckertreibereinstellungen finden Sie unter Aufrufen der Druckertreibereinstellungen ➤➤ Seite 27.

Registerkarte Allgemein

Ändern Sie die Seitenlayout-Einstellungen, indem Sie auf die Abbildung links neben der Registerkarte **Grundeinstellungen** klicken.



- 1 Wählen Sie die Einstellungen für Papiergröße, Ausrichtung, Kopien, Druckmedium, Druckqualität, Farbe / Einfarbig und Dokumentenart (1).
- 2 Wählen Sie **Mehrseitendruck** und **Duplex / Broschüre** (2).
- 3 Wählen Sie die Papierquelle (3).
- 4 Überprüfen Sie die angezeigte Liste der Einstellungen (4).
- 6 Klicken Sie auf **OK**, um die Einstellungen zu bestätigen. Um zu den Standardeinstellungen zurückzukehren, klicken Sie auf **Standard** und dann auf **OK**.

HINWEIS


Wenn Sie vor dem Druck eine Vorschau Ihres Dokuments anzeigen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Druckvorschau** (5).

Papiergröße

Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Papiergröße aus, die Sie verwenden möchten.

Ausrichtung

Die Ausrichtung bestimmt, in welcher Richtung das Dokument auf das Papier gedruckt wird (**Hochformat** oder **Querformat**).

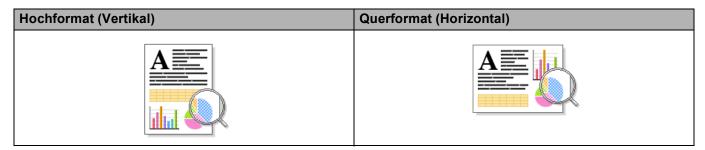


Kopien

Hier kann gewählt werden, wie oft das Dokument ausgedruckt werden soll.


■ Sortieren

Wenn die Sortieroption aktiviert ist, wird zuerst eine Kopie aller Seiten des Dokumentes einmal ausgedruckt und anschließend der Ausdruck des gesamten Dokumentes wiederholt, bis die angegebene Kopienanzahl erreicht ist. Wenn die Sortieroption nicht aktiviert ist, werden zuerst alle Kopien der ersten Seite, dann alle Kopien der zweiten Seite usw. ausgedruckt.

Sortieren aktiviert

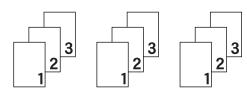

Sortieren deaktiviert

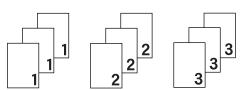

Druckmedium

Sie können die folgenden Druckmedien mit Ihrem Gerät verwenden. Damit Sie die beste Druckqualität erzielen, sollten Sie das Druckmedium auswählen, das dem verwendeten Papier entspricht.

- Normalpapier
- Dünnes Papier
- Dickes Papier
- **■** Dickeres Papier
- Briefpapier
- Umschläge
- Umschl. Dick
- Umschl. Dünn
- Recyclingpapier
- **■** Etikett
- Glanzpapier

HINWEIS

- Wenn Sie Standardpapier 60 bis 105 g/m² benutzen, wählen Sie Normalpapier. Bei Verwendung von schwererem Papier oder rauem Papier wählen Sie Dickes Papier oder Dickeres Papier. Für Briefpapier wählen Sie Briefpapier.
- Zum Bedrucken von Umschlägen wählen Sie Umschläge. Wenn der Toner mit der Einstellung Umschläge auf dem Umschlag nicht richtig fixiert wird, wählen Sie Umschl. Dick. Wird der Umschlag zerknittert, wenn Umschläge gewählt ist, wählen Sie Umschl. Dünn. Weitere Informationen finden Sie unter Papierkapazität der Papierkassetten >> Seite 3.

Druckqualität

Wählen Sie eine der folgenden Druckqualitätseinstellungen.

■ Normal (600 x 600 dpi)

600×600 dpi. Empfohlen für normales Drucken. Gute Druckqualität bei vernünftigen Druckgeschwindigkeiten.

■ Fein (2400 dpi-Klasse)

2400-dpi-Klassifizierung. Der feinste Druckmodus. Verwenden Sie diesen Modus, um genaue Bilder, wie z. B. Fotos, zu drucken. Da die Druckdaten viel größer als im Normalmodus sind, sind Verarbeitungszeit/Datenübertragungszeit und Druckzeit länger.

HINWEIS

Die Druckgeschwindigkeit ändert sich mit der gewählten Druckqualität. Je höher die Druckqualität, umso mehr Zeit wird für den Ausdruck benötigt, während mit einer geringeren Qualität schneller gedruckt werden kann.

Farbe/Schwarz-Weiß

Wählen Sie die entsprechende Einstellung für Farbe/Schwarz-Weiß:

Auto

Das Gerät überprüft den Inhalt Ihres Dokuments auf Farben. Wenn Farben erkannt werden, druckt es das Dokument in Farbe aus. Wenn keine Farbinhalte erkannt werden, druckt es das Dokument in Schwarz-Weiß aus. Die Gesamtdruckgeschwindigkeit kann langsamer sein.

■ Farbe

Wenn Ihr Dokument Farben enthält und Sie es in Farbe ausdrucken möchten, wählen Sie diesen Modus.

■ Einfarbig

Wählen Sie diesen Modus, wenn Ihr Dokument nur Text in Schwarz und Graustufen und/oder Objekte enthält. Wenn Ihr Dokument Farben enthält, wird das Dokument im Schwarz-Weiß-Modus in 256 Graustufen ausgedruckt.

HINWEIS

- Teilweise kann ein Dokument Farbinformationen enthalten, auch wenn es wie Schwarz-Weiß aussieht (z. B. können Graubereiche tatsächlich aus einer Kombination von Farben bestehen).
- Wenn der Cyan-, Magenta- oder Gelb-Toner erschöpft ist, während ein Farbdokument gedruckt wird, kann der Druckauftrag nicht abgeschlossen werden. Sie können den Druckauftrag im Schwarz-Weiß-Modus erneut starten, wenn schwarzer Toner verfügbar ist.

Dokumentart

Wählen Sie mit **Dokumentenart** automatisch die optimalen Einstellungen zum Drucken der relevanten Datenart.

■ Dokument (Standard)

Verwenden Sie diesen Modus zum Drucken einer Kombination aus Grafiken und Text.

■ Foto/Bild

Verwenden Sie diesen Modus zum Drucken von Fotos oder Bildern.

■ Dokument (gemischt)

Verwenden Sie diesen Modus zum Drucken einer Kombination aus Grafiken/Text und Fotos/Bildern.

HINWEIS

Bei diesem Modus dauert das Drucken der Daten länger.

Manuell

Wenn Sie **Manuell** wählen, können Sie die Einstellungen manuell auswählen, indem Sie auf die Schaltfläche **Einstellungen** klicken.

Dialogfeld Einstellungen

Um die folgenden Einstellungen zu ändern, klicken Sie auf **Einstellungen...** auf der Registerkarte **Grundeinstellungen**.

■ Farbmodus

Die folgenden Option sind im Farbabstimmungsmodus verfügbar:

Normal

Dies ist der Standard-Farbmodus.

Farbecht

Die Farben aller Elemente werden so angepasst, dass die Farben lebendiger sind.

Auto

Der Druckertreiber wählt den Farbmodus-Typ aus.

HINWEIS

Bei diesem Modus kann das Drucken der Daten länger dauern.

Keiner

■ Importieren...

Um die Druckkonfiguration eines bestimmten Bildes anzupassen, klicken Sie auf **Einstellungen**. Wenn Sie die Anpassung der Bildparameter beendet haben, wie z. B. Helligkeit und Kontrast, importieren Sie diese Einstellungen als Druckkonfigurationsdatei. Erstellen Sie mit der Funktion **Exportieren...** eine Druckkonfigurationsdatei aus den aktuellen Einstellungen.

Exportieren...

Um die Druckkonfiguration eines bestimmten Bildes anzupassen, klicken Sie auf **Einstellungen**. Wenn Sie die Anpassung der Bildparameter beendet haben, wie z. B. Helligkeit und Kontrast, exportieren Sie diese Einstellungen als Druckkonfigurationsdatei. Laden Sie mit der Funktion **Importieren...** eine zuvor exportierte Konfigurationsdatei.

■ Graustufen verbessern

Sie können die Bildqualität einer schraffierten Fläche verbessern.

■ Schwarzdruck erhöhen

Wenn eine schwarze Grafik nicht richtig ausgedruckt wird, wählen Sie diese Einstellung.

■ Feindruck verbessern

Sie können die Bildqualität dünner Linien verbessern.

■ Musterdruck verbessern

Wählen Sie diese Option, wenn sich gedruckte Füllungen und Muster von den Mustern und Füllungen unterscheiden, die Sie auf Ihrem Computer sehen.

Mehrseitendruck

Die Mehrseitendruck-Funktion ermöglicht es, die Seiten eines Dokumentes so zu verkleinern, dass mehrere Seiten auf ein Blatt gedruckt werden können, oder eine Seite so zu vergrößern, dass sie auf mehrere Blätter verteilt ausgedruckt werden kann.

■ Seitenreihenfolge

Wenn die Option "N auf 1" gewählt ist, kann die Seitenreihenfolge in der Dropdown-Liste ausgewählt werden.

■ Rahmen

Wenn Sie mit der Funktion Mehrseitendruck mehrere Seiten auf ein Blatt drucken, können Sie die einzelnen Seiten umrahmen lassen und dazu zwischen verschiedenen Linienarten (durchgezogen oder gestrichelt) wählen.

■ Schnittlinie drucken

Wenn die Option "1 auf NxN" eingestellt ist, kann **Schnittlinie drucken** gewählt werden. Diese Option ermöglicht es, eine feine, blasse Schnittlinie, um den bedruckbaren Bereich zu drucken.

Beidseitig/Broschüre

Verwenden Sie diese Funktion, um eine Broschüre oder im beidseitigen Druck zu drucken.

■ Keiner

Deaktiviert den beidseitigen Druck.

■ Duplex / Duplex (manuell)

Verwenden Sie diese Optionen für den beidseitigen Druck.

Duplex (HL-3150CDW und HL-3170CDW)
 Das Gerät druckt automatisch auf beide Seiten des Papiers.


Duplex (manuell)

Das Gerät druckt zuerst alle gerade nummerierten Seiten aus. Dann wird der Ausdruck unterbrochen und es werden Anweisungen angezeigt, wie das bedruckte Papier wieder eingelegt werden muss. Wenn Sie auf **OK** klicken, werden die ungerade nummerierten Seiten ausgedruckt.

Wenn Sie **Duplex** oder **Duplex (manuell)** wählen, kann die Schaltfläche **Duplexeinstellungen...** verwendet werden. Im Dialogfeld **Duplexeinstellungen** können Sie die folgenden Einstellungen wählen:

Duplexart

Für jede Druckrichtung stehen vier Arten der beidseitigen Bindungen zur Auswahl.

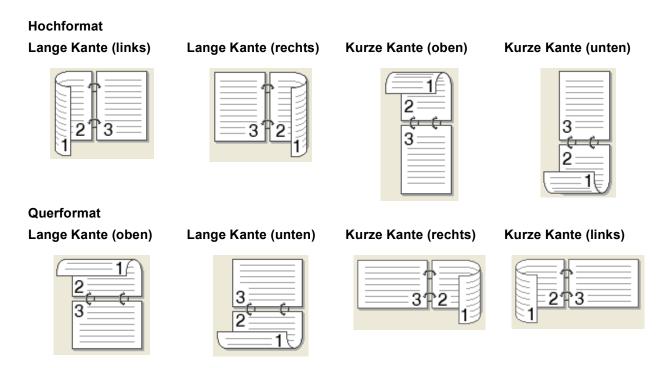

Bindekante-/Bundverschiebung

Wenn Sie **Bindekante-/Bundverschiebung** aktivieren, können Sie auch die Breite der Bindekante in Zoll oder Millimeter angeben.

■ Broschüre / Broschüre (manuell)

Verwenden Sie diese Option, wenn Sie ein Dokument mit der beidseitigen Druckfunktion im Broschürenformat ausdrucken möchten. Die einzelnen Seiten des Dokuments werden dann so angeordnet, dass Sie den Ausdruck einfach in der Mitte zu einer Broschüre falten können, ohne dass die Seitenreihenfolge im Dokument geändert werden muss.

• Broschüre (HL-3150CDW und HL-3170CDW)

Das Gerät druckt automatisch auf beide Seiten des Papiers.


Broschüre (manuell)

Das Gerät druckt zuerst alle gerade nummerierten Seiten aus. Dann wird der Ausdruck unterbrochen und es werden Anweisungen angezeigt, wie das bedruckte Papier wieder eingelegt werden muss. Wenn Sie auf **OK** klicken, werden die ungerade nummerierten Seiten ausgedruckt.

Wenn Sie **Broschüre** oder **Broschüre** (manuell) wählen, kann die Schaltfläche **Duplexeinstellungen...** verwendet werden. Im Dialogfeld **Duplexeinstellungen** können Sie die folgenden Einstellungen wählen.

Duplexart

Für jede Druckrichtung stehen zwei Arten der beidseitigen Bindungen zur Auswahl.

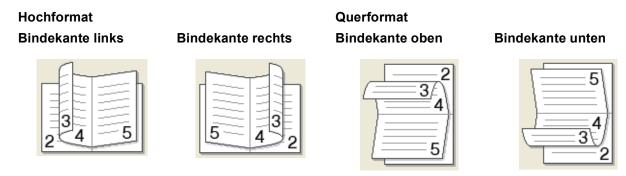

· Broschürendruck-Methoden

Wenn In einzelne Drucksätze aufteilen ausgewählt ist:

Mit dieser Option können Sie die gesamte Broschüre in kleineren Einzelbroschürensätzen drucken und sie dennoch in der Mitte der kleineren Einzelbroschürensätze falten, ohne dass Sie die Reihenfolge der Seitennummern ändern müssen. Sie können die Anzahl der Blätter in jedem kleinen Broschürensatz festlegen, von 1 bis 15. Diese Option ist hilfreich, wenn Sie eine Broschüre drucken möchten, die über eine hohe Seitenzahl verfügt.

· Bindekante-/Bundverschiebung


Aktivieren Sie **Bindekante-/Bundverschiebung**, um die Breite der Bindekante in Zoll oder Millimeter anzugeben.

Papierquelle

Sie können **Automatische Zufuhr**, **Zufuhr 1** oder **Manuell** wählen sowie unterschiedliche Papierquellen für den Ausdruck der ersten Seite und der restlichen Seiten festlegen.

Druckvorschau

Zeigen Sie eine Vorschau des Dokuments vor dem Druckvorgang an. Wenn Sie das Kontrollkästchen **Druckvorschau** aktivieren, öffnet sich das Fenster für das Anzeigeprogramm der Druckvorschau vor dem Start des Druckvorgangs.

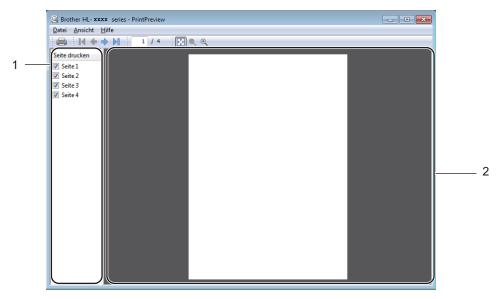

■ Seitenlistenbereich (1)

Der Seitenlistenbereich zeigt die Seitenzahlen für die tatsächlich zu druckenden Seiten an. Wenn Sie eine Seite in dieser Liste auswählen, wird eine Vorschau der Druckergebnisse für die Seite im Vorschaubereich angezeigt. Wenn Sie eine Seite nicht drucken möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

■ Vorschaubereich (2)

Der Vorschaubereich zeigt eine Vorschau der Druckergebnisse für die im Seitenlistenbereich ausgewählten Seiten an.

HINWEIS

- Wenn die Einstellung **Broschüre** in den Druckertreibereinstellungen ausgewählt wurde, können Sie die Druckvorschau-Funktion nicht verwenden.
- Wenn die Einstellung **Duplex** in den Druckertreibereinstellungen ausgewählt wurde, können Sie keine Seiten über den Seitenlistenbereich löschen.

Registerkarte Erweitert



Ändern Sie die Einstellungen, indem Sie auf die folgenden Auswahloptionen klicken:

- Skalierung (1)
- Umkehrdruck (2)
- Wasserzeichen benutzen (3)
- Druck von Kopf- und Fußzeile einrichten (4)
- Tonersparmodus (5)
- Sicherer Druck (6)
- Administrator (7)
- Benutzerauthentifizierung (8)
- Andere Druckoptionen... (9)

Skalierung

Sie können die Skalierung des gedruckten Bildes ändern.


Umkehrdruck

Wählen Sie Umkehrdruck, um die Seite um 180 Grad zu drehen.

Wasserzeichen benutzen

Lassen Sie ein Logo oder einen Text als Wasserzeichen auf Ihre Dokumente drucken. Wählen Sie eines der vorgegebenen Wasserzeichen oder verwenden Sie eine selbst erstellte Bitmap-Datei. Aktivieren Sie **Wasserzeichen benutzen** und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Einstellungen...**

Wasserzeichen-Einstellungen

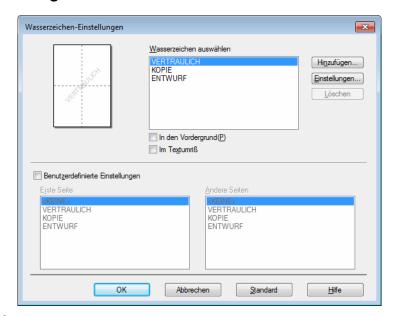

■ In den Vordergrund

Mit dieser Option überlagern die ausgewählten Zeichen oder das Bild das gedruckte Dokument.

■ Im Textumriß


Aktivieren Sie Im Textumriß, um nur den Umriss des Textwasserzeichens zu drucken.

■ Benutzerdefinierte Einstellungen

Drucken Sie ein Wasserzeichen auf die erste Seite und ein anderes Wasserzeichen auf die folgenden Seiten.

■ Wasserzeichen bearbeiten

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen...**, um die Wasserzeichen-Einstellungen hinzuzufügen, und wählen Sie dann **Text verwenden** oder **Bitmap-Datei verwenden** unter **Art des Wasserzeichens**.

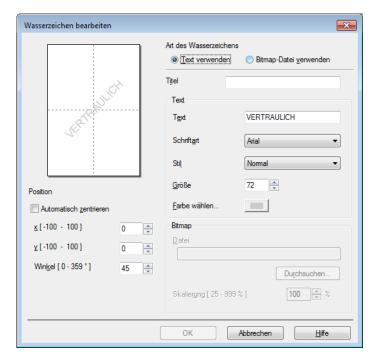

Titel

Geben Sie einen passenden Titel für das Wasserzeichen ein.

Text

Geben Sie in das Feld **Text** den Text ein, der als Wasserzeichen gedruckt werden soll, und wählen Sie dann **Schriftart**, **Stil**, **Größe** und **Farbe wählen...**.

Bitmap

Geben Sie den Dateinamen und den Ordner, in dem die gewünschte Bitmap-Datei gespeichert ist, in das Feld **Datei** ein oder klicken Sie auf **Durchsuchen...**, um nach der Datei zu suchen. Die Skalierung des Bitmap-Bildes kann von 25-999 % angepasst werden.

Position

Hier können Sie festlegen, an welcher Stelle der Seite das Wasserzeichen gedruckt werden soll.

Druck von Kopf- und Fußzeile

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird das Systemdatum und die Systemzeit des Computers zusammen mit dem PC-Anmeldenamen, unter dem Sie angemeldet sind, oder dem Text, den Sie eingegeben haben, auf das Dokument gedruckt. Klicken Sie auf **Einstellungen**, um eine Anpassung vorzunehmen.

■ ID-Druck

Wählen Sie **Anmeldename**, um Ihren PC-Anmeldenamen zu drucken. Um einen anderen Namen zu drucken, wählen Sie **Benutzerdef** und geben im Textfeld **Benutzerdef** einen Namen ein.

Tonersparmodus

Sparen Sie mit dieser Funktion Toner. Wenn Sie den **Tonersparmodus** einschalten, wird der Ausdruck heller. Die Standardeinstellung ist "Aus".

HINWEIS

Der **Tonersparmodus** sollte nicht zum Drucken von Fotos oder Graustufen-Bildern verwendet werden.

Secure Print

Sichere Dokumente werden beim Senden zum Gerät mit einem Kennwort geschützt. Nur wer das Kennwort kennt, kann diese Dokumente drucken. Da die Dokumente im Gerät gesichert werden, müssen Sie am Funktionstastenfeld des Gerätes das richtige Kennwort eingeben, um die Dokumente auszudrucken.

So senden Sie ein sicheres Dokument:

- 1 Klicken Sie auf Einstellungen... unter Sicherer Druck und aktivieren Sie Sicherer Druck.
- 2 Geben Sie Ihr Kennwort ein und klicken Sie auf OK.
- 3 Um ein gesichertes Dokument auszudrucken, müssen Sie am Funktionstastenfeld des Gerätes das richtige Kennwort eingeben (siehe *Ausdrucken sicherer Daten* ➤➤ Seite 103).

So löschen Sie ein sicheres Dokument:

Ein gesichertes Dokument muss über das Funktionstastenfeld des Gerätes gelöscht werden (siehe *Ausdrucken sicherer Daten* ➤➤ Seite 103).

Administrator

Administratoren können den Zugriff auf Funktionen wie Skalierung und Wasserzeichen beschränken.



■ Kennwort

Geben Sie ein Kennwort in dieses Feld ein.

HINWEIS

Klicken Sie auf **Kennwort einrichten...**, um das Kennwort zu ändern.

■ Kopiersperre

Sperrt die Kopienauswahl auf der Registerkarte Allgemein, damit Benutzer nicht mehrere Kopien ausdrucken können.

■ Mehrseitendruck- und Skaliersperre

Sperrt die Einstellungen für die Skalierung und den Mehrseitendruck.

■ Sperre Farbe / Einfarbig

Sperrt die Farbe/Schwarz-Weiß-Einstellungen auf Schwarz-Weiß, um den Farbdruck zu verhindern.

■ Wasserzeichen-Sperre

Sperrt die Wasserzeichen-Einstellungen, damit die Einstellungen nicht verändert werden können.

■ Druck von Kopf- und Fußzeile sperren

Sperrt die Einstellungen für den Druck von Kopf- und Fußzeilen, damit die Einstellungen nicht verändert werden können.

Benutzerauthentifizierung


Wenn das Drucken vom PC aus über die Funktion Secure Function Lock 2.0 gesperrt ist, müssen Sie Ihre ID und PIN in das Dialogfeld **Benutzerauthentifizierungs-Einstellungen** eingeben. Klicken Sie auf **Einstellungen** unter **Benutzerauthentifizierung** und geben Sie dann Ihre ID und PIN ein. Wenn Ihr PC-Anmeldename in der Funktion Secure Function Lock 2.0 registriert ist, können Sie statt der Eingabe von PIN und ID auch das Kontrollkästchen **PC-Anmeldename verwenden** aktivieren.

Weitere Informationen zur Funktion Secure Function Lock 2.0, ➤➤Netzwerkhandbuch

HINWEIS

- Wenn Sie das Gerät in einem Netzwerk verwenden, können Sie auf Druckstatus prüfen klicken, um Ihre ID-Informationen anzuzeigen, wie z. B. die eingeschränkten Funktionen und die verbleibende Anzahl Seiten, die Sie noch drucken dürfen. Das Dialogfeld Authentifizierungsergebnis wird angezeigt.
- Wenn Sie das Gerät in einem Netzwerk verwenden, können Sie das Kontrollkästchen Druckerstatus vor dem Drucken anzeigen aktivieren, damit das Dialogfeld Authentifizierungsergebnis jedes Mal geöffnet wird, wenn Sie etwas drucken.
- Wenn Sie Ihre ID und PIN bei jedem Druckvorgang eingeben möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen ID-Name/PIN für jeden Druckauftrag eingeben.

Andere Druckoptionen

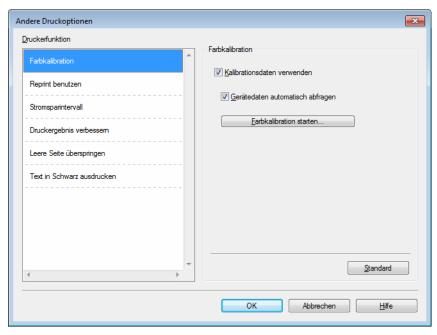

Hier können Sie die folgenden Druckerfunktionen einstellen:

- **■** Farbkalibration
- Reprint benutzen
- Stromsparintervall
- Druckergebnis verbessern
- Leere Seite überspringen

■ Text in Schwarz ausdrucken

Farbkalibrierung

Die Ausgabedichte jeder Farbe kann abhängig von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Umgebung variieren, in der sich das Gerät befindet. Mit dieser Einstellung können Sie die Farbdichte verbessern, indem der Druckertreiber die im Gerät gespeicherten Farbkalibrierungsdaten verwendet.

■ Kalibrationsdaten verwenden

Wenn Sie diese Kontrollkästchen aktivieren, verwendet der Druckertreiber die Kalibrierungsdaten, die vom Gerät abgerufen wurden, um die Farbabstimmung im Druckertreiber festzulegen. Damit wird eine einheitliche Druckqualität sichergestellt.

■ Gerätedaten automatisch abfragen

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, verwendet der Druckertreiber die Farbkalibrierungsdaten Ihres Gerätes.

■ Farbkalibration starten...

Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, startet das Gerät die Farbkalibrierung und der Druckertreiber verwendet dann die Kalibrierungsdaten dieses Gerätes.

Reprint benutzen

Das Gerät speichert die gesendeten Druckaufträge in seinem Speicher. Sie können den letzten Druckauftrag noch einmal ausdrucken, ohne dass die Daten erneut vom Computer aus gesendet werden müssen. Für weitere Informationen zur Reprint-Funktion lesen Sie *Neudrucken von Dokumenten* ➤➤ Seite 102.

HINWEIS

Um zu verhindern, dass andere Personen Ihre Druckdaten mit der Reprint-Funktion ausdrucken, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Reprint benutzen**.

Stromsparintervall

Wenn das Gerät eine bestimmte Zeit lang keine Daten empfängt, wechselt es in den Energiesparmodus. Im Energiesparmodus agiert das Gerät als ob es ausgeschaltet wäre. Wenn Sie die Standardeinstellung des Druckers wählen, wird das Zeitlimit auf eine bestimmte, werkseitig voreingestellte Zeit festgelegt. Diese Zeit kann aber im Treiber geändert werden. Der intelligente Energiesparmodus wählt automatisch anhand der Auslastung des Gerätes die am besten geeignete Einstellung.

Im Energiesparmodus erscheint im Display die Meldung Energiesparen, das Gerät kann jedoch trotzdem weiter Daten empfangen. Durch den Empfang eines Druckauftrags wird das Gerät reaktiviert, um den Druckvorgang zu starten.

Druckergebnis verbessern

Mit dieser Funktion kann ein Druckqualitätsproblem behoben werden.

■ Gewelltes Papier vermeiden

Wenn Sie diese Einstellung wählen, wellt sich das Papier eventuell weniger.

Wenn Sie nur wenige Seiten drucken, benötigen Sie diese Einstellung nicht. Wir empfehlen, im Druckertreiber als **Druckmedium** ein dünneres Medium einzustellen.

HINWEIS

Diese Funktion verringert die Temperatur während des Fixiervorgangs des Gerätes.

■ Tonerfixierung optimieren

Mit dieser Einstellung können Sie die Tonerfixierung verbessern. Falls mit dieser Einstellung kein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt wird, stellen Sie im Druckertreiber als **Druckmedium** ein dickeres Medium ein.

HINWEIS

Diese Funktion erhöht die Temperatur während des Fixiervorgangs des Gerätes.

Leere Seite überspringen

Wenn Leere Seite überspringen aktiviert ist, ermittelt der Druckertreiber leere Seiten und druckt diese nicht aus.

HINWEIS

Diese Funktion kann nicht ausgeführt werden, wenn die folgenden Optionen gewählt sind:

- · Wasserzeichen benutzen
- Druck von Kopf- und Fußzeile einrichten
- N auf 1 und 1 auf NxN Seiten unter Mehrseitendruck
- Duplex (manuell), Broschüre, Broschüre (manuell) und Duplex mit Bindekante-/Bundverschiebung unter Duplex / Broschüre

Text in Schwarz drucken

Bei dieser Funktion kann der gesamte Text nur in Schwarz gedruckt werden.

HINWEIS

Diese Option funktioniert bei bestimmten Zeichen möglicherweise nicht.

Registerkarte Druckprofile

Die **Druckprofile** können als Voreinstellung bearbeitet werden. Sie sollen einen schnellen Zugriff auf häufig verwendete Druckkonfigurationen ermöglichen.



- Listenfeld des Druckprofils (1)
- Profil löschen... (2)
- Immer zuerst die Registerkarte Druckprofile anzeigen. (3)
- Profil hinzufügen... (4)
- Ansicht des aktuellen Druckprofils (5)
- 1 Wählen Sie Ihr Profil aus dem Listenfeld des Druckprofils aus.
- 2 Um die Registerkarte **Druckprofile** bei jedem Druckvorgang vor dem Fenster anzuzeigen, wählen Sie **Immer zuerst die Registerkarte Druckprofile anzeigen.**.
- Klicken Sie auf OK, um das gewählte Profil zu übernehmen.

Profil hinzufügen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Profil hinzufügen...**, um das Dialogfeld **Profil hinzufügen...** anzuzeigen. Fügen Sie bis zu 20 neue Profile mit Ihren bevorzugten Einstellungen hinzu.

- 1 Geben Sie den gewünschten Namen in das Feld Name ein.
- 2 Wählen Sie ein zu verwendendes Symbol aus der Symbolliste aus und klicken Sie dann auf **OK**.
- 3 Die Einstellungen, die auf der linken Seite des Druckertreiberfensters angezeigt werden, werden gespeichert.

Profil löschen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Profil löschen...**, um das Dialogfeld **Profil löschen** anzuzeigen. Sie können beliebige der hinzugefügten Profile löschen.


- 1 Wählen Sie Ihr Profil aus dem Listenfeld des Druckprofils aus.
- 2 Klicken Sie auf Löschen.
- 3 Das ausgewählte Profil wird gelöscht.

Registerkarte Geräteeinstellungen

HINWEIS

Informationen zum Zugriff auf die Registerkarte **Geräteeinstellungen** finden Sie unter *Aufrufen der Druckertreibereinstellungen* ➤➤ Seite 27.

Der Druckertreiber erkennt die Seriennummer des Geräts und die Papierformateinstellungen für die Papierkassette und zeigt sie an, wenn Sie auf die Schaltfläche **Autom. Erfassen** klicken.

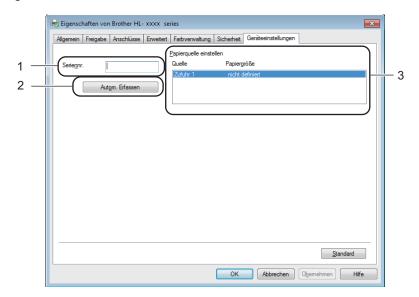

■ Seriennr. (1)

Wenn Sie auf **Autom. Erfassen** (2) klicken, ermittelt der Druckertreiber die Seriennummer des Gerätes und zeigt sie an. Falls die Seriennummer nicht erfasst werden kann, wird "------" angezeigt.

■ Papierquelle einstellen (3)

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Autom. Erfassen** (2), um die Seriennummer des Geräts sowie die Papierformateinstellung für die Papierkassetten zu erkennen und anzuzeigen.


HINWEIS

Die Funktion Autom. Erfassen (2) ist unter den folgenden Bedingungen nicht verfügbar:

- · Das Gerät ist ausgeschaltet.
- · Am Gerät ist ein Fehler aufgetreten.
- Das Gerät ist über ein USB-Kabel in einer gemeinsam genutzten Netzwerkumgebung mit dem Druckserver verbunden.
- Das Kabel ist nicht richtig am Gerät angeschlossen.

Support

Klicken Sie auf Support... im Dialogfeld Druckeinstellungen.

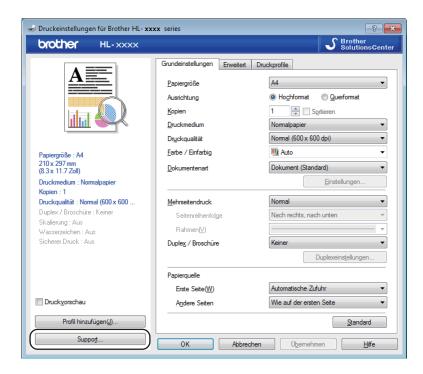



■ Brother Solutions Center... (1)

Das Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com/) ist eine Website, auf der Sie Informationen zu Ihrem Brother-Gerät einschließlich Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs), Benutzerhandbücher, Treiber-Updates sowie Tipps zur Verwendung Ihres Gerätes erhalten.

■ Website für original Verbrauchsmaterial... (2)

Sie können auf unsere Website für Original-Brother-Verbrauchsmaterialien zugreifen, indem Sie auf diese Schaltfläche klicken.

■ Brother CreativeCenter... (3)

Sie können unsere Website mit kostenlosen und einfachen Lösungen für den Heim- und Geschäftsbereich besuchen, indem Sie auf diese Schaltfläche klicken.

■ Einstellungen drucken (4)

Mit dieser Schaltfläche können Sie eine Liste mit den am Gerät aktuell gewählten Einstellungen ausdrucken.

■ Einstellung prüfen... (5)

Hier können Sie die Druckertreibereinstellungen überprüfen.

■ Info... (6)

Diese Schaltfläche zeigt eine Liste mit Druckertreiberdateien und Versionsinformationen an.

Funktionen des BR-Script3-Druckertreibers (PostScript[®] 3[™]-Sprachemulation)

HINWEIS

Die Bildschirm-Abbildungen in diesem Abschnitt wurden unter Windows[®] 7 erstellt. Die an Ihrem PC gezeigten Bildschirme können eventuell je nach verwendetem Betriebssystem variieren.


Druckvoreinstellungen

HINWEIS

Sie können auf das Dialogfeld **Druckeinstellungen** zugreifen, indem Sie auf **Druckeinstellungen...** in der Registerkarte **Allgemein** des Dialogfeldes **Eigenschaften von Brother HL-XXXX BR-Script3** klicken.

■ Registerkarte Layout

Sie können das Layout durch Auswahl der Einstellungen für **Ausrichtung**, **Beidseitiger Druck** (beidseitig), **Seitenreihenfolge** und **Seiten pro Blatt** ändern.

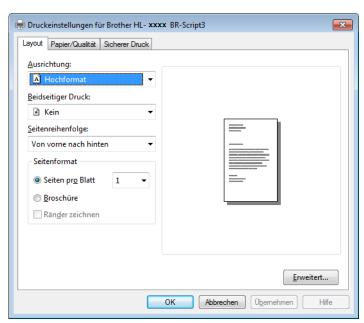

Ausrichtung

Die Ausrichtung wählt die Position Ihres Dokuments auf der gedruckten Seite.

(Hochformat, Querformat oder Querformat gedreht)

Beidseitiger Druck

Verwenden Sie Kurze Seite oder Lange Seite für den beidseitigen Druck.

Seitenreihenfolge

Legt die Reihenfolge fest, in der die Seiten des Dokumentes ausgedruckt werden.

Von vorne nach hinten druckt das Dokument so, dass Seite 1 oben auf dem Stapel liegt.

Von hinten nach vorne druckt das Dokument so, dass Seite 1 unten im Stapel liegt.

· Seiten pro Blatt


Mit der Auswahl **Seiten pro Blatt** können die einzelnen Seiten verkleinert werden, um mehrere Seiten auf ein Blatt Papier zu drucken. Wählen Sie **Broschüre**, um ein Dokument im Broschürenstil zu drucken.

· Ränder zeichnen

Verwenden Sie diese Funktion, um einen Rand zu ergänzen.

■ Registerkarte Papier/Qualität

Wählen Sie Papierquelle.

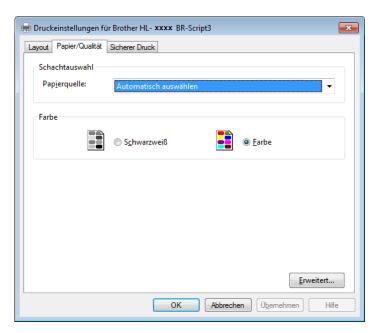

Papierquelle

Wählen Sie Automatisch auswählen, Kassette1 oder Manueller Einzug.

Automatisch auswählen

Über diese Einstellung wird Papier aus der Zufuhr eingezogen, für die im Druckertreiber das zum Dokument passende Papierformat eingestellt ist.


Kassette1

Über diese Einstellung wird Papier aus Kassette 1 eingezogen.

Manueller Einzug

Über diese Einstellung wird Papier aus dem manuellen Einzug eingezogen. Das Papierformat im manuellen Einzug sollte mit dem im Druckertreiber definierten Format übereinstimmen.

■ Registerkarte Sicherer Druck

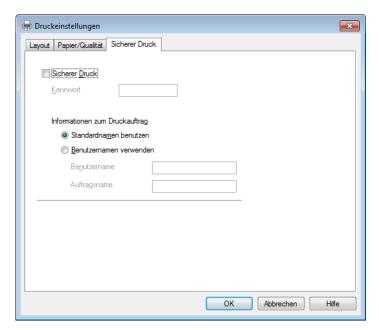

Sichere Dokumente werden beim Senden zum Gerät mit einem Kennwort geschützt. Nur wer das Kennwort kennt, kann diese Dokumente drucken. Da die Dokumente im Gerät gesichert werden, müssen Sie am Funktionstastenfeld des Gerätes das richtige Kennwort eingeben, um die Dokumente auszudrucken.

So senden Sie ein sicheres Dokument:


- 1 Aktivieren Sie Sicherer Druck.
- 2 Geben Sie Ihr Kennwort ein und klicken Sie auf OK.
- 3 Um ein gesichertes Dokument auszudrucken, müssen Sie am Funktionstastenfeld des Gerätes das richtige Kennwort eingeben (siehe *Ausdrucken sicherer Daten* ➤➤ Seite 103).

So löschen Sie ein sicheres Dokument:

Ein gesichertes Dokument muss über das Funktionstastenfeld des Gerätes gelöscht werden (siehe *Ausdrucken sicherer Daten* ➤➤ Seite 103).

Erweiterte Optionen

Greifen Sie auf die **Erweiterte Optionen** zu, indem Sie auf die Schaltfläche **Erweitert...** auf der Registerkarte **Layout** oder auf der Registerkarte **Papier/Qualität** klicken.

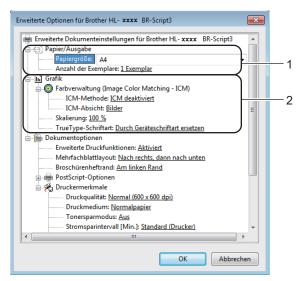

1 Wählen Sie Papiergröße und Anzahl der Exemplare (1).

■ Papiergröße

Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Papiergröße aus, die Sie verwenden möchten.

■ Anzahl der Exemplare

Hier kann gewählt werden, wie oft das Dokument ausgedruckt werden soll.

2 Legen Sie die Einstellungen für Farbverwaltung, Skalierung und TrueType-Schriftart fest (2).

■ Farbverwaltung

Legt fest, wie Ihre Farbgrafiken gedruckt werden.

- Wenn Sie Farbverwaltung nicht aktivieren möchten, klicken Sie auf ICM deaktiviert.
- Wenn Sie die Berechnungen für die Farbabstimmung auf dem Hostcomputer ausführen möchten, bevor dieser das Dokument an das Gerät sendet, klicken Sie auf ICM wird von Hostsystem bearbeitet.
- Wenn Sie die Berechnungen für die Farbabstimmung auf dem Gerät ausführen möchten, klicken Sie auf ICM wird unter Verwendung der Druckerkalibrierung vom Drucker bearbeitet.


Skalierung

Hier können Sie festlegen, ob und um wieviel Prozent die Dokumente verkleinert oder vergrößert werden sollen.

■ TrueType-Schriftart

Hier kann die TrueType-Schriftart festgelegt werden. Klicken Sie auf **Durch Geräteschriftart ersetzen** (Standardeinstellung), wenn für Dokumente, die TrueType-Schriftarten enthalten, die entsprechenden Geräteschriften verwendet werden sollen. Dies erhöht die Druckgeschwindigkeit, kann aber dazu führen, dass Sonderzeichen verloren gehen, wenn diese nicht von der Druckerschrift unterstützt werden. Klicken Sie auf **Als Softfont in den Drucker laden**, um für den Ausdruck die TrueType-Schriften zu laden und diese anstelle der Druckerschriften zu verwenden.

3 Ändern Sie unter **Druckermerkmale** (3) die folgenden Einstellungen:

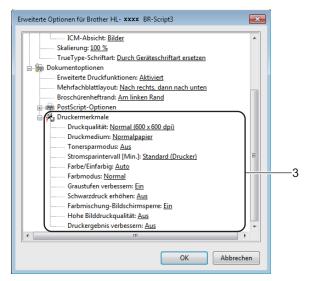

■ Druckqualität

Wählen Sie eine der folgenden Druckqualitätseinstellungen.

Normal (600 x 600 dpi)

600-dpi-Klassifizierung. Empfohlen für normales Drucken. Gute Druckqualität bei guter Druckgeschwindigkeit.

Fein (2400 dpi-Klasse)

2400-dpi-Klassifizierung. Der feinste Druckmodus. Verwenden Sie diesen Modus, um genaue Bilder, wie z. B. Fotos, zu drucken. Da die Druckdaten viel größer als im Normalmodus sind, sind Verarbeitungszeit/Datenübertragungszeit und Druckzeit länger.

■ Druckmedium

Sie können die folgenden Druckmedien mit Ihrem Gerät verwenden. Damit Sie die beste Druckqualität erhalten, sollten Sie das Druckmedium auswählen, das Sie verwenden.

- Normalpapier
- Dünnes Papier
- Dickes Papier
- Dickeres Papier
- Briefpapier
- Umschläge
- · Umschl. Dick
- · Umschl. Dünn
- Recyclingpapier
- Etikett
- Glanzpapier

■ Tonersparmodus

Sparen Sie mit dieser Funktion Toner. Wenn Sie den **Tonersparmodus** auf **Ein** stellen, wird der Ausdruck heller. Die Standardeinstellung ist **Aus**.

HINWEIS

Die Option **Tonersparmodus** sollte nicht zum Drucken von Fotos oder Graustufenbildern verwendet werden.

■ Stromsparintervall [Min.]

Wenn das Gerät eine bestimmte Zeit lang keine Daten empfängt, wechselt es in den Energiesparmodus. Im Energiesparmodus agiert das Gerät als ob es ausgeschaltet wäre. Wenn Sie die Standardeinstellung des Druckers wählen, wird das Zeitlimit auf eine bestimmte, werkseitig voreingestellte Zeit festgelegt. Diese Zeit kann aber im Treiber geändert werden. Der intelligente Energiesparmodus wählt automatisch anhand der Auslastung des Gerätes die am besten geeignete Einstellung.

Im Energiesparmodus erscheint im Display die Meldung Energiesparen, das Gerät kann jedoch trotzdem weiter Daten empfangen. Durch den Empfang eines Druckauftrags wird das Gerät reaktiviert, um den Druckvorgang zu starten.

■ Farbe/Einfarbig

Wählen Sie den Farbmodus:

Auto

Das Gerät überprüft den Inhalt Ihres Dokuments auf Farben. Wenn Farben erkannt werden, druckt es das Dokument in Farbe aus. Wenn keine Farbinhalte erkannt werden, druckt es das Dokument in Schwarz-Weiß aus. Die Gesamtdruckgeschwindigkeit kann langsamer sein.

Farbe

Das Gerät druckt alle Seiten im Vollfarbmodus.

Einfarbig

Wenn Sie den Schwarz-Weiß-Modus auswählen, werden Ihre Dokumente in Graustufen ausgedruckt.

HINWEIS

- Teilweise kann ein Dokument Farbinformationen enthalten, auch wenn es wie Schwarz-Weiß aussieht (z. B. können Graubereiche tatsächlich aus einer Kombination von Farben bestehen).
- Wenn der Cyan-, Magenta- oder Gelb-Toner erschöpft ist, während ein Farbdokument gedruckt wird, kann der Druckauftrag nicht abgeschlossen werden. Sie können sich entscheiden, den Druckauftrag im Schwarz-Weiß-Modus erneut zu starten, wenn schwarzer Toner verfügbar ist.

■ Farbmodus

Die folgenden Optionen sind im Farbabstimmungsmodus verfügbar:

Normal

Dies ist der Standard-Farbmodus.

Farbecht

Die Farben aller Elemente werden so angepasst, dass die Farben lebendiger sind.

Kein

■ Graustufen verbessern

Sie können die Bildqualität einer schraffierten Fläche verbessern.

■ Schwarzdruck erhöhen

Wenn eine schwarze Grafik nicht richtig ausgedruckt wird, wählen Sie diese Einstellung.

■ Farbmischung-Bildschirmsperre

Verhindert, dass andere Anwendungen die Graustufeneinstellungen verändern. Die Standardeinstellung ist **Ein**.

■ Hohe Bilddruckqualität

Mit dieser Funktion erreichen Sie eine hohe Bilddruckqualität. Wenn Sie **Hohe Bilddruckqualität** auf **Ein** stellen, verlangsamt sich die Druckgeschwindigkeit.

■ Druckergebnis verbessern

Mit dieser Funktion kann ein Druckqualitätsproblem behoben werden.

· Gewelltes Papier vermeiden

Wenn Sie diese Einstellung wählen, wellt sich das Papier eventuell weniger. Wenn Sie nur wenige Seiten drucken, benötigen Sie diese Einstellung nicht. Wir empfehlen, im Druckertreiber als **Druckmedium** ein dünneres Medium einzustellen.

HINWEIS

Diese Funktion verringert die Temperatur während des Fixiervorgangs des Gerätes.

Tonerfixierung optimieren


Mit dieser Einstellung können Sie die Tonerfixierung verbessern. Falls mit dieser Einstellung kein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt wird, stellen Sie im Druckertreiber als **Druckmedium** ein dickeres Medium ein.

HINWEIS

Diese Funktion erhöht die Temperatur während des Fixiervorgangs des Gerätes.

Registerkarte Anschlüsse

Um den Anschluss zu ändern, mit dem Ihr Gerät verbunden ist, oder den Pfad zum verwendeten Netzwerkgerät zu ändern, wählen Sie den zu verwendenden Anschluss aus oder fügen Sie diesen hinzu.

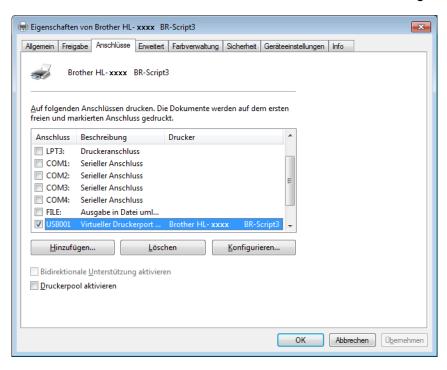

Deinstallieren des Druckertreibers

Deinstallieren Sie den installierten Druckertreiber wie folgt.

HINWEIS

- Wenn Sie den Druckertreiber ursprünglich unter Windows mit Hilfe von **Drucker hinzufügen** installiert haben, ist **Deinstallieren** nicht verfügbar.
- Nach der Deinstallation sollten Sie Ihren Computer neu starten, um auch die Dateien zu entfernen, die während der Deinstallation aktiv waren.
- 1 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Start**, zeigen Sie auf **Alle Programme**, **Brother** und dann auf den Namen Ihres Gerätes.
- Klicken Sie auf Deinstallieren.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Status Monitor

Das Dienstprogramm **Status Monitor** ist eine konfigurierbare Softwareanwendung, mit der Sie den Status eines oder mehrerer Geräte überwachen können. Wenn ein Gerätefehler auftritt, zum Beispiel Papiermangel oder Papierstau oder nachzufüllender Toner, wird direkt eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt.



Überprüfen Sie jederzeit den aktuellen Status des Gerätes. Doppelklicken Sie dazu auf das Symbol in der Taskleiste oder wählen Sie am PC **Status Monitor** unter **Start/Alle Programme/Brother/HL-XXXX**.

(Windows[®] 7 / Windows[®] 8)

Wenn Sie während der Installation das Kontrollkästchen **Status Monitor beim Starten aktivieren** aktiviert haben, befindet sich die Schaltfläche ad oder das Symbol **Status Monitor** in der Taskleiste.

Um das Symbol **Status Monitor** in der Taskleiste anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche . Das Symbol **Status Monitor** wird im kleinen Fenster angezeigt. Ziehen Sie dann das Symbol auf die Taskleiste.



Klicken Sie auf die Schaltfläche Problembehandlung, um auf die Website zur Problembehandlung zuzugreifen.

Wenn der Tonerstand niedrig ist oder ein Problem mit der Tonerkassette vorliegt, werden die folgenden Symbole angezeigt.

•	Der Tonerstand ist niedrig.
8	Die Tonerkassette ist leer.

HINWEIS

- Um weitere Informationen zur Verwendung der Status Monitor-Software zu erhalten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol **Status Monitor** und wählen Sie **Hilfe**.
- Die Funktion zum automatischen Software-Update ist aktiv, wenn die Funktion für den Status Monitor aktiviert ist.

Überwachen des Gerätestatus

Wenn Sie den Computer gestartet haben, wird in der Taskleiste das Brother Status Monitor-Symbol angezeigt.

Ein grünes Symbol gibt den normalen Bereitschaftsmodus an.
Ein gelbes Symbol gibt eine Warnung an.
Ein rotes Symbol gibt an, dass ein Fehler aufgetreten ist.
Ein graues Symbol zeigt an, dass der Drucker offline ist.

Status Monitor kann in der Taskleiste oder auf dem Desktop des Computers angezeigt werden.

Popup-Fehler

Popup bei Fehler informiert Sie darüber, dass bei dem vom Computer überwachten Gerät ein Problem vorliegt. Die Standardeinstellung ist "Ein".

Um **Popup bei Fehler** auszuschalten, rechtsklicken Sie auf das Symbol **Brother Status Monitor** oder auf das Fenster und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Popup bei Fehler**.

HINWEIS

Auch wenn **Popup bei Fehler** deaktiviert ist, können Sie den Gerätestatus jederzeit überprüfen, indem Sie Status Monitor anzeigen.

2

Macintosh

Funktionen des Druckertreibers (Macintosh)

Dieses Gerät unterstützt Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x.

HINWEIS

Die Bildschirm-Abbildungen in diesem Abschnitt wurden unter OS X v10.7.x erstellt. Die an Ihrem Macintosh gezeigten Bildschirme können je nach verwendetem Betriebssystem variieren.

Auswählen der Seitenkonfigurationsoptionen


Wählen Sie Papierformat, Ausrichtung und Größe.

1 Klicken Sie in einer Anwendung, wie zum Beispiel TextEdit, auf Ablage und dann auf Papierformat.... Stellen Sie sicher, dass Brother HL-XXXX (wobei XXXX die Bezeichnung Ihres Modells ist) im Popup-Menü Format für ausgewählt ist. Ändern Sie die Einstellungen für Papierformat, Ausrichtung und Größe. Klicken Sie danach auf OK.



- 2 Klicken Sie in einer Anwendung wie zum Beispiel TextEdit auf **Ablage** und dann auf **Drucken**, um den Druckvorgang zu starten.
 - (Für Mac OS X v10.6.8)

 Um weitere Optionen zur Seitenkonfiguration anzuzeigen, klicken Sie auf das Einblenden-Dreieck neben dem Drucker-Popup-Menü.

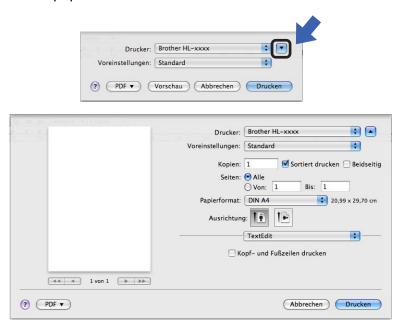

HINWEIS

Speichern Sie die aktuellen Einstellungen als Voreinstellung, indem Sie **Sichern unter...** aus der Dropdown-Liste **Voreinstellungen** wählen.

■ (Für OS X v10.7.x und 10.8.x)
Um weitere Optionen zur Seitenkonfiguration anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Details einblenden**.






HINWEIS

Speichern Sie die aktuellen Einstellungen als Voreinstellung, indem Sie Aktuelle Einstellungen als Voreinstellung sichern ... aus der Dropdown-Liste Voreinstellungen wählen.


Auswählen der Druckoptionen

Zur Verwendung besonderer Druckfunktionen wählen Sie **Druckeinstellungen** im Druckdialogfeld aus. Ausführliche Informationen zu den verfügbaren Optionen finden Sie in den folgenden Beschreibungen der einzelnen Funktionen.

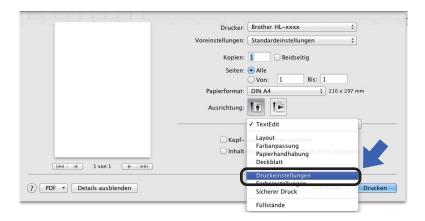

Deckblatt

Sie können die folgenden Einstellungen für Deckblätter auswählen:

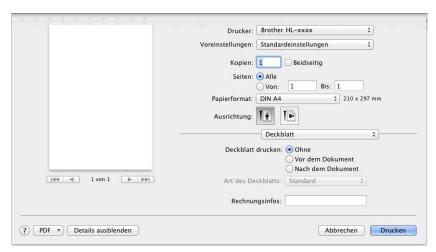

■ Deckblatt drucken

Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie ein Deckblatt zu Ihrem Dokument hinzufügen möchten.


■ Art des Deckblatts

Wählen Sie hier eine Vorlage für das Deckblatt aus.

■ Rechnungsinfos

Wenn Sie Rechnungsinformationen zum Deckblatt hinzufügen möchten, geben Sie den Text in das Feld **Rechnungsinfos** ein.

Layout

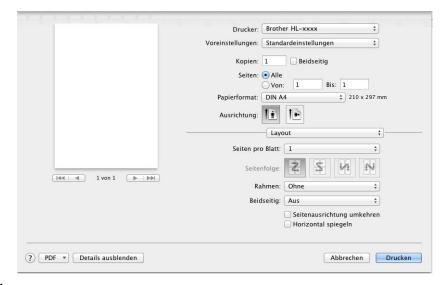

■ Seiten pro Blatt

Mit der Auswahl **Seiten pro Blatt** können die einzelnen Seiten verkleinert werden, um mehrere Seiten auf ein Blatt Papier zu drucken.

■ Seitenfolge

Zum Drucken mehrerer Seiten pro Blatt können Sie hier festlegen, wie die Seiten angeordnet werden.

■ Rahmen

Verwenden Sie diese Funktion, um einen Rand zu ergänzen.

Beidseitig

Siehe Beidseitiger Druck ➤➤ Seite 73.


■ Seitenausrichtung umkehren

Wählen Sie Seitenausrichtung umkehren, um die Seite um 180 Grad zu drehen.

■ Horizontal spiegeln

Aktivieren Sie **Horizontal spiegeln**, wenn die Seite horizontal von links nach rechts gespiegelt ausgedruckt werden soll.

Secure Print

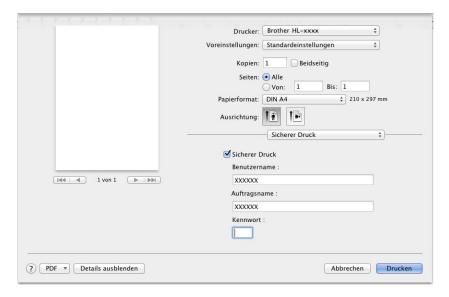

■ Sicherer Druck:

Sichere Dokumente werden beim Senden zum Gerät mit einem Kennwort geschützt. Nur wer das Kennwort kennt, kann diese Dokumente drucken. Da die Dokumente im Gerät gesichert werden, müssen Sie am Funktionstastenfeld des Gerätes das richtige Kennwort eingeben, um die Dokumente auszudrucken.


So senden Sie ein sicheres Dokument:

- 1 Wählen Sie Sicherer Druck.
- Qeben Sie Ihr Kennwort, Ihren Benutzernamen und den Auftragsnamen ein und klicken Sie dann auf Drucken.
- Um ein gesichertes Dokument auszudrucken, müssen Sie am Funktionstastenfeld des Gerätes das richtige Kennwort eingeben (siehe *Ausdrucken sicherer Daten* ➤➤ Seite 103).

Ein gesichertes Dokument muss über das Funktionstastenfeld des Gerätes gelöscht werden (siehe *Ausdrucken sicherer Daten* ➤➤ Seite 103).

Druckeinstellungen

Wählen Sie Ihre Einstellungen in der Liste Druckeinstellungen:

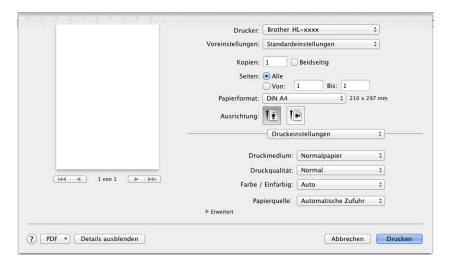

■ Druckmedium

Wählen Sie eine der folgenden Medienarten:

- Normalpapier
- Dünnes Papier
- Dickes Papier
- Dickeres Papier
- Briefpapier
- Umschläge
- · Umschl. Dick
- · Umschl. Dünn
- Recyclingpapier
- Etikett
- Glanzpapier

■ Druckqualität

Wähle Sie eine der folgenden Druckqualitätseinstellungen:

Normal

600-dpi-Klassifizierung. Empfohlen für normales Drucken. Gute Druckqualität bei guter Druckgeschwindigkeit.

• Fein

2400-dpi-Klassifizierung. Der feinste Druckmodus. Verwenden Sie diesen Modus, um genaue Bilder, wie z. B. Fotos, zu drucken. Da die Druckdaten viel größer als im Normalmodus sind, sind Verarbeitungszeit/Datenübertragungszeit und Druckzeit länger.

HINWEIS

Die Druckgeschwindigkeit ändert sich mit der gewählten Druckqualität. Je höher die Druckqualität, umso mehr Zeit wird für den Ausdruck benötigt, während mit einer geringeren Qualität schneller gedruckt werden kann.

■ Farbe / Einfarbig

Wählen Sie die entsprechende Einstellung für Farbe/Schwarz-Weiß:

Auto

Das Gerät überprüft den Inhalt Ihres Dokuments auf Farben. Wenn Farben erkannt werden, druckt es das Dokument in Farbe aus. Wenn keine Farbinhalte erkannt werden, druckt es das Dokument in Schwarz-Weiß aus. Die Gesamtdruckgeschwindigkeit kann langsamer sein.

Farbe

Wenn Ihr Dokument Farben enthält und Sie es in Farbe ausdrucken möchten, wählen Sie diesen Modus.

Einfarbig

Wählen Sie diesen Modus, wenn Ihr Dokument nur Text in Schwarz und Graustufen und/oder Objekte enthält. Im Schwarz-Weiß-Modus ist der Druckvorgang schneller als im Farbmodus. Wenn Ihr Dokument Farben enthält, wird das Dokument im Schwarz-Weiß-Modus in 256 Graustufen ausgedruckt.

HINWEIS


- Teilweise kann ein Dokument Farbinformationen enthalten, auch wenn es wie Schwarz-Weiß aussieht (z. B. können Graubereiche tatsächlich aus einer Kombination von Farben bestehen).
- Wenn die Cyan-, Magenta- oder Gelb-Tonerkassette erschöpft ist, während ein Farbdokument gedruckt wird, kann der Druckauftrag nicht abgeschlossen werden. Sie können sich entscheiden, den Druckauftrag im Schwarz-Weiß-Modus erneut zu starten, wenn schwarzer Toner verfügbar ist.

■ Papierquelle

Wählen Sie Automatische Zufuhr, Zufuhr 1 oder Manuell.

Druckeinstellungen Erweitert

Wenn Sie auf das Dreieck (▶) neben Erweitert klicken, werden die erweiterten Druckeinstellungen angezeigt.

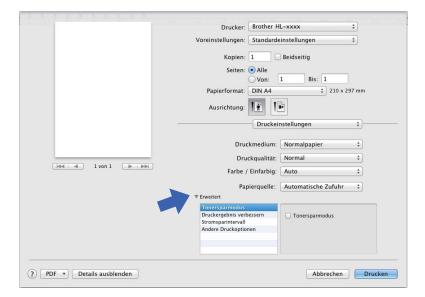

■ Tonersparmodus

Sparen Sie mit dieser Funktion Toner. Wenn Sie den **Tonersparmodus** einschalten, wird der Ausdruck heller. Die Standardeinstellung ist "Aus".

HINWEIS

Die Option **Tonersparmodus** sollte nicht zum Drucken von Fotos oder Graustufenbildern verwendet werden.

■ Druckergebnis verbessern

Mit dieser Funktion kann ein Druckqualitätsproblem behoben werden.

Gewelltes Papier vermeiden

Wenn Sie diese Einstellung wählen, wellt sich das Papier eventuell weniger.

Wenn Sie nur wenige Seiten drucken, benötigen Sie diese Einstellung nicht. Wir empfehlen, im Druckertreiber als **Druckmedium** ein dünneres Medium einzustellen.

HINWEIS

Diese Funktion verringert die Temperatur während des Fixiervorgangs des Gerätes.

Tonerfixierung optimieren

Mit dieser Einstellung können Sie die Tonerfixierung verbessern. Falls mit dieser Einstellung kein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt wird, stellen Sie im Druckertreiber als **Druckmedium** ein dickeres Medium ein.

HINWEIS

Diese Funktion erhöht die Temperatur während des Fixiervorgangs des Gerätes.

■ Stromsparintervall

Wenn das Gerät eine bestimmte Zeit lang keine Daten empfängt, wechselt es in den Energiesparmodus. Im Energiesparmodus agiert das Gerät als ob es ausgeschaltet wäre. Wenn Sie **Standard (Drucker)** wählen, wird das Zeitlimit auf eine bestimmte, werkseitig voreingestellte Zeit festgelegt. Diese Zeit kann aber im Treiber geändert werden. Um die Zeit für den Energiesparmodus zu ändern, wählen Sie **Manuell** und geben dann die Zeit im Textfeld des Treibers ein.

Im Energiesparmodus erscheint im Display die Meldung Energiesparen, das Gerät kann jedoch trotzdem weiter Daten empfangen. Durch den Empfang eines Druckauftrags wird das Gerät reaktiviert, um den Druckvorgang zu starten.

■ Andere Druckoptionen

Leere Seite überspringen

Wenn **Leere Seite überspringen** aktiviert ist, ermittelt der Druckertreiber leere Seiten und druckt diese nicht aus.

Farbeinstellungen

■ Farbmodus

Die folgenden Optionen sind im Farbabstimmungsmodus verfügbar:

Normal

Dies ist der Standard-Farbmodus.

Farbecht

Die Farben aller Elemente werden so angepasst, dass die Farben lebendiger sind.

Keiner

■ Graustufen verbessern

Sie können die Bildqualität einer schraffierten Fläche verbessern.

■ Schwarzdruck erhöhen


Wenn eine schwarze Grafik nicht richtig ausgedruckt wird, wählen Sie diese Einstellung.

Beidseitiger Druck

■ Automatischer beidseitiger Druck (HL-3150CDW und HL-3170CDW)

Wählen Sie Layout.


Wählen Sie Bindung an langer Kante oder Bindung an kurzer Kante unter Beidseitig.

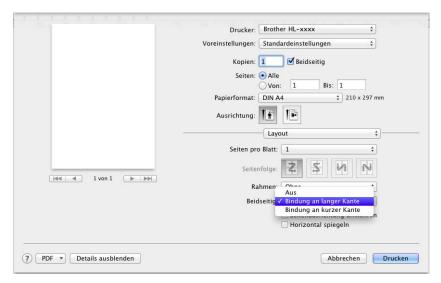

■ Manueller beidseitiger Druck

Wählen Sie Papierhandhabung.

 Wählen Sie Nur gerade und Drucken. Legen Sie das bedruckte Papier wieder in die Kassette ein (mit der leeren Seite nach unten in Kassette 1 oder den manuellen Einzug). Wählen Sie Nur ungerade und Drucken.

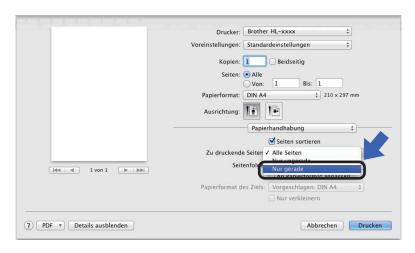


Funktionen des BR-Script3-Druckertreibers (PostScript[®] 3[™]-Sprachemulation)

Dieser Abschnitt bietet eine Übersicht über die erweiterten Betriebsfunktionen des BR-Script3-Druckertreibers. Informationen zu den grundlegenden Betriebsfunktionen des BR-Script3-Druckertreibers finden Sie unter *Funktionen des Druckertreibers (Macintosh)* ➤➤ Seite 62 für **Papierformat**, **Deckblatt**, **Papierquelle** und **Layout**.


Auswählen der Druckoptionen

Zur Verwendung besonderer Druckfunktionen wählen Sie Druckeroptionen im Druckdialogfeld aus.

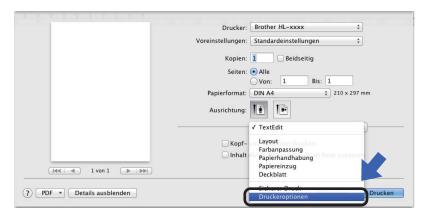

Druckerfunktionen

Optionengruppen: General 1

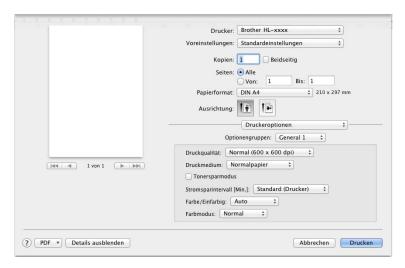

■ Druckqualität

Wählen Sie eine der folgenden Auflösungen aus der Dropdown-Liste Druckqualität.

Normal (600 x 600 dpi)

600×600 dpi. Empfohlen für normales Drucken. Gute Druckqualität bei vernünftigen Druckgeschwindigkeiten.

· Fein (2400 dpi-Klasse)

2400-dpi-Klassifizierung. Der feinste Druckmodus. Verwenden Sie diesen Modus, um genaue Bilder, wie z. B. Fotos, zu drucken. Da die Druckdaten viel größer als im Normalmodus sind, sind Verarbeitungszeit/Datenübertragungszeit und Druckzeit länger.

■ Druckmedium

Wählen Sie die Medienart, die der Papierart entspricht, die Sie in das Gerät eingelegt haben.

- Normalpapier
- Dünnes Papier
- Dickes Papier
- Dickeres Papier
- Briefpapier
- Umschläge
- · Umschl. Dick
- · Umschl. Dünn
- Recyclingpapier
- Etikett
- Glanzpapier

■ Tonersparmodus

Mit dieser Funktion können Sie den Tonerverbrauch reduzieren. Wenn Sie **Tonersparmodus** aktivieren, erscheinen Ihre Ausdrucke heller. Die Standardeinstellung ist "Aus".

HINWEIS

Die Option **Tonersparmodus** sollte nicht zum Drucken von Fotos oder Graustufenbildern verwendet werden.

■ Stromsparintervall [Min.]

Wenn das Gerät eine bestimmte Zeit lang keine Daten empfängt, wechselt es in den Energiesparmodus. Im Energiesparmodus agiert das Gerät als ob es ausgeschaltet wäre. Wenn Sie **Standard (Drucker)** wählen, wird das Zeitlimit auf eine bestimmte, werkseitig voreingestellte Zeit festgelegt. Diese Zeit kann aber im Treiber geändert werden. Um die Zeit für den Energiesparmodus zu ändern, wählen Sie **2**, **10** oder **30**.

Im Energiesparmodus erscheint im Display die Meldung Energiesparen, das Gerät kann jedoch trotzdem weiter Daten empfangen. Durch den Empfang eines Druckauftrags wird das Gerät reaktiviert, um den Druckvorgang zu starten.

■ Farbe / Einfarbig

Wählen Sie den entsprechenden Farbmodus:

Auto

Das Gerät überprüft den Inhalt Ihres Dokuments auf Farben. Wenn Farben erkannt werden, druckt es das Dokument in Farbe aus. Wenn keine Farbinhalte erkannt werden, druckt es das Dokument in Schwarz-Weiß aus. Die Gesamtdruckgeschwindigkeit kann langsamer sein.

Farbe

Das Gerät druckt alle Seiten im Vollfarbmodus.

Einfarbig

Wenn Sie den Schwarz-Weiß-Modus auswählen, werden Ihre Dokumente in Graustufen ausgedruckt.

HINWEIS

- Teilweise kann ein Dokument Farbinformationen enthalten, auch wenn es wie Schwarz-Weiß aussieht (z. B. können Graubereiche tatsächlich aus einer Kombination von Farben bestehen).
- Wenn die Cyan-, Magenta- oder Gelb-Tonerkassette erschöpft ist, während ein Farbdokument gedruckt wird, kann der Druckauftrag nicht abgeschlossen werden. Sie können sich entscheiden, den Druckauftrag im Schwarz-Weiß-Modus erneut zu starten, wenn schwarzer Toner verfügbar ist.

■ Farbmodus

Die folgenden Optionen sind im Farbabstimmungsmodus verfügbar:

Normal


Dies ist der Standard-Farbmodus.

Farbecht

Die Farben aller Elemente werden so angepasst, dass die Farben lebendiger sind.

Keiner

Optionengruppen: General 2

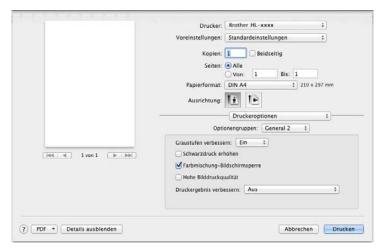

■ Graustufen verbessern

Sie können die Bildqualität einer schraffierten Fläche verbessern.

■ Schwarzdruck erhöhen

Wenn eine schwarze Grafik nicht richtig ausgedruckt wird, wählen Sie diese Einstellung.

■ Farbmischung-Bildschirmsperre

Verhindert, dass andere Anwendungen die Graustufeneinstellungen verändern. Die Standardeinstellung ist **Ein**.

■ Hohe Bilddruckqualität

Sie können die Druckqualität des gedruckten Bildes erhöhen. Wenn Sie **Hohe Bilddruckqualität** auf **Ein** stellen, verlangsamt sich die Druckgeschwindigkeit.

Druckergebnis verbessern

Mit dieser Funktion kann ein Druckqualitätsproblem behoben werden.

Gewelltes Papier vermeiden

Wenn Sie diese Einstellung wählen, wellt sich das Papier eventuell weniger.

Wenn Sie nur wenige Seiten drucken, benötigen Sie diese Einstellung nicht. Wir empfehlen, im Druckertreiber als **Druckmedium** ein dünneres Medium einzustellen.

HINWEIS

Diese Funktion verringert die Temperatur während des Fixiervorgangs des Gerätes.

Tonerfixierung optimieren


Mit dieser Einstellung können Sie die Tonerfixierung verbessern. Falls mit dieser Einstellung kein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt wird, stellen Sie im Druckertreiber als **Druckmedium** ein dickeres Medium ein.

HINWEIS

Diese Funktion erhöht die Temperatur während des Fixiervorgangs des Gerätes.

Secure Print

Sichere Dokumente werden beim Senden zum Gerät mit einem Kennwort geschützt. Nur wer das Kennwort kennt, kann diese Dokumente drucken. Da die Dokumente im Gerät gesichert werden, müssen Sie am Funktionstastenfeld des Gerätes das richtige Kennwort eingeben, um die Dokumente auszudrucken.

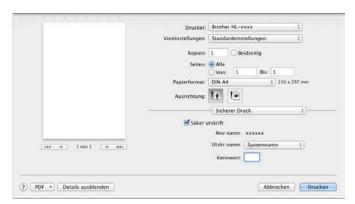

Um einen sicheren Druckauftrag zu erstellen, wählen Sie **Sicherer Druck** und aktivieren dann das Kontrollkästchen **Sicherer Druck**. Geben Sie ein Kennwort in das Textfeld **Kennwort** ein und klicken Sie dann auf **Drucken**.

(Weitere Informationen zum sicheren Druck finden Sie unter Ausdrucken sicherer Daten ➤➤ Seite 103.)

Entfernen des Druckertreibers

- 1 Melden Sie sich als "Administrator" an.
- Wählen Sie im Apple-Menü **Systemeinstellungen**. Klicken Sie auf **Drucken & Faxen** oder **Drucken & Scannen** ¹, wählen Sie dann den Drucker, den Sie entfernen möchten, und entfernen Sie ihn, indem Sie auf die Schaltfläche klicken.
- 3 Klicken Sie auf Drucker löschen.

¹ **Drucken & Scannen** für OS X v10.7.x- und 10.8.x-Benutzer

Status Monitor

Das Dienstprogramm **Status Monitor** ist eine konfigurierbare Software zur Überwachung des Gerätestatus. Mit ihm können Sie Fehlermeldungen, wie ein leeres Papiermagazin oder einen Papierstau, in vordefinierten Aktualisierungsintervallen anzeigen und auf das Dienstprogramm Web Based Management zugreifen. Prüfen Sie den Gerätestatus, indem Sie anhand dieser Schritte Brother Status Monitor starten:

- Für Mac OS X v10.6.8
 - 1 Starten Sie Systemeinstellungen, wählen Sie Drucken & Faxen und wählen Sie dann das Gerät.
 - 2 Klicken Sie auf **Optionen & Zubehör...**. Wählen Sie die Registerkarte **Dienstprogramm** aus und klicken Sie dann auf **Drucker-Dienstprogramm öffnen**. Status Monitor wird gestartet.
- Für OS X v10.7.x und 10.8.x
 - 1 Starten Sie **Systemeinstellungen**, wählen Sie **Drucken & Scannen** und wählen Sie dann das Gerät.
 - 2 Klicken Sie auf **Optionen & Füllstände...**. Wählen Sie die Registerkarte **Sonstiges** aus und klicken Sie dann auf **Drucker-Dienstprogramm öffnen**. Status Monitor wird gestartet.

Aktualisieren des Gerätestatus

Wenn der neueste Gerätestatus hergestellt werden soll, während das Fenster **Status Monitor** geöffnet ist,

klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol





Wenn der Tonerstand niedrig ist oder ein Problem mit der Tonerkassette vorliegt, werden die folgenden Symbole angezeigt.

•	Der Tonerstand ist niedrig.	
8	Die Tonerkassette ist leer.	

Sie können festlegen, in welchem Intervall die Software die Informationen des Gerätestatus aktualisieren soll. Wechseln Sie in der Menüleiste zu **Brother Status Monitor** und wählen Sie **Einstellungen**

Aus- oder Einblenden des Fensters

Nach dem Start des **Status Monitor** können Sie das Fenster ein- oder ausblenden. Um das Fenster auszublenden, wechseln Sie in der Menüleiste zu **Brother Status Monitor** und wählen Sie **Status Monitor ausblenden**. Um das Fenster anzuzeigen, klicken Sie im Andockmenüfeld auf das Symbol **Brother Status Monitor**.



Schließen des Fensters

Klicken Sie in der Menüleiste auf **Brother Status Monitor** und wählen Sie dann **Status Monitor beenden** aus dem Popup-Menü.

Web Based Management (nur Netzwerkverbindung)

Greifen Sie auf das Web Based Management-System zu, indem Sie das Gerätesymbol im Bildschirm **Status Monitor** anklicken. Sie können Ihr Gerät mit einem normalen Webbrowser über HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) verwalten.

Informationen zum Web Based Management-System, siehe Netzwerkhandbuch: Web Based Management

2

Software

Software für Netzwerke

Weitere Informationen zur Software des Netzwerkdienstprogramms, siehe Netzwerkhandbuch: *Netzwerkfunktionen*

3


Allgemeine Informationen

Funktionstastenfeld

Dieses Gerät verfügt über ein Funktionstastenfeld mit einem Display (LCD, Flüssigkristallanzeige), acht Tasten und zwei Leuchtdioden (LEDs). Beim LCD handelt es sich um ein einzeiliges Display, das bis zu 16 Zeichen anzeigen kann.

Überblick Funktionstastenfeld

Die Abbildung basiert auf dem Modell HL-3170CDW.

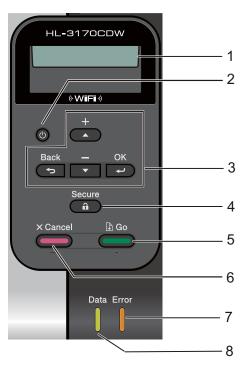

1 LCD-Display

Zeigt Funktionen und Bedienungshinweise zur einfachen Verwendung des Gerätes an.

Ein vierstufiger Indikator zeigt die Stärke des Wireless-Signals an, wenn Sie eine Wireless-Verbindung verwenden.



Sie können das Gerät ein- und ausschalten.

Halten Sie 🕔 gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

Halten Sie gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Das Display zeigt Beenden an und bleibt einige Sekunden aktiviert, bevor es sich ausschaltet.

3 Menütasten:

∆ oder **▼** (+ oder -)

Mit diesen Tasten können Sie durch die Menüs und Optionen blättern.

Drücken Sie diese Tasten zur Eingabe von Zahlen und zur Erhöhung von Zahlenwerten. Zahlen können auf zwei verschiedene Weisen eingegeben werden. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Zahl schrittweise zu erhöhen oder zu verringern, oder halten Sie ▲ oder ▼ gedrückt, um diesen Vorgang zu beschleunigen. Wenn die gewünschte Zahl angezeigt wird, drücken Sie **OK**.

OK

Zum Speichern der gewählten Einstellungen. Nach dem Ändern einer Einstellung kehrt das Gerät in der Menüstruktur zur vorherigen Menüstufe zurück.

Back

Geht in der Menüstruktur zur vorherigen Stufe zurück.

Zum Wählen der vorherigen Ziffer bei der Einstellung von Zahlen.

4 Secure

Sie können die im Speicher gesicherten Daten ausdrucken, wenn Sie Ihr vierstelliges Kennwort eingeben. (Weitere Informationen finden Sie unter *Ausdrucken sicherer Daten* ➤➤ Seite 103.)

5 Go

Einige Fehlermeldungen lassen sich durch Drücken der **Go**-Taste löschen. Zum Löschen aller anderen Fehlermeldungen folgen Sie den Anweisungen im Funktionstastenfeld oder informieren Sie sich unter *Fehler- und Wartungsmeldungen* >> Seite 167.

Zum Abbrechen und Fortsetzen des Ausdruckes.

Zum Drucken von Daten, die sich noch im Gerätespeicher befinden.

Zum Wählen der angezeigten Option der letzten Menüstufe. Nach dem Ändern einer Einstellung kehrt das Gerät in den Bereitschaftsmodus zurück.

Sie können zum Reprint-Modus umschalten, indem Sie diese Taste ca. 4 Sekunden lang gedrückt halten. (Details dazu finden Sie unter *Neudrucken von Dokumenten* ➤➤ Seite 102.)

6 Cancel

Zum Abbrechen der aktuellen Einstellung.

Bricht einen programmierten Druckauftrag ab und löscht diesen aus dem Gerätespeicher. Um mehrere Druckaufträge abzubrechen, halten Sie diese Taste gedrückt, bis Alles abbrechen. im Display angezeigt wird.

7 Error-LED

Blinkt orange, wenn im Display ein Fehler oder eine wichtige Statusmeldung angezeigt wird. (Details dazu finden Sie unter *LED-Anzeigen* ➤➤ Seite 86.)

8 Data-LED

Die LED blinkt je nach Gerätestatus. (Details dazu finden Sie unter LED-Anzeigen ➤➤ Seite 86.)

LED-Anzeigen

Die LEDs zeigen den Gerätestatus an.

Data-LED (grün)

LED-Anzeige	Bedeutung	
Ein	Es befinden sich Daten im Speicher des Gerätes.	
Blinkt	Das Gerät erhält oder verarbeitet Daten.	
Aus	Es befinden sich keine Daten im Speicher.	

Error-LED (orange)

LED-Anzeige	Bedeutung	
Blinkt	Es liegt ein Problem am Gerät vor.	
Aus	Es liegt kein Problem am Gerät vor.	

Gerätestatus-Meldungen

Die folgende Tabelle zeigt die Gerätestatus-Meldungen, die während des Betriebs angezeigt werden:

Gerätestatus-Meldungen	Bedeutung		
Kühlphase	Das Gerät kühlt sich ab.		
Druck abbrechen	Das Gerät bricht den Druckauftrag ab.		
Alles abbrechen.			
Kalibrieren	Das Gerät kalibriert die Farbdichte.		
Daten ignorieren	Das Gerät ignoriert Daten, die mit dem PS-Treiber verarbeitet wurden.		
Pause	Das Gerät hat den Betrieb unterbrochen. Drücken Sie die Go -Taste, um das Gerät erneut zu starten.		
Bitte warten	Das Gerät wärmt sich auf.		
	Das Gerät führt die Kalibrierung durch.		
Ausdruck	Das Gerät führt einen Druckvorgang aus.		
Bereit	Das Gerät ist bereit zum Drucken.		
Energiesparen	Im Energiesparmodus (Stromsparmodus) wirkt das Gerät wie ausgeschalte doch das Gerät kann Daten empfangen. Durch den Empfang eines Druckauftrags wird das Gerät reaktiviert, um den Druckvorgang zu starten		
Ruhezustand	Im Ruhezustandsmodus (geringerer Energieverbrauch als im normalen Energiesparmodus), wirkt das Gerät wie ausgeschaltet. Wenn sich das Gerä im Energiesparmodus befindet und innerhalb einer bestimmten Zeit keine Daten empfängt, wechselt es zum Ruhezustandsmodus. Das Gerät wird wieder aktiviert, wenn es einen Druckauftrag empfängt.		
Farbeinstell.	Das Gerät passt die Druckposition an.		

Menütabelle

So rufen Sie den Menümodus auf

- 1 Drücken Sie eine der Menütasten (▲, ▼, OK oder Back), um das Gerät offline zu schalten.
- Blättern Sie durch die Menüstufen, indem Sie ▲ oder ▼ für die gewünschte Richtung drücken.
- 3 Drücken Sie **OK**, wenn die gewünschte Option im Display angezeigt wird. Das Display zeigt dann die nächste Menüstufe an.
- 4 Drücken Sie ▲ oder ▼, um zur nächsten Menüauswahl zu blättern.
- 5 Drücken Sie **OK** oder **Go**.
 Nachdem eine Einstellung festgelegt wurde, wird im Display Ausgeführt! angezeigt.

Menütabelle

Es stehen sieben Menüs zur Verfügung. Weitere Informationen zu den jeweils im Menü verfügbaren Optionen finden Sie in den folgenden Tabellen.

Wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Taste auf dem Funktionstastenfeld gedrückt wird, kehrt das Display zum Bereitschaftsmodus zurück.

HINWEIS

Die Funktionstastenfeld-Displaybezeichnungen sind wie folgt:

- Standard-Papierzufuhr: Zuführung 1
- Manueller Einzug: Manuelle Zufuhr

Geräte-Info

Untermenü 1	Untermenü 2	Menüauswahl	Optionen	Beschreibung
Einst. Drucken	-	-	-	Druckt die Druckereinstellungsseite.
Netzeinst.druck	-	-	-	Druckt den Netzwerk-Konfigurationsbericht.
WLAN-Bericht dr.	-	-	-	Druckt Informationen zum Resultat der WLAN- Verbindung aus.
Testdruck	-	-	-	Druckt die Testseite.
Demodruck	-	-	-	Druckt das Demoblatt aus.
Trom.fleck-Dr.	-	-	-	Druckt das Blatt zur Ermittlung von Flecken auf der Trommel aus.
Schrift drucken (HL-3170CDW)	HP LaserJet	-	-	Druckt eine Liste und Muster der HP-LaserJet- Schriften aus.
(112 0 11 0 0 0 0 11)	BR-Script 3	-	-	Druckt eine Liste und Muster der BR-Script- Schriften aus.
Serien-Nr.	-	-	-	Zeigt die Seriennummer des Gerätes an.
Version	Main Version	-	-	Zeigt die Version der Haupt-Firmware an.
	Sub1 Version	-	-	Zeigt die Version der Sub-Firmware an.
	RAM-Größe	-	-	Zeigt die Speichergröße des Gerätes an.
Seitenzahl	Gesamt	-	-	Zeigt die Gesamtanzahl der gedruckten Seiten an.
	Farbe	-	-	Zeigt die Gesamtanzahl der gedruckten Farbseiten an.
	Schwarzweiß	-	-	Zeigt die Gesamtanzahl der gedruckten Schwarz-Weiß-Seiten an.
Anzahl Farben	Schwarz (BK)	-	-	Zeigt die Anzahl der mit der Farbe Schwarz produzierten Ausdrucke an.
	Cyan (C)	-	-	Zeigt die Anzahl der mit der Farbe Cyan produzierten Ausdrucke an.
	Magenta (M)	-	-	Zeigt die Anzahl der mit der Farbe Magenta produzierten Ausdrucke an.
	Gelb (Y)	-	-	Zeigt die Anzahl der mit der Farbe Gelb produzierten Ausdrucke an.
Trommelzähler	Schwarz (BK)	-	-	Zeigt die mit der Schwarz-Trommeleinheit gedruckte Gesamtanzahl der Seiten an.
	Cyan (C)	-	-	Zeigt die mit der Cyan-Trommeleinheit gedruckte Gesamtanzahl der Seiten an.
	Magenta (M)	-	-	Zeigt die mit der Magenta-Trommeleinheit gedruckte Gesamtanzahl der Seiten an.
	Gelb (Y)	-	-	Zeigt die mit der Gelb-Trommeleinheit gedruckte Gesamtanzahl der Seiten an.

Geräte-Info (Fortsetzung)

Untermenü 1	Untermenü 2	Menüauswahl	Optionen	Beschreibung
Lebensdauer	Tonerlebensdauer	Schwarz (BK)	-	Zeigt die verbleibende Nutzungsdauer für jede
		Cyan (C)	-	Tonerkassette an.
		Magenta (M)	-	Wenn z. B. die verbleibende Nutzungsdauer für die
		Gelb (Y)	-	schwarze Tonerkassette bei 20 % liegt, zeigt das Display Folgendes an.
				BK ■■□□□□□□□
	Trommelleben	Schwarz (BK)	-	Zeigt die Restlebensdauer der Schwarz- Trommeleinheit an.
		Cyan (C)	-	Zeigt die Restlebensdauer der Cyan- Trommeleinheit an.
		Magenta (M)	-	Zeigt die Restlebensdauer der Magenta- Trommeleinheit an.
		Gelb (Y)	-	Zeigt die Restlebensdauer der Gelb- Trommeleinheit an.
	Bandlebensdauer	-	-	Zeigt die Restlebensdauer der Transfereinheit an.
	Rest:PZ-Kit 1	-	-	Zeigt die Anzahl der Seiten an, die mit dem PZ-Kit für die Zufuhr 1 noch ausgedruckt werden können.
	Rest:Fixier	-	-	Zeigt die Anzahl der Seiten an, die mit der Fixiereinheit noch gedruckt werden können.
Lebensd. rücks. (Wird nur angezeigt, wenn die	Trommel	Schwarz (BK)	-	Setzt die Nutzungsdauer der Schwarz- Trommeleinheit zurück. Wird angezeigt, wenn Sie die Trommeleinheit austauschen.
Trommeleinheit oder die Transfereinheit die		Cyan (C)	-	Setzt die Nutzungsdauer der Cyan-Trommeleinheit zurück. Wird angezeigt, wenn Sie die Trommeleinheit austauschen.
Nennnutzungsdauer überschritten haben.)		Magenta (M)	-	Setzt die Nutzungsdauer der Magenta- Trommeleinheit zurück. Wird angezeigt, wenn Sie die Trommeleinheit austauschen.
		Gelb (Y)	-	Setzt die Nutzungsdauer der Gelb-Trommeleinheit zurück. Wird angezeigt, wenn Sie die Trommeleinheit austauschen.
	Transfereinheit	-	-	Setzt die Nutzungsdauer der Transfereinheit zurück. Wird angezeigt, wenn Sie die Transfereinheit austauschen.

Papierzuführung

Untermenü	Optionen	Beschreibung
Manuelle Zufuhr	Ein/Aus*	Legt fest, ob das Papier manuell zugeführt werden soll.
Duplex	Ein(Bind lang) /	Wählt, ob das Papier beidseitig bedruckt werden
(HL-3150CDW und HL-3170CDW)	Ein(Bind kurz) / Aus*	soll.
Zufuhrl Format	Beliebig*/Letter/Legal/ A4/Executive/JIS B5/A5/ A5 (Q)/JIS B6/A6/Folio	Wählen Sie das Format des in die Standardkassette eingelegten Papiers aus.

Geräteeinstell

Untermenü	Menüauswahl	Optionen	Beschreibung
Displaysprache	-	Englisch* / Français	Wählen Sie die gewünschte Sprache für die Displayanzeigen aus.
Sparmodi	Energiesparen	0/1/2/ 3* /4/5/Min	Zum Einstellen der Zeit nach der wieder zum Energiesparmodus umgeschaltet wird.
	Toner sparen	Ein/ Aus*	Senkt den Tonerkassette.
	Auto Abschalt.	Aus/1 Stunde*/2 Std./4 Std./8 Std.	Legen Sie die Anzahl der Stunden fest, die das Gerät im Ruhezustandsmodus verbleibt, bevor es in den Ausschaltmodus wechselt. Wählen Sie Aus, wenn das Gerät nicht in den Ausschaltmodus wechseln soll.
Funktionsstrg.	LCD-Intervall	0.1*/0.4/0.6/0.8/ 1.0/1.4/1.8/2.0 Sek.	Stellt ein, wie schnell die Displayanzeige wechselt, wenn die Taste ▲ oder ▼ wiederholt gedrückt wird.
	Meldung scroll	Stufe1*/Stufe2// Stufe10	Hier wird eingestellt, wie schnell (in Sekunden) eine Meldung durch das Display läuft. Einstellbar sind Stufe 1 = 0,2 Sek. bis Stufe 10 = 2,0 Sek.
	LCD-Kontrast	-□□■□□+	Stellt den Kontrast für die Anzeigen im Display ein.
	Auto online	Ein* / Aus	Stellt das Gerät so ein, dass es nach 30 Sekunden im Leerlauf in den Bereitschaftsmodus zurückschaltet. Wenn Sie Aus auswählen, kann das Gerät keine Druckaufträge annehmen, wenn es im Menümodus verblieben ist.
Einstellsperre	-	Ein/Aus*	Schaltet nach Eingabe des Kennwortes die Funktionstastenfeldsperre Ein oder Aus.
Reprint	-	Ein/Aus*	Schaltet die Reprint-Funktion Ein oder Aus.

Geräteeinstell (Fortsetzung)

Untermenü	Menüauswahl	Optionen	Beschreibung
Schnittstelle	Auswählen	Auto*/USB/Netzwerk	Wählt die zu verwendende Schnittstelle.
			Wenn Sie Auto wählen, wechselt das Gerät automatisch zur USB- oder Ethernet-Schnittstelle, je nachdem, an welcher Schnittstelle Daten empfangen werden.
	Autom. IF Zeit	1/2/3/4/ 5* //99Sek.	Stellt das Zeitlimit (Timeout) für die automatische Schnittstellenauswahl ein.
	Eingangsspeicher	Stufe 1/2/3/ 4* //7	Erhöht oder verringert die Kapazität des Eingangsspeicher.

Druckmenü

Untermenü	Menüauswahl	Optionen	Beschreibung
Emulation	-	Auto*/HP LaserJet/	Zur Auswahl des zu verwendenden
(HL-3170CDW)		BR-Script 3	Emulationsmodus.
Autom. weiter	-	Ein/Aus*	Wählen Sie diese Einstellung, wenn das Gerät Papierformatfehler automatisch beseitigen soll.
Druckfarbe	-	Auto*/Farbe/	Legt die Ausgabefarbe fest.
(HL-3170CDW)		Einfarbig	
Druckmedium (HL-3170CDW)	-	Normalpapier*/ Dickes Papier/ Dickeres Pap./ Dünnes Papier/ Recyclingpap./ Briefpapier/ Umschläge/ Umschl. Dick/ Umschl. Dünn/	Hier kann die Art des verwendeten Druckmediums ausgewählt werden.
Papier (HL-3170CDW)	-	Glanzpapier Letter/Legal/A4*/ Executive/Com-10/DL/ JIS B5/B5/A5/A5 (Q)/ JIS B6/A6/Monarch/ C5/Folio	Hier kann die Größe des Papiers ausgewählt werden.
Kopien (HL-3170CDW)	-	1*/2//999	Stellt ein, wie oft das Dokument gedruckt werden soll.
Pap. Ausrichtung (HL-3170CDW)	-	Hochformat*/ Querformat	Das Gerät kann Seiten im Hoch- oder Querformat ausdrucken.
Druckposition	X Ausgleich	-500/-499//-1/ 0* / 1//499/500Punkte	Versetzt die Druckanfangsposition (obere linke Ecke des Ausdrucks) horizontal um bis zu -500 Druckpunkte nach links oder um bis zu +500 Druckpunkte (300 dpi) nach rechts.
	Y Ausgleich	-500/-499//-1/ 0* / 1//499/500Punkte	Versetzt die Druckanfangsposition (obere linke Ecke des Ausdrucks) vertikal um bis zu -500 Druckpunkte nach oben oder um bis zu +500 Druckpunkte (300 dpi) nach unten.
Autom. Vorschub (HL-3170CDW)	-	Ein/Aus*	Ermöglicht den Ausdruck von Restdaten ohne das Drücken von Go .

Druckmenü (Fortsetzung)

Untermenü	Menüauswahl	Optionen	Beschreibung
HP LaserJet (HL-3170CDW)	Schriftart-Nr.	I000// I059* //I071	Legt die Nummer für die Schriftart fest.
,	Zeichenabstand	0.44//10.00*//	Legt den Zeichenabstand fest.
		99.99	Das Menü Zeichenabstand wird angezeigt, wenn Sie 1059 bis 1071 unter der Einstellung Schriftart-Nr. auswählen.
	Punktgröße	4.00//12.00*//	Legt die Schriftgröße fest.
		999.75	Das Menü Punktgröße wird angezeigt, wenn Sie 1000 bis 1058 unter der Einstellung Schriftart-Nr. auswählen.
	Zeichensatz	PC-8*/PC-8 D/N/	Zur Auswahl des Symbol- oder Zeichensatzes.
	Druck Tabelle	-	Druckt die Code-Tabelle. Wenn Emulation ändern im Display angezeigt wird, wählen Sie Auto oder HP LaserJet in Emulation unter Druckmenü (siehe Seite 93).
	Autom. LF	Ein/Aus*	EIN: CR → CR+LF, AUS: CR → CR
	Autom. CR	Ein/Aus*	EIN: LF → LF+CR, FF → FF+CR oder VT → VT+CR AUS: LF → LF, FF → FF oder VT → VT
	Autom. Umlauf	Ein/Aus*	Legt fest, ob beim Erreichen des rechten Randes automatisch ein Zeilenvorschub und Wagenrücklauf ausgeführt werden.
	Autom. Überspr.	Ein*/Aus	Legt fest, ob beim Erreichen des unteren Randes automatisch ein Zeilenvorschub und Wagenrücklauf ausgeführt werden.
	Linker Rand	##	Stellt den linken Rand ein (Spalte 0 bis 70 mit 1 Zeichen pro Zoll). Die Standardeinstellung ist 0 cpi.
	Rechter Rand	##	Stellt den rechten Rand ein (Spalte 10 bis 80 mit 1 Zeichen pro Zoll). Die Standardeinstellung ist 78 cpi (A4).
	Oberer Rand	#.##	Stellt den oberen Rand ein. Die Position wird durch den Abstand von der oberen Papierkante bestimmt: 0,00, 0,33, 0,50, 1,00, 1,50 oder 2,00 Zoll. Die Standardeinstellung ist 0,50 Zoll.

Druckmenü (Fortsetzung)

Untermenü	Menüauswahl	Optionen	Beschreibung
HP LaserJet (HL-3170CDW) (Fortsetzung)	Unterer Rand	#.##	Stellt den unteren Rand ein. Die Position wird durch den Abstand von der unteren Papierkante bestimmt: 0,00, 0,33, 0,50, 1,00, 1,50 oder 2,00 Zoll. Die Standardeinstellung ist 0,50 Zoll.
	Linien	###	Stellt die Anzahl der Zeilen pro Seite ein (5 bis 128 Zeilen). Die Standardeinstellung ist 64 Zeilen (A4).
BR-Script 3 (HL-3170CDW)	Fehlerliste	Ein*/Aus	Wählt, ob das Gerät Fehlermeldungen nach Auftreten von Fehlern druckt.
	CAPT	Ein/ Aus *	Verwenden Sie CAPT (Color Advanced Printing Technology) für eine optimale Druckqualität beim Ausdrucken einer PS-Datei, die mit einem Nicht-Brother-PS-Treiber erstellt wurde. Farben und Fotos erscheinen klarer und genauer. Die Druckgeschwindigkeit ist niedriger.

Netzwerk-Menü

Untermenü 1	Untermenü 2	Menüauswahl	Optionen	Beschreibung
LAN (Kabel) (HL-3150CDW und HL-3170CDW)	TCP/IP	BOOT-Methode	Auto*/Statisch/RARP/ BOOTP/DHCP	Zur Auswahl der für Ihre Anforderungen am besten geeigneten IP-Methode.
		IP-Adresse	###.###.###.### (000.000.000.000)* ¹	Geben Sie die IP-Adresse ein.
		Subnet-Mask	###.###.###.### (000.000.000.000)* ¹	Geben Sie die Subnetzmaske ein.
		Gateway	###.###.###.### (000.000.000.000)* ¹	Geben Sie die Gateway- Adresse ein.
		IP-Boot-Versuche	0/1/2/ 3* //32767	Gibt die Anzahl an Versuchen für das Abrufen der IP-Adresse durch das Gerät an, wenn die BOOT-Methode auf eine beliebige Einstellung mit Ausnahme von Statisch festgelegt ist.
		APIPA	Ein*/Aus	Weist automatisch eine IP- Adresse aus dem verbindungslokalen Adressbereich zu. ¹
		IPv6	Ein/Aus*	Zum Aktivieren oder Deaktivieren des IPv6- Protokolls.
	Ethernet	-	Auto*/100B-FD/ 100B-HD/10B-FD/ 10B-HD	Zur Auswahl des Ethernet- Link-Modus.
	Status (verk.)	-	Aktiv 100B-FD/ Aktiv 100B-HD/ Aktiv 10B-FD/ Aktiv 10B-HD/Inaktiv/ Verkabelt AUS	Zeigt den Ethernet-Link- Status an.
	MAC-Adresse	-	-	Zeigt die MAC-Adresse des Gerätes an.
	Werkseinstell.	Setzt die Einstellungen des internen PrintServers für das verkabelte Netzwerk au die werkseitigen Standardeinstellungen zurück.		
	Verkabelt akt.	-	Ein* / Aus	Zur Auswahl des Ethernet- Link-Modus.

Netzwerk-Menü (Fortsetzung)

Untermenü 1	Untermenü 2	Menüauswahl	Optionen	Beschreibung
WLAN	TCP/IP	BOOT-Methode	Auto*/Statisch/RARP/ BOOTP/DHCP	Zur Auswahl der für Ihre Anforderungen am besten geeigneten IP-Methode.
		IP-Adresse	###.###.###.### (000.000.000.000)* ¹	Geben Sie die IP-Adresse ein.
		Subnet-Mask	###.##.##.## (000.000.000.000)* ¹	Geben Sie die Subnetzmaske ein.
		Gateway	###.##.##.### (000.000.000.000)* ¹	Geben Sie die Gateway- Adresse ein.
		IP-Boot-Versuche	0/1/2/3*//32767	Gibt die Anzahl an Versuchen für das Abrufen der IP-Adresse durch das Gerät an, wenn die BOOT-Methode auf eine beliebige Einstellung mit Ausnahme von Statisch festgelegt ist.
		APIPA	Ein*/Aus	Weist automatisch eine IP- Adresse aus dem verbindungslokalen Adressbereich zu. ¹
		IPv6	Ein/Aus*	Zum Ein- oder Ausschalten des IPv6-Protokolls.
	Setup-Assist.	-	-	Zur Konfiguration der Wireless- Netzwerkeinstellungen mit dem Setup-Assistenten.
	WPS/AOSS	-	-	Zur Konfiguration der Wireless- Netzwerkeinstellungen mit WPS oder AOSS™.
	WPS + PIN-Code	-	-	Zur Konfiguration der Wireless- Netzwerkeinstellungen mit WPS und einem PIN-Code.

Netzwerk-Menü (Fortsetzung)

Untermenü 1	Untermenü 2	Menüauswahl	Optionen	Beschreibung
WLAN (Fortsetzung)	WLAN-Status (Erscheint nur, wenn WLAN aktiv auf Ein und Verkabelt akt. ² auf Aus eingestellt ist.)	Status	Aktiv (11n) / Aktiv (11b) / Aktiv (11g) / LAN(Kabel) aktiv ² / WLAN aus/AOSS aktiv/ Keine Verbindung	Zeigt den Wireless Ethernet- Link-Status an.
		Signal	Stark/Mittel/ Schwach/Kein Signal	Zeigt den Signalzustand an.
		Kanal	-	Zeigt den verwendeten Kanal an, wenn Status Aktiv ist.
		Geschwindigk.	-	Zeigt die Verbindungsgeschwindigkeit an, wenn Status Aktiv ist.
		SSID	-	Zeigt die SSID an [verwendet bis zu 32 Ziffern und Buchstaben, möglich sind die ASCII-Werte 0-9, a-z und A-Z].
		KommModus	Ad-hoc/Infrastruktur	Zeigt den aktuellen Kommunikationsmodus an.
	MAC-Adresse	-	-	Zeigt die MAC-Adresse des Gerätes an.
	Werkseinstell. (HL-3150CDW und HL-3170CDW)		igen des internen PrintServers andardeinstellungen zurück.	für das Wireless-Netzwerk auf
	WLAN aktiv	-	Ein/Aus*	Schaltet die Wireless- Schnittstelle ein oder aus.
Wi-Fi Direct	Taste drücken	-	-	Sie können Ihre Wi-Fi Direct™ Netzwerkeinstellung ganz leicht mit einem einzigen Tastendruck konfigurieren.
	PIN-Code	-	-	Sie können Ihre Wi-Fi Direct™ Netzwerkeinstellung ganz leicht mittels WPS mit einem PIN-Code konfigurieren.
	Manuell	-	-	Sie können Ihre Wi-Fi Direct™ Netzwerkeinstellung manuell konfigurieren.
	Gruppeneigent.	-	Ein/Aus*	Aktiviert Ihr Gerät als Group Owner.
	Geräteinfo.	Gerätename	-	Sie können den Gerätenamen Ihres Geräts anzeigen lassen.

Netzwerk-Menü (Fortsetzung)

Untermenü 1	Untermenü 2	Menüauswahl	Optionen	Beschreibung
Wi-Fi Direct (Fortsetzung)	Geräteinfo. (Fortsetzung)	SSID	-	Zeigt die SSID des Group Owner an.
(Fortsezung)	(i ortsetzung)			Wenn das Gerät nicht verbunden ist, zeigt das Display Nicht verbunden an.
		IP-Adresse	-	Zeigt die IP-Adresse des Geräts an.
	Statusinfo.	Status	G/O aktiv(**)/ Client aktiv/ Nicht verbunden/Aus/ LAN(Kabel) aktiv	Zeigt den Wi-Fi Direct™ Netzwerkstatus an.
			** = Anzahl der Geräte	
		Signal	Stark/Mittel/Schwach/ Kein Signal	Zeigt die Wi-Fi Direct™ Netzwerk-Signalstärke an.
				Wenn Ihr Gerät als Group Owner fungiert, zeigt das Display immer Stark.
		Kanal	-	Zeigt den verwendeten Kanal an, wenn Status G/O aktiv(**) oder Client aktiv ist.
		Geschwindigk.	-	Zeigt die Verbindungsgeschwindigkeit an, wenn Status G/O aktiv(**) oder Client aktiv ist.
	I/F aktiviert	-	Ein/Aus*	Aktiviert oder deaktiviert die Wi-Fi Direct™ Verbindung.
Netzwerk-Reset	Setzt alle Netzwerkeinstellungen des internen PrintServers auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück.			
Die werks	eitigen Einstellung	en sind fettgedruckt	und mit einem Sternchen mark	iert.

^{###} steht für eine Zahl im Bereich von 000 bis 255. Wenn bei einem am Netzwerk angeschlossenen Gerät die "BOOT-Methode" auf "Auto" gesetzt ist, versucht das Gerät die IP-Adresse und Subnetzmaske vom Boot-Server (wie DHCP oder BOOTP) zu beziehen. Wenn kein Boot-Server gefunden werden kann, wird eine IP-Adresse über APIPA zugewiesen, zum Beispiel 169. 254. [001-254]. [000-255]. Wenn die "Boot-Methode"

des Gerätes auf "Statisch" eingestellt ist, müssen Sie eine IP-Adresse über das Funktionstastenfeld des Gerätes manuell eingeben.

² nur HL-3150CDW und HL-3170CDW

Reset-Menü

Displayanzeige	Beschreibung	
Netzwerk	Setzt alle Netzwerkeinstellungen des internen PrintServers auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück.	
Werkseinstell. Setzt das Gerät zurück und stellt die Druckereinstellungen (einschließlich Befehlseinstellungen) auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück.		
Die werkseitigen Einstellungen sind fettgedruckt und mit einem Sternchen markiert.		

Farbkorrektur

Untermenü	Optionen	Beschreibung
Frequenz	Normal*/Niedrig/Aus	Legt die Intervallzeit fest, zu der die Farbkalibrierung und die automatische Registrierung ausgeführt werden sollen.
Farbkalibrierung	bkalibrierung Kalibrieren Ausführen der Kalibri Farben.	
	Zurücksetzen	Legt die Kalibrierungsparameter wieder auf die Standardeinstellungen fest.
Autom. Registr.	-	Passt die Druckposition jeder Farbe automatisch an.

Neudrucken von Dokumenten

Neudrucken des letzten Auftrags

Drucken Sie den letzten Druckauftrag wiederholt aus, ohne dass die Daten erneut vom Computer aus gesendet werden müssen.

HINWEIS

- Die Reprint-Funktion ist nicht verfügbar, wenn Secure Function Lock 2.0 aktiviert ist. (Weitere Informationen zur Funktion Secure Function Lock 2.0, siehe Netzwerkhandbuch: Secure Function Lock 2.0)
- Falls nicht genug Speicher vorhanden ist, um den Druckauftrag zu spoolen, wird das Dokument nicht gedruckt.
- Wenn Sie 30 Sekunden warten, bevor Sie den Vorgang über das Funktionstastenfeld fortsetzen, wird die Reprint-Einstellung geschlossen und das Display kehrt zum Bereitschaftsmodus zurück.
- Weitere Informationen zu den Einstellungen, die im Druckertreiber vorgenommen werden können, finden Sie unter *Registerkarte Erweitert* ➤➤ Seite 37.
- Nach dem Ausschalten des Gerätes wird der letzte Druckauftrag aus dem Speicher gelöscht.

So drucken Sie den letzten Auftrag neu

1 Vergewissern Sie sich, dass für Reprint die Einstellung Ein gewählt ist. Verwenden Sie die Tasten des Funktionstastenfeldes, um ins Menü Geräteeinstell zu gelangen.

HINWEIS

Wenn Sie den mit dem Gerät gelieferten Windows[®]-Druckertreiber verwenden, haben die Einstellungen für **Reprint benutzen** im Druckertreiber Vorrang vor den über das Funktionstastenfeld vorgenommenen Einstellungen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Reprint benutzen** im Druckertreiber. (Weitere Informationen finden Sie unter *Reprint benutzen* >> Seite 43.)

- 2 Drücken Sie die **Go**-Taste ca. 4 Sekunden lang und lassen Sie sie dann los.
- 3 Vergewissern Sie sich, dass im Display Reprint: Drucken angezeigt wird. Drücken Sie OK.
- 4 Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Anzahl von Kopien einzugeben. Wählen Sie zwischen 1 und 999 Kopien.
- 5 Drücken Sie **OK** oder **Go**.

HINWEIS

Um den letzten Druckauftrag aus dem Speicher zu löschen, wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5 mit dem folgenden Schritt:

• Drücken Sie ▲ oder ▼, um Reprint: Löschen zu wählen. Drücken Sie OK.

Auf dem Display wird Gelöscht angezeigt und das Gerät kehrt in den Bereitschaftsmodus zurück.

Ausdrucken sicherer Daten

Sichere Daten

Sichere Dokumente sind durch ein Kennwort geschützt und nur die Personen, die das Kennwort kennen, können das Dokument ausdrucken. Das Gerät druckt das Dokument nicht aus, wenn Sie es zum Drucken senden. Um das Dokument zu drucken, müssen Sie das Funktionstastenfeld des Gerätes (mit dem Kennwort) nutzen. Sichere Daten werden gelöscht, nachdem sie einmal ausgedruckt wurden.

Wenn der Bereich zum Speichern der Daten voll ist, zeigt das Display Speicher voll. Drücken Sie **Cancel**, um wieder zum Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

Um die Daten aus dem Speicher zu löschen, führen Sie diesen Vorgang über das Funktionstastenfeld aus.

HINWEIS

- Die sicheren Daten werden beim Ausschalten des Gerätes aus dem Speicher gelöscht.
- Wenn Sie 30 Sekunden warten, bevor Sie den Vorgang über das Funktionstastenfeld fortsetzen, wird die Einstellung für den sicheren Druck geschlossen und das Display kehrt zum Bereitschaftsmodus zurück.
- Weitere Informationen zu den Einstellungen des Druckertreibers und zur Erstellung von sicheren Daten finden Sie unter Secure Print >> Seite 40 (für den Windows[®]-Druckertreiber), Erweiterte Optionen
 >> Seite 54 (für den Windows[®] BR-Script-Druckertreiber) oder Secure Print >> Seite 67 (für den Macintosh-Druckertreiber) oder Secure Print >> Seite 79 (für den Macintosh BR-Script-Druckertreiber).

So drucken Sie sichere Daten aus

- 1 Drücken Sie Secure.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um den Benutzernamen auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
- Orücken Sie ▲ oder ▼, um den Auftrag auszuwählen. Drücken Sie OK.
- Orücken Sie ▲ oder ▼, um Ihr Kennwort einzugeben. Drücken Sie OK.
- 5 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Drucken zu wählen. Drücken Sie OK.
- 6 Drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschte Anzahl von Kopien einzugeben.
- 7 Drücken Sie **OK** oder **Go**.

HINWEIS

Um die sicheren Druckdaten aus dem Speicher zu löschen, wiederholen Sie die Schritte 6 bis 7 mit dem folgenden Schritt:

• Drücken Sie ▲ oder ▼, um Löschen zu wählen. Drücken Sie OK.

Auf dem Display wird Gelöscht angezeigt und das Gerät kehrt in den Bereitschaftsmodus zurück.

Sicherheitsfunktionen

Secure Function Lock 2.0

Über die Benutzersperre können Sie den öffentlichen Zugriff auf die Druckfunktionen einschränken 1.

Diese Funktion schränkt auch den Zugriff auf Menüeinstellungen ein und verhindert dadurch, dass Benutzer die Standardeinstellungen des Gerätes ändern. Vor der Verwendung der Sicherheitsfunktionen muss ein Administratorkennwort festgelegt werden. Der Administrator kann Beschränkungen für einzelne Benutzer sowie ein Benutzerkennwort festlegen. Individuelle Benutzer müssen das Kennwort eingeben, um das Gerät verwenden zu können. Secure Function Lock kann über Web Based Management und BRAdmin Professional 3 (nur Windows[®]) festgelegt werden (siehe Netzwerkhandbuch).

Die Druckfunktionen beinhalten Druckaufträge, die über AirPrint, Google Cloud Print und Brother iPrint&Scan gesendet wurden.

HINWEIS

- Notieren Sie sich das Kennwort sorgfältig. Wenn Sie das Kennwort vergessen, müssen Sie das im Gerät gespeicherte Kennwort zurücksetzen. Informationen zum Zurücksetzen des Kennworts erhalten Sie vom Brother-Servicepartner oder Ihrem Brother-Händler vor Ort.
- Nur Administratoren können Funktionen sperren oder Änderungen an den Benutzereinstellungen vornehmen.

Einstellsperre

Mit der Einstellsperre kann durch Festlegen eines Kennwortes verhindert werden, dass Geräteeinstellungen versehentlich geändert werden. Notieren Sie sich das Kennwort sorgfältig. Wenn Sie das Kennwort vergessen, müssen Sie die im Gerät gespeicherten Kennwörter zurücksetzen. Wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator, den Brother-Servicepartner oder Ihren Brother-Händler vor Ort.

Wenn die Einstellsperre auf Ein gesetzt ist, können folgende Änderungen ohne ein Kennwort nicht geändert werden:

- Papierkassette
- Allgemeine Einrichtung
- Druck-Menü (mit Ausnahme von Tabellendruck)
- Netzwerk (mit Ausnahme von Status, Mac-Adresse, Status-Info und Geräte-Info von Wi-Fi Direct)
- Reset-Menü

Einrichten des Kennworts

- 1 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Geräteeinstell zu wählen. Drücken Sie OK.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Einstellsperre zu wählen. Drücken Sie OK.
- 3 Geben Sie eine vierstellige Nummer für das Kennwort ein. Drücken Sie zur Eingabe der einzelnen Nummern ▲ oder ▼, um die Nummer auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
- 4 Geben Sie das Kennwort erneut ein, wenn im Display Bestätigen: angezeigt wird.

Ändern des Kennworts für die Einstellsperre

Deaktivieren Sie die Einstellsperre, bevor Sie das Kennwort ändern (siehe *Einstellsperre de-/aktivieren* **▶>** Seite 105).

- 1 Drücken Sie ▲ oder ▼. um Geräteeinstell zu wählen. Drücken Sie OK.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Einstellsperre zu wählen. Drücken Sie OK.
- 3 Drücken Sie A oder V, um Kennwort einst. zu wählen. Drücken Sie OK.
- Geben Sie das registrierte vierstellige Kennwort ein. Drücken Sie zur Eingabe der einzelnen Nummern

 ▲ oder ▼, um die Nummer auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
- 5 Geben Sie eine vierstellige Nummer für das neue Kennwort ein. Drücken Sie zur Eingabe der einzelnen Nummern ▲ oder ▼, um die Nummer auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
- 6 Geben Sie das Kennwort erneut ein, wenn im Display Bestätigen: angezeigt wird.

Einstellsperre de-/aktivieren

Wenn Sie das falsche Kennwort eingeben, wird im Display eine entsprechende Meldung angezeigt. Geben Sie das korrekte Kennwort erneut ein.

Einstellsperre aktivieren

- 1 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Geräteeinstell zu wählen. Drücken Sie OK.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Einstellsperre zu wählen. Drücken Sie OK.
- 3 Drücken Sie **OK**, wenn im Display Ein angezeigt wird.
- Geben Sie das registrierte vierstellige Kennwort ein. Drücken Sie zur Eingabe der einzelnen Nummern ▲ oder ▼, um die Nummer auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.

Einstellsperre deaktivieren

- 1 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Geräteeinstell zu wählen. Drücken Sie OK.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Einstellsperre zu wählen. Drücken Sie OK.
- Geben Sie das registrierte vierstellige Kennwort ein. Drücken Sie zur Eingabe der einzelnen Nummern ▲ oder ▼, um die Nummer auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
- 4 Drücken Sie **OK** oder **Go**, wenn im Display Aus angezeigt wird.

Umweltfunktionen

Toner sparen

Sparen Sie mit dieser Funktion Toner. Wenn Sie die Einstellung zum Toner sparen auf Ein setzen, werden die Ausdrucke heller. Die Standardeinstellung ist Aus.

- 1 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Geräteeinstell zu wählen. Drücken Sie OK.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Sparmodi zu wählen. Drücken Sie OK.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Toner sparen zu wählen. Drücken Sie OK.
- 4 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Ein oder Aus zu wählen. Drücken Sie OK oder Go.

Stromsparintervall

Mit der Einstellung für den Energiesparmodus kann der Stromverbrauch reduziert werden. Wenn sich das Gerät im Energiesparmodus (Stromsparmodus) befindet, verhält es sich, als ob es ausgeschaltet wäre. Das Gerät wird wieder aktiviert und startet den Druck, wenn es einen Druckauftrag empfängt.

Wählen Sie, wie lange sich das Gerät im Leerlauf befinden soll, bevor automatisch zum Energiesparmodus umgeschaltet werden soll. Wenn das Gerät eine Druckdatei oder ein zu druckendes Dokument empfängt, wird der Zeitzähler zurückgesetzt. Die Standardeinstellung ist 3 Minuten. Während sich das Gerät im Energiesparmodus befindet, zeigt das Display Energiesparen an.

- 1 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Geräteeinstell zu wählen. Drücken Sie OK.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Sparmodi zu wählen. Drücken Sie OK.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Energiesparen zu wählen. Drücken Sie OK.
- 4 Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Zeitdauer einzugeben, in der sich das Gerät im Leerlauf befinden soll, bevor es in den Energiesparmodus eintritt. Drücken Sie **OK** oder **Go**.

Ruhezustandsmodus

Wenn sich das Gerät im Energiesparmodus befindet und eine bestimmte Zeit lang keine Aufträge erhält, wechselt es in den Ruhezustandsmodus und das Display zeigt Ruhezustand. Der Ruhezustandsmodus nutzt weniger Strom als der Energiesparmodus. Das Gerät wird wieder aktiviert, wenn es einen Druckauftrag empfängt.

Automatische Abschaltung

Wenn sich das Gerät eine bestimmte Zeit lang im Ruhezustandsmodus befindet, wechselt es automatisch in den Ausschaltmodus. Um den Druckvorgang zu starten, halten Sie auf dem Funktionstastenfeld gedrückt, und senden Sie dann die Druckdaten.

Mit den folgenden Schritten können Sie festlegen, wie lang sich das Gerät im Ruhezustandsmodus befinden soll, bevor es zum Modus für die automatische Abschaltung wechselt:

- 1 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Geräteeinstell zu wählen. Drücken Sie OK.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Sparmodi zu wählen. Drücken Sie OK.
- 3 Drücken Sie A oder V, um Auto Abschalt. zu wählen. Drücken Sie OK.
- 4 Drücken Sie A oder V, um Aus, 1 Stunde, 2 Std., 4 Std. oder 8 Std. auszuwählen. Drücken Sie OK oder Go.

HINWEIS

Wenn das Gerät mit einem Kabel- oder einem Wireless-Netzwerk verbunden ist oder wenn sich sichere Druckdaten im Speicher befinden, wechselt das Gerät nicht in den Ausschaltmodus.

Farbkorrektur

Häufigkeit

Legen Sie fest, wie häufig die Farbkorrektur (Farbkalibrierung und automatische Registrierung) durchgeführt wird. Die werkseitige Einstellung ist Normal. Der Farbkorrekturvorgang verbraucht einen Teil des Toners.

- 1 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Farbkorrektur zu wählen. Drücken Sie OK.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Frequenz zu wählen. Drücken Sie OK.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Normal, Niedrig oder Aus auszuwählen. Drücken Sie OK.

Farbkalibrierung

Die Ausgabedichte für jede Farbe kann abhängig von der Geräteumgebung, wie z. B. der Temperatur und Luftfeuchtigkeit, variieren. Mit der Kalibrierung können Sie die Farbdichte verbessern.

HINWEIS

- Wenn Sie den Windows[®]-Druckertreiber verwenden, erhält der Treiber die Kalibrierungsdaten automatisch, wenn sowohl das Kontrollkästchen Kalibrationsdaten verwenden als auch Gerätedaten automatisch abfragen aktiviert ist. Die Standardeinstellungen sind "Ein". Siehe Farbkalibrierung >> Seite 43.
- Wenn Sie den Macintosh-Druckertreiber verwenden, müssen Sie die Kalibrierung mit Status Monitor durchführen. Aktivieren Sie Status Monitor und wählen Sie dann Farbkalibration im Menü Steuerung. Informationen zum Aktivieren von Status Monitor finden Sie unter Status Monitor ➤➤ Seite 81.

Kalibrierung

- 1 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Farbkorrektur zu wählen. Drücken Sie OK.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Farbkalibrierung zu wählen. Drücken Sie OK.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Kalibrieren zu wählen. Drücken Sie OK.
- Drücken Sie ▲, um Ja zu wählen.

 Das Gerät führt die Kalibrierung durch und kehrt dann zum Bereitschaftsmodus zurück.

Reset

Setzen Sie die Kalibrierungsparameter auf die werkseitigen Parameter zurück.

- 1 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Farbkorrektur zu wählen. Drücken Sie OK.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Farbkalibrierung zu wählen. Drücken Sie OK.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Zurücksetzen zu wählen. Drücken Sie OK.
- 4 Drücken Sie ▲, um Zurücksetzen zu wählen. Das Display zeigt Ausgeführt! und kehrt dann zum Bereitschaftsmodus zurück.

Automatische Registrierung

Passen Sie die Druckposition jeder Farbe automatisch an.

Wenn durchgehende Farbbereiche oder Bilder Ränder in Cyan, Magenta oder Gelb aufweisen, korrigieren Sie das Problem mit der Funktion Automatische Registrierung.

- 1 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Farbkorrektur zu wählen. Drücken Sie OK.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Autom. Registr. zu wählen. Drücken Sie OK.
- 3 Drücken Sie OK, um Farbeinstell. zu wählen.
- 4 Drücken Sie ▲, um Ja zu wählen. Das Gerät führt die Registrierung durch und kehrt dann zum Bereitschaftsmodus zurück.

4

Regelmäßige Wartung

Ersetzen von Verbrauchsmaterial

Sobald das Gerät anzeigt, dass ein Verbrauchsmaterial aufgebraucht ist, ersetzen Sie es. Sie können die folgenden Verbrauchsmaterialien selbst austauschen.

Die Verwendung von Materialien, die nicht von Brother stammen, wird nicht empfohlen. Sie kann sich auf die Druckqualität, die Hardwareleistung und die Zuverlässigkeit des Gerätes auswirken.

HINWEIS

Trommeleinheit und Tonerkassette sind zwei separate Teile.

Tonerkassette	Trommeleinheit		
Siehe Austauschen der Tonerkassetten ➤➤ Seite 114.	Siehe Austauschen der Trommeleinheiten ➤➤ Seite 125.		
Modellbezeichnung: TN-241BK, TN-241C, TN-245C, TN-241M, TN-245M, TN-241Y, TN-245Y	Modellbezeichnung: DR-241CL 4 Stück Trommelset oder Einzeltrommeleinheiten DR-241CL-BK, DR-241CL-CMY		
Transfereinheit	Toner-Abfallbehälter		
Siehe Austauschen der Transfereinheit ➤➤ Seite 134.	Siehe Austauschen des Toner-Abfallbehälters		
Modellbezeichnung: BU-220CL	>> Seite 140.		
	Modellbezeichnung: WT-220CL		

Die folgenden Meldungen werden im Bereitschaftsmodus im Display angezeigt. Diese Meldungen bieten weitere Warnungen zum Austauschen der Verbrauchsmaterial, bevor diese das Ende ihrer Nutzungsdauer erreichen. Um Probleme zu vermeiden, sollten Sie Ersatzverbrauchsartikel kaufen, bevor das Gerät den Druck einstellt.

Displaymeldungen	Verbrauchsmaterial, der bereit gehalten werden sollten	Ungefähre Lebensdauer	Vorgehensweise	Modellname
Wenig Toner :X	Tonerkassette X = C, M, Y, BK C = Cyan M = Magenta Y = Gelb BK = Schwarz	<schwarz> 2.500 Seiten ^{1 2 5} <cyan, gelb="" magenta,=""> 1.400 Seiten ^{1 2 5} 2.200 Seiten ^{1 2 6}</cyan,></schwarz>	Siehe Seite 115	TN-241BK ⁵ TN-241C ⁵ TN-245C ⁶ TN-241M ⁵ TN-245M ⁶ TN-241Y ⁵ TN-245Y ⁶
Trommeln bestell	4 Trommeleinheiten	15.000 Seiten ^{1 3 4}	Siehe Seite 124	(4 Trommeleinheiten) DR-241CL (1 Trommeleinheit) DR-241CL-BK DR-241CL-CMY
Trom. bestel :X	1 Trommeleinheit X = C, M, Y, BK C = Cyan M = Magenta Y = Gelb BK = Schwarz	15.000 Seiten ^{1 3 4}	Siehe Seite 124	
Transfer bestell	Transfereinheit	50.000 Seiten ¹	Siehe Seite 134	BU-220CL
Tonerabf bestell	Toner- Abfallbehälter	50.000 Seiten ¹	Siehe Seite 140	WT-220CL

¹ A4 oder Letter Papiergröße beim einseitigen Drucken.

Diese ungefähren Angaben zur Tonerkapazität entsprechen der Norm ISO/IEC 19798.

^{3 1} Seite pro Auftrag

⁴ Die Trommellebensdauer ist eine ungefähre Angabe, die je nach Verwendungsweise des Gerätes variieren kann.

⁵ Standard-Tonerkassette

⁶ Jumbo-Tonerkassette

Sie müssen das Gerät regelmäßig reinigen und Verbrauchsmaterialien ersetzen, wenn die folgenden Meldungen im Display angezeigt werden.

Displaymeldungen	Zu ersetzender Verbrauchsmaterial	Ungefähre Lebensdauer	Vorgehensweise	ModelIname	
Toner ersetzen	Tonerkassette	<schwarz> 2.500 Seiten ^{1 2 5} <cyan, gelb="" magenta,=""> 1.400 Seiten ^{1 2 5} 2.200 Seiten ^{1 2 6}</cyan,></schwarz>	Siehe Seite 115	TN-241BK ⁵ TN-241C ⁵ TN-245C ⁶ TN-241M ⁵ TN-245M ⁶ TN-241Y ⁵ TN-245Y ⁶	
Trommeln ersetz.	4 Trommeleinheiten	15.000 Seiten ^{1 3 4}	Siehe Seite 124	(4 Trommeleinheiten) DR-241CL (1 Trommeleinheit) DR-241CL-BK DR-241CL-CMY	
Trom. ersetz :X	1 Trommeleinheit X = C, M, Y, BK C = Cyan M = Magenta Y = Gelb BK = Schwarz	15.000 Seiten ¹³⁴	Siehe Seite 124		
Trommel-Stopp	Trommeleinheit	15.000 Seiten ^{1 3 4}	Siehe Seite 124		
Transfer ersetz.	Transfereinheit	50.000 Seiten ¹	Siehe Seite 134	BU-220CL	
Tonerabf ersetz.	Toner- Abfallbehälter	50.000 Seiten ¹	Siehe Seite 140	WT-220CL	
Fixiereinh ers.	Fixiereinheit	50.000 Seiten ¹	Wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Brother-Servicepartner, um eine Ersatz- Fixiereinheit zu erhalten.		
PZ-Kit1 ersetz.	Papierzufuhr-Kit	50.000 Seiten ¹	Brother-Servicepart	Wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Brother-Servicepartner, um ein Ersatz- Papierzufuhr-Kit 1 zu erhalten.	

¹ A4 oder Letter Papiergröße beim einseitigen Drucken.

Diese ungefähren Angaben zur Tonerkapazität entsprechen der Norm ISO/IEC 19798.

^{3 1} Seite pro Auftrag

⁴ Die Trommellebensdauer ist eine ungefähre Angabe, die je nach Verwendungsweise des Gerätes variieren kann.

⁵ Standard-Tonerkassette

⁶ Jumbo-Tonerkassette

HINWEIS

- Unter http://www.brother.com/original/index.html finden Sie Anweisungen, wie Sie die verbrauchte Tonerkassette im Rahmen des Brother Recyclingprogramms zurücksenden können. Wenn Sie sich gegen die Rücksendung der verbrauchten Tonerkassette entscheiden, entsorgen Sie die Tonerkassette gemäß den örtlichen Bestimmungen getrennt vom normalen Hausmüll. Fragen Sie gegebenenfalls bei Ihrem örtlichen Wertstoffhof nach (>> Produkt-Sicherheitshinweise: Recycling-Informationen gemäß der WEEE-Richtlinie und der Batterierichtlinie).
- Sie sollten die Verbrauchsmaterialien auf ein Stück Papier legen, damit die Arbeitsfläche nicht durch versehentlich verstreuten Toner verschmutzt wird.
- Durch die Verwendung von Papier, das nicht den angegebenen Spezifikationen entspricht, kann sich die Lebensdauer der Verbrauchsmaterialien und Geräteteile verkürzen.
- Die voraussichtliche Lebensdauer der einzelnen Tonerkassetten basiert auf der Norm ISO/IEC 19798. Die Austauschhäufigkeit variiert abhängig vom Druckvolumen, dem Prozentsatz der Deckung, der Art der verwendeten Medien, dem Ein-/Ausschalten des Gerätes usw.
- Die Austauschhäufigkeit der Verbrauchsmaterial mit Ausnahme der Tonerkassetten variiert abhängig vom Druckvolumen, der Art der verwendeten Medien und dem Ein-/Ausschalten des Gerätes.

Austauschen der Tonerkassetten

Modellbezeichnung: Die Modellbezeichnung der Tonerkassette finden Sie unter *Ersetzen von Verbrauchsmaterial* ➤➤ Seite 110

Die Standard-Tonerkassette kann ca. 2.500 Seiten (Schwarz) oder ca. 1.400 Seiten (Cyan, Magenta, Gelb) ausdrucken ¹. Die Tonerkassette mit hohem Ertrag können ca. 2.200 Seiten (Cyan, Magenta, Gelb) drucken ¹. Die tatsächliche Seitenzahl variiert abhängig von dem gewöhnlich gedruckten Dokumenttyp. Wenn eine Tonerkassette zur Neige geht, zeigt das Display Toner bestellen.

Die Tonerkassette im Lieferumfang des Gerätes muss nach ca. 1.000 Seiten ausgetauscht werden 1.

Diese ungefähren Angaben zur Tonerkapazität entsprechen der Norm ISO/IEC 19798.

HINWEIS

- Die Anzeige der verbleibenden Tonernutzungsdauer variiert abhängig von der Art der gedruckten Dokumente und der Verwendung durch die Benutzer.
- Sie sollten eine neue Tonerkassette bereit halten, wenn die Warnung für einen niedrigen Tonerstand angezeigt wird.
- Um Ausdrucke in hoher Qualität zu erhalten, empfehlen wir die Verwendung von original Brother-Tonerkassetten. Zum Kauf von Tonerkassetten wenden Sie sich an den Brother-Servicepartner oder Ihren Brother-Händler vor Ort.
- Wenn die Tonerkassette gewechselt wird, sollte auch das Gerät gereinigt werden. Siehe *Reinigen und Überprüfen des Gerätes* ➤➤ Seite 148.
- Packen Sie die neue Tonerkassette ERST DANN aus, wenn Sie sie einsetzen möchten.

Toner niedrig: X

Weniq Toner :X

Wenn im Display Wenig Toner: X angezeigt wird, ist kaum noch Toner im Gerät vorhanden. Kaufen Sie eine neue Tonerkassette und halten Sie sie bereit, bevor die Meldung "Toner ersetzen" erscheint. X zeigt die Toner farbe, die zur Neige geht. (BK=Schwarz, C=Cyan, M=Magenta, Y=Gelb) Um die Tonerkassette auszutauschen, siehe Austauschen der Tonerkassetten >> Seite 115.

Kaufen Sie eine neue Tonerkassette und halten Sie sie bereit, bevor die Meldung Toner ersetzen angezeigt wird.

Toner austauschen

Wenn die folgende Meldung im Display erscheint, müssen Sie die Tonerkassette ersetzen:

Toner ersetzen


Die durchlaufende Meldung im Display zeigt an, welche Farbe ausgetauscht werden muss.

Wenn im Display Toner ersetzen angezeigt wird, hört das Gerät auf zu drucken, bis die Tonerkassette ersetzt wurde.


Das Einsetzen einer neuen original Brother-Tonerkassette behebt den Toner-ersetzen-Fehler.

Austauschen der Tonerkassetten

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- 2 Öffnen Sie die obere Abdeckung, bis sie in der geöffneten Position einrastet.

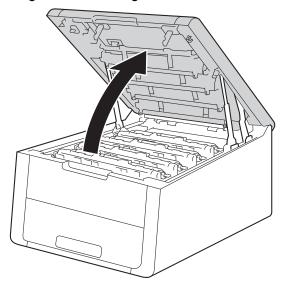


3 Entnehmen Sie die Tonerkassette und die Trommeleinheit für die Farbe, die im Display angezeigt wird.

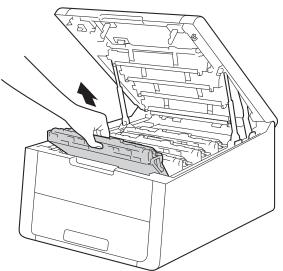

▲ WARNUNG


M HEISSE GERÄTETEILE

Falls Sie das Gerät gerade benutzt haben, können einige der Innenteile extrem heiß sein. Warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat, bevor Sie Teile im Inneren des Gerätes berühren.

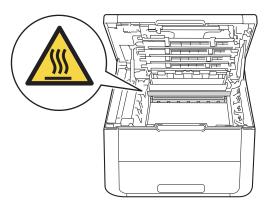


WICHTIG

- Es wird empfohlen, die Tonerkassette mit der Trommeleinheit auf ein Stück Papier oder Tuch auf einer sauberen ebenen Fläche zu legen, um Verschmutzungen durch versehentlich verstreuten Toner zu vermeiden.
- Berühren Sie die in der Abbildung gezeigten Elektroden NICHT, um Schäden am Gerät durch statische Elektrizität zu vermeiden.

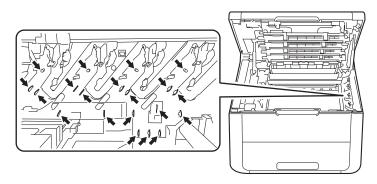



Drücken Sie den grünen Hebel nach unten und nehmen Sie die Tonerkassette aus der Trommeleinheit heraus.

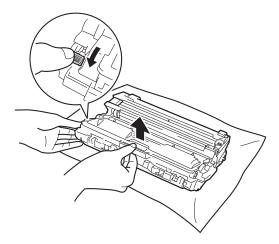

▲ WARNUNG





- Tonerkassetten oder Trommeleinheit mit Tonerkassetten dürfen NICHT verbrannt werden. Sie könnten explodieren und Verletzungen verursachen.
- Verwenden Sie KEINE entflammbaren Substanzen, Sprays oder organischen Lösungsmittel/Flüssigkeiten, die Alkohol oder Ammoniak enthalten, zum Reinigen des Inneren oder Äußeren des Gerätes. Anderenfalls besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr. Verwenden Sie stattdessen ein trockenes, fusselfreies Tuch.

(Siehe Produkt-Sicherheitshinweise: Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen)











WICHTIG


- Gehen Sie vorsichtig mit der Tonerkassette um. Wenn Tonerpartikel auf Ihre Hände oder Kleidung gelangen, wischen oder waschen Sie diese sofort mit kaltem Wasser ab.
- Um Druckqualitätsprobleme zu vermeiden, sollten Sie die in der Abbildung grau schattierten Teile NICHT berühren.

<Tonerkassette>

<Trommeleinheit>

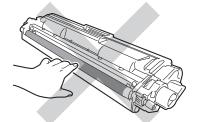

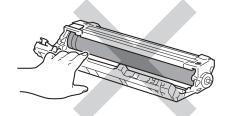


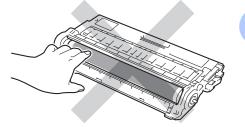

• Wir empfehlen, die Tonerkassette auf ein Stück Papier oder Tuch auf einer sauberen, ebenen, waagrechten und stabilen Oberfläche zu legen, um Verschmutzungen durch versehentlich verstreuten Toner zu vermeiden.


HINWEIS

- Packen Sie die verbrauchte Tonerkassette in einen Beutel und verschließen Sie diesen sorgfältig, damit kein Toner verstreut wird.
- Unter http://www.brother.com/original/index.html finden Sie Anweisungen, wie Sie die Verbrauchsmaterialien im Rahmen des Brother Recyclingprogramms zurücksenden können. Wenn Sie sich gegen die Rücksendung der Verbrauchsmaterialien entscheiden, entsorgen Sie die Verbrauchsmaterialien gemäß den örtlichen Bestimmungen getrennt vom normalen Hausmüll. Fragen Sie gegebenenfalls bei Ihrem örtlichen Wertstoffhof nach (>> Produkt-Sicherheitshinweise: Recycling-Informationen gemäß der WEEE-Richtlinie und der Batterierichtlinie).
- 5 Packen Sie die neue Tonerkassette aus. Halten die Tonerkassette mit beiden Händen waagrecht und schütteln Sie sie vorsichtig mehrere Male seitlich hin und her, um den Toner gleichmäßig im Inneren der Kassette zu verteilen.

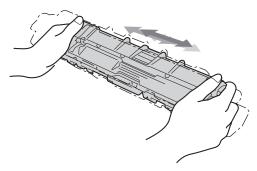


WICHTIG

- Packen Sie die neue Tonerkassette ERST DANN aus, wenn Sie sie einsetzen möchten. Wenn eine Tonerkassette längere Zeit nicht verpackt wird, verkürzt sich die Nutzungsdauer des Toners.
- Eine unverpackte Trommeleinheit kann beschädigt werden, wenn sie direktem Sonnenlicht (oder über längere Zeit Raumlicht) ausgesetzt wird.
- Brother-Geräte wurden für die Verwendung von Toner mit bestimmten Spezifikationen entwickelt und liefern die besten Ergebnisse, wenn sie zusammen mit original Brother-Tonerkassetten benutzt werden. Brother kann nicht für optimale Ergebnisse garantieren, wenn Tonerkassetten mit anderen Spezifikationen eingesetzt werden. Brother empfiehlt daher, nur original Brother-Tonerkassetten mit diesem Gerät zu verwenden und die leeren Tonerkassetten nicht mit Toner anderer Hersteller wieder aufzufüllen. Wenn die Trommeleinheit oder andere Teile des Gerätes beschädigt werden, weil anderer Toner oder andere Tonerkassetten als Originalprodukte von Brother verwendet wurden und Reparaturen aufgrund der Inkompatibilität oder unzureichenden Eignung dieser Produkte notwendig werden, sind diese eventuell von der Gewährleistung ausgeschlossen.
- 6 Ziehen Sie die Schutzabdeckung ab.

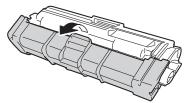


WICHTIG

Setzen Sie die Tonerkassette unmittelbar nach dem Entfernen der Schutzabdeckung in die Trommeleinheit ein. Um eine Beeinträchtigung der Druckqualität zu vermeiden, sollten Sie die in den Abbildungen unten grau schattierten Teile NICHT berühren.

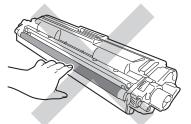


7 Drücken Sie die neue Tonerkassette fest in die Trommeleinheit, bis sie hörbar einrastet. Wenn sie korrekt eingesetzt ist, bewegt sich der grüne Hebel an der Trommeleinheit automatisch nach oben.

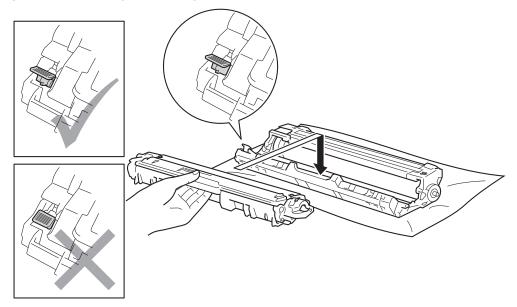

HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass die Tonerkassette korrekt eingesetzt ist, um zu vermeiden, dass sie von der Trommeleinheit getrennt wird.

8 Reinigen Sie den Koronadraht in der Trommeleinheit, indem Sie den grünen Schieber vorsichtig einige Male von links nach rechts und von rechts nach links bewegen.

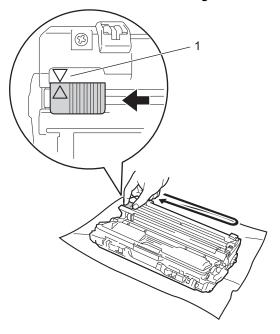

HINWEIS


Bringen Sie den Schieber wieder in die Ausgangsposition (**A**) (1) zurück. Der Pfeil am Schieber muss an dem Pfeil an der Trommeleinheit ausgerichtet sein. Andernfalls können auf den gedruckten Seiten senkrechte Streifen erscheinen.

9 Wiederholen Sie Schritt 3 und Schritt 3, um jeden der drei verbleibenden Koronadrähte zu reinigen.


HINWEIS

Wenn Sie die Koronadrähte reinigen, müssen Sie die Tonerkassette nicht aus der Trommeleinheit entnehmen.

Oschieben Sie die Tonerkassette mit der Trommeleinheit wieder in das Gerät. Stellen Sie sicher, dass Sie die Farbe der Tonerkassette der entsprechenden Beschriftung der Farbe im Gerät zuordnen.

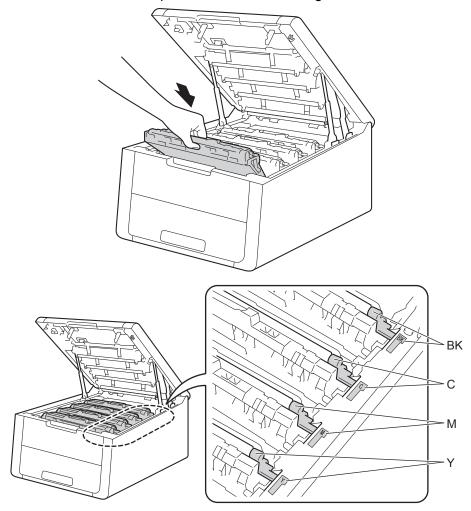

11 Schließen Sie die obere Abdeckung des Gerätes.

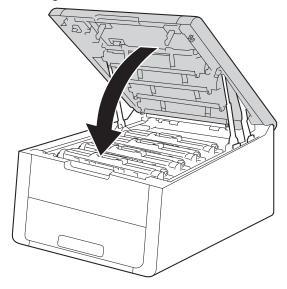

HINWEIS

Schalten Sie nach dem Ersetzen der Tonerkassette den Netzschalter des Gerätes NICHT aus und öffnen Sie die obere Abdeckung NICHT, bevor im Display die Meldung Bereit angezeigt wird.

Austauschen der Trommeleinheiten

Modellbezeichnung: DR-241CL 4 Stück Trommelset oder Einzeltrommeleinheiten DR-241CL-BK, DR-241CL-CMY

Mit einer neuen Trommeleinheit können ca. 15.000 Seiten im A4- oder Letter-Format einseitig bedruckt werden. DR-241CL Trommelset enthält vier Trommeleinheiten, eine in Schwarz (DR-241CL-BK) und drei in Farbe (DR-241CL-CMY). DR-241CL-BK enthält eine Trommel für Schwarz. DR-241CL-CMY enthält eine Farbtrommel.

Wenn eine Trommel die werkseitig festgelegte Drehungsgrenze erreicht, die der Seitennennleistung entspricht, erscheint im Display des Geräts der Hinweis zum Austauschen der entsprechenden Trommel(n). Das Produkt funktioniert noch weiter, wenn die Trommel ihr Limit erreicht hat, die Druckqualität kann aber stark eingeschränkt sein.

Da sich die Trommeln währen der verschiedenen Betriebsstadien gleichermaßen drehen (unabhängig davon, ob Toner auf die Seite aufgetragen wird) und da Schäden an einer einzelnen Trommel unwahrscheinlich sind, müssen Sie alle Trommeln gleichzeitig austauschen (außer Sie haben eine einzelne Trommel [DR-241CL-BK für Schwarz und DR-241CL-CMY für Farbe] aus anderen Gründen als dem Ende der Nutzungsdauer ausgetauscht). Zu Ihrem Komfort vertreibt Brother die Trommeleinheit als Viererset (DR-241CL).

WICHTIG

Verwenden Sie nur eine original Brother-Trommeleinheit und original Brother-Tonereinheiten, um die besten Ergebnisse zu erhalten. Das Drucken mit Trommeleinheiten oder Tonereinheiten anderer Hersteller kann nicht nur die Druckqualität verringern, sondern auch die Qualität und die Lebensdauer des Gerätes beeinträchtigen. Garantie und Gewährleistung gelten eventuell nicht für Probleme, die durch die Verwendung von Trommeleinheiten oder Tonereinheiten anderer Hersteller verursacht wurden.

Trommel!

Trommel !

Die Koronadrähte sind verschmutzt. Reinigen Sie die Koronadrähte in den 4 Trommeleinheiten (siehe *Reinigen der Koronadrähte* ➤➤ Seite 151).

Bald Trommelende

(Trommeln bestell)

Die vier Trommeleinheiten nähern sich dem Ende ihrer Lebensdauer und müssen bald ersetzt werden. Sie sollten nun Original-Brother-Trommeleinheiten zur Installation bereithalten. Kaufen Sie ein neues Trommeleinheitenset (DR-241CL) und halten Sie es bereit, bevor die Meldung Trommeln ersetz. angezeigt wird.

Bald Trommelende: X

Wenn nur eine bestimmte Trommel das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht, zeigt das Display die Meldung Trom. bestel :X. X gibt die Farbe der Trommeleinheit an, deren Nutzungsdauer zu Ende geht. (BK=Schwarz, C=Cyan, M=Magenta, Y=Gelb) Sie sollten nun Original-Brother-Trommeleinheiten zur Installation bereithalten. Kaufen Sie eine neue Trommeleinheit DR-241CL-BK (für Schwarz) oder DR-241CL-CMY (für die FarbenC, M und Y) und halten Sie sie bereit, bevor die Meldung Trommeln ersetz. angezeigt wird. Um die Trommeleinheiten auszutauschen, siehe Austauschen der Trommeleinheiten >> Seite 125.

Trommeln austauschen

Die vier Trommeleinheiten haben ihre Nutzungsdauer überschritten. Ersetzen Sie jede Trommeleinheit durch eine neue. Sie sollten nun Original-Brother-Trommeleinheiten installieren.

Nach dem Austausch setzen Sie die Trommelzähler für jede ausgetauschte Trommeleinheit mit Hilfe der Anleitung zurück, die mit den neuen Trommeleinheiten geliefert wurde.

Trommel austauschen: X

Wenn nur eine spezielle Trommel ausgetauscht werden muss, zeigt das Display die Meldung Trom. ersetz :X. X gibt die Farbe der Trommeleinheit an, die Sie austauschen müssen. (BK=Schwarz, Y=Gelb, M=Magenta, C=Cyan)

Trommelstopp

Für die Druckqualität kann nicht garantiert werden. Ersetzen Sie die Trommeleinheit durch eine neue. Sie sollten nun eine original Brother-Trommeleinheit installieren.

Nach dem Austausch setzen Sie den Trommelzähler mit Hilfe der Anleitung zurück, die mit der neuen Trommeleinheit geliefert wurde.


Austauschen der Trommeleinheiten

WICHTIG


- Gehen Sie beim Herausnehmen der Trommeleinheit vorsichtig mit ihr um, da sich in ihr Tonerreste befinden können. Wenn Tonerpartikel auf Ihre Hände oder Kleidung gelangen, wischen oder waschen Sie diese sofort mit kaltem Wasser ab.
- Reinigen Sie bei jedem Wechseln der Trommeleinheit das Innere des Gerätes (siehe *Reinigen und Überprüfen des Gerätes* ➤➤ Seite 148).

Wenn Sie eine Trommeleinheit durch eine neue ersetzen, müssen Sie den Trommelzähler wie folgt zurücksetzen:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- 2 Öffnen Sie die obere Abdeckung, bis sie in der geöffneten Position einrastet.

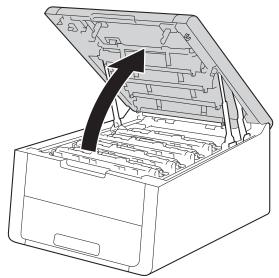


3 Entnehmen Sie die Tonerkassette und die Trommeleinheit für die Farbe, die im Display angezeigt wird.

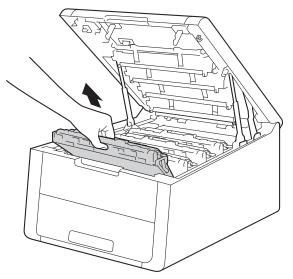

▲ WARNUNG


M HEISSE GERÄTETEILE

Falls Sie das Gerät gerade benutzt haben, können einige der Innenteile extrem heiß sein. Warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat, bevor Sie Teile im Inneren des Gerätes berühren.

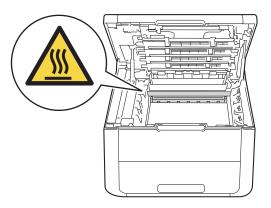


WICHTIG

- Es wird empfohlen, die Tonerkassette mit der Trommeleinheit auf ein Stück Papier oder Tuch auf einer sauberen ebenen Fläche zu legen, um Verschmutzungen durch versehentlich verstreuten Toner zu vermeiden.
- Berühren Sie die in der Abbildung gezeigten Elektroden NICHT, um Schäden am Gerät durch statische Elektrizität zu vermeiden.

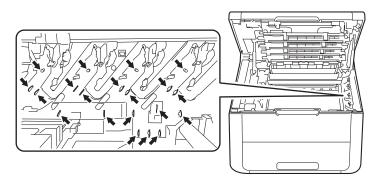



Drücken Sie den grünen Hebel nach unten und nehmen Sie die Tonerkassette aus der Trommeleinheit heraus.

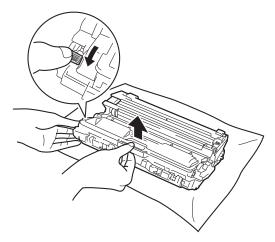

▲ WARNUNG





- Tonerkassetten oder Trommeleinheit mit Tonerkassetten dürfen NICHT verbrannt werden. Sie könnten explodieren und Verletzungen verursachen.
- Verwenden Sie KEINE entflammbaren Substanzen, Sprays oder organischen Lösungsmittel/Flüssigkeiten, die Alkohol oder Ammoniak enthalten, zum Reinigen des Inneren oder Äußeren des Gerätes. Anderenfalls besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr. Verwenden Sie stattdessen ein trockenes, fusselfreies Tuch.

(Siehe Produkt-Sicherheitshinweise: *Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen*)











WICHTIG

- Gehen Sie vorsichtig mit der Tonerkassette um. Wenn Tonerpartikel auf Ihre Hände oder Kleidung gelangen, wischen oder waschen Sie diese sofort mit kaltem Wasser ab.
- Um Druckqualitätsprobleme zu vermeiden, sollten Sie die in der Abbildung grau schattierten Teile NICHT berühren.

<Tonerkassette>

<Trommeleinheit>

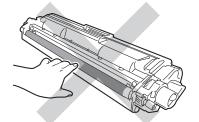

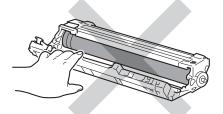



• Wir empfehlen, die Tonerkassette auf ein Stück Papier oder Tuch auf einer sauberen, ebenen, waagrechten und stabilen Oberfläche zu legen, um Verschmutzungen durch versehentlich verstreuten Toner zu vermeiden.


HINWEIS

- Packen Sie die verbrauchte Trommeleinheit in einen Beutel und verschließen Sie diesen sorgfältig, damit kein Toner verstreut wird.
- Unter http://www.brother.com/original/index.html finden Sie Anweisungen, wie Sie die Verbrauchsmaterialien im Rahmen des Brother Recyclingprogramms zurücksenden können. Wenn Sie sich gegen die Rücksendung der Verbrauchsmaterialien entscheiden, entsorgen Sie die Verbrauchsmaterialien gemäß den örtlichen Bestimmungen getrennt vom normalen Hausmüll. Fragen Sie gegebenenfalls bei Ihrem örtlichen Wertstoffhof nach (>> Produkt-Sicherheitshinweise: Recycling-Informationen gemäß der WEEE-Richtlinie und der Batterierichtlinie).



5 Packen Sie die neue Trommeleinheit aus.

6 Drücken Sie die Tonerkassette fest in die neue Trommeleinheit, bis sie hörbar einrastet. Wenn die Kartusche korrekt eingesetzt ist, bewegt sich der grüne Hebel an der Trommeleinheit automatisch nach oben.

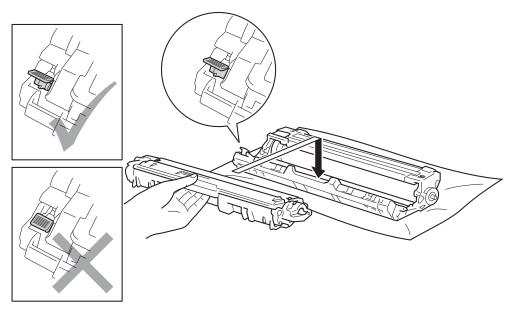


HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass die Tonerkassette korrekt eingesetzt ist, um zu vermeiden, dass sie von der Trommeleinheit getrennt wird.

7

Reinigen Sie den Koronadraht in der Trommeleinheit, indem Sie den grünen Schieber vorsichtig einige Male von links nach rechts und von rechts nach links bewegen.

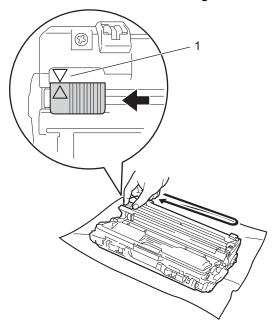

HINWEIS


Bringen Sie den Schieber wieder in die Ausgangsposition (**A**) (1) zurück. Der Pfeil am Schieber muss an dem Pfeil an der Trommeleinheit ausgerichtet sein. Andernfalls können auf den gedruckten Seiten senkrechte Streifen erscheinen.

8 Wiederholen Sie Schritt 3 und Schritt 7, um jeden der drei verbleibenden Koronadrähte zu reinigen.


HINWEIS

Wenn Sie die Koronadrähte reinigen, müssen Sie die Tonerkassette nicht aus der Trommeleinheit entnehmen.

9 Schieben Sie die Tonerkassette mit der Trommeleinheit wieder in das Gerät. Stellen Sie sicher, dass Sie die Farbe der Tonerkassette der entsprechenden Beschriftung der Farbe im Gerät zuordnen.

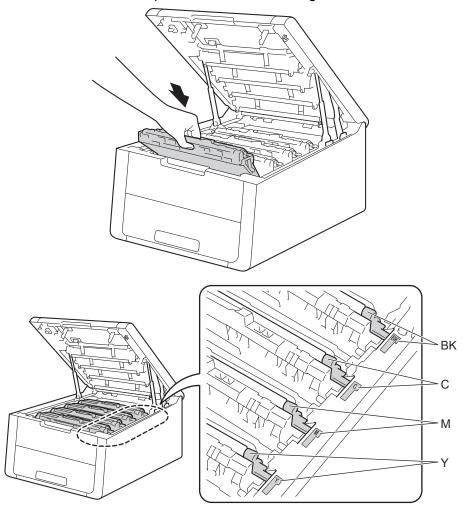

10 Schließen Sie die obere Abdeckung des Gerätes.

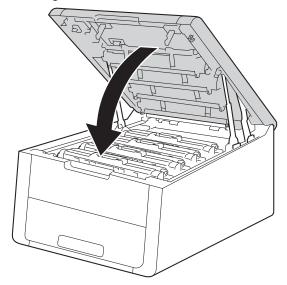

Wenn Sie die Trommeleinheit austauschen, müssen Sie den Trommelzähler zurücksetzen. Anweisungen dazu finden Sie in der Verpackung der neuen Trommeleinheit.

Austauschen der Transfereinheit

Modellbezeichnung: BU-220CL

Mit einer neuen Transfereinheit können ca. 50.000 Seiten im A4- oder Letter-Format einseitig bedruckt werden.

Bald Ende Transfereinheit

 $(\mathsf{Transfer} \; \mathsf{bestell})$

Wenn das Display Transfer bestell zeigt, geht die Nutzungsdauer der Transfereinheit ihrem Ende zu. Kaufen Sie eine neue Transfereinheit und halten Sie sie bereit, bevor die Meldung Transfer ersetz. angezeigt wird. Um die Transfereinheit auszutauschen, schlagen Sie unter "Austauschen der Transfereinheit" auf Seite 134 nach.

Transfereinheit austauschen

Wenn die folgende Meldung im Display erscheint, müssen Sie die Transfereinheit austauschen:


(Transfer ersetz.)

WICHTIG


- Berühren Sie NICHT die Oberfläche der Transfereinheit. Wenn Sie sie berühren, könnte die Druckqualität darunter leiden.
- Schäden durch eine fehlerhafte Handhabung der Transfereinheit kann Ihre Garantie erlöschen lassen.

Austauschen der Transfereinheit

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- 2 Öffnen Sie die obere Abdeckung, bis sie in der geöffneten Position einrastet.

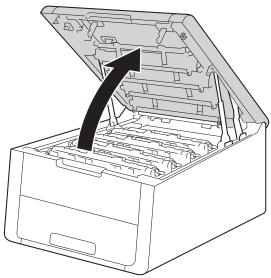


3 Nehmen Sie alle Tonerkassetten mit den Trommeleinheiten heraus.

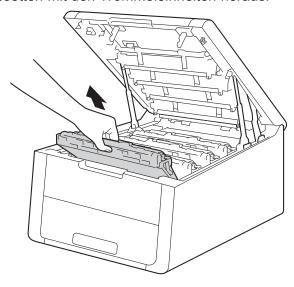

WICHTIG


- Es wird empfohlen, die Tonerkassetten mit den Trommeleinheiten auf ein Stück Papier auf einer sauberen ebenen Fläche zu legen, um Verschmutzungen durch versehentlich verstreuten Toner zu vermeiden.
- Berühren Sie die in der Abbildung gezeigten Elektroden NICHT, um Schäden am Gerät durch statische Elektrizität zu vermeiden.

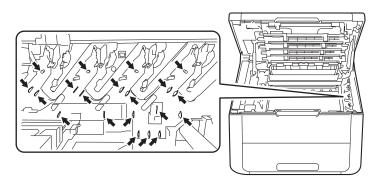



- Gehen Sie vorsichtig mit der Tonerkassette um. Wenn Tonerpartikel auf Ihre Hände oder Kleidung gelangen, wischen oder waschen Sie diese sofort mit kaltem Wasser ab.
- Um Druckqualitätsprobleme zu vermeiden, sollten Sie die in der Abbildung grau schattierten Teile NICHT berühren.

<Tonerkassette>


<Trommeleinheit>

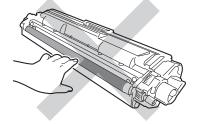

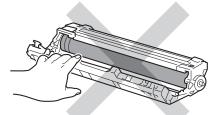

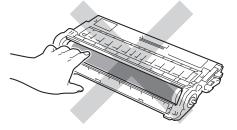


4 Halten Sie den grünen Griff der Transfereinheit fest, heben Sie sie an und ziehen Sie sie dann heraus.

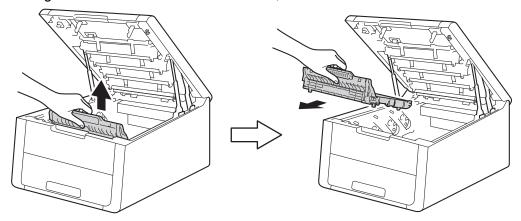


WICHTIG


Um Druckqualitätsprobleme zu vermeiden, sollten Sie die in der Abbildung grau schattierten Teile NICHT berühren.

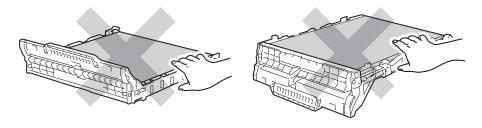


5 Packen Sie die neue Transfereinheit aus und setzen Sie die neue Transfereinheit in das Gerät ein.

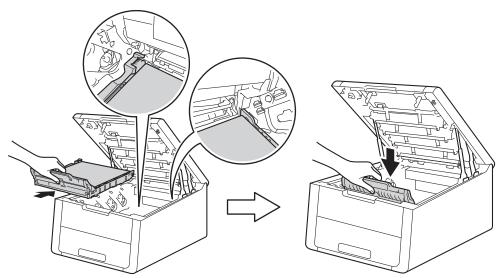

6 Schieben Sie jede Tonerkassette mit der Trommeleinheit wieder in das Gerät. Stellen Sie sicher, dass Sie die Farbe der Tonerkassette der entsprechenden Beschriftung der Farbe im Gerät zuordnen. Wiederholen Sie diesen Schritt für jede Tonerkassette mit der Trommeleinheit.

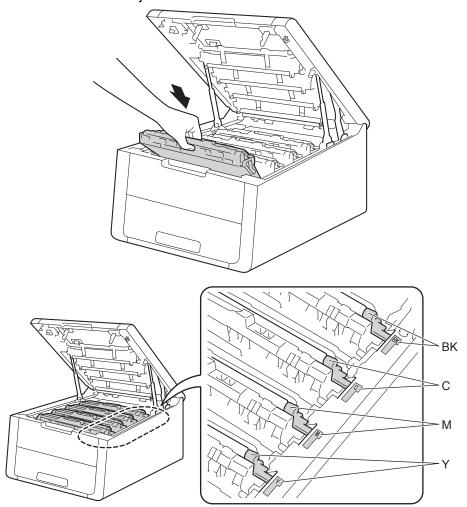

7 Schließen Sie die obere Abdeckung des Gerätes.

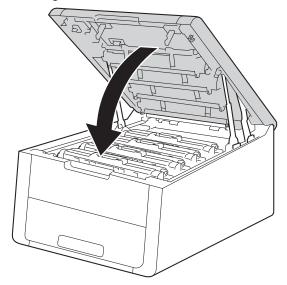

8 Wenn Sie die Transfereinheit austauschen, müssen Sie den Transfereinheitzähler zurücksetzen. Anweisungen dazu finden Sie in der Verpackung der neuen Transfereinheit.

Austauschen des Toner-Abfallbehälters

Modellbezeichnung: WT-220CL

Die Nutzungsdauer des Toner-Abfallbehälters liegt bei ca. 50.000 einseitig bedruckten Seiten im A4- oder Letter-Format.

Bald Ende Tonerabfallbeh.

Tonerabf bestell

Wenn das Display Tonerabf bestell zeigt, neigt sich die Nutzungsdauer des Toner-Abfallbehälters ihrem Ende zu. Kaufen Sie einen neuen Toner-Abfallbehälter und halten Sie ihn bereit, bevor die Meldung Tonerabf ersetz. angezeigt wird. Um den Toner-Abfallbehälter auszutauschen, schlagen Sie unter "Austauschen des Toner-Abfallbehälters" auf Seite 141 nach.


Tonerabfallbeh. austauschen

Wenn die folgende Meldung im Display erscheint, müssen Sie den Toner-Abfallbehälter ersetzen:


Tonerabf ersetz.

Austauschen des Toner-Abfallbehälters

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- 2 Öffnen Sie die obere Abdeckung, bis sie in der geöffneten Position einrastet.

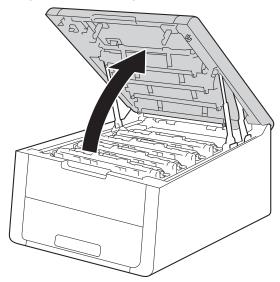


3 Nehmen Sie alle Tonerkassetten mit den Trommeleinheiten heraus.

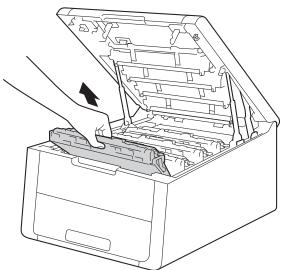

WICHTIG


- Es wird empfohlen, die Tonerkassetten mit den Trommeleinheiten auf ein Stück Papier auf einer sauberen ebenen Fläche zu legen, um Verschmutzungen durch versehentlich verstreuten Toner zu vermeiden.
- Berühren Sie die in der Abbildung gezeigten Elektroden NICHT, um Schäden am Gerät durch statische Elektrizität zu vermeiden.

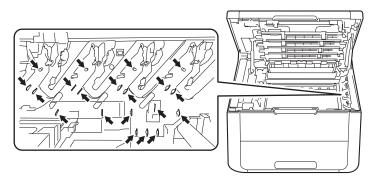



- Gehen Sie vorsichtig mit der Tonerkassette um. Wenn Tonerpartikel auf Ihre Hände oder Kleidung gelangen, wischen oder waschen Sie diese sofort mit kaltem Wasser ab.
- Um Druckqualitätsprobleme zu vermeiden, sollten Sie die in der Abbildung grau schattierten Teile NICHT berühren.

<Tonerkassette>




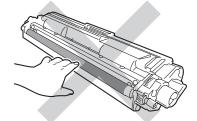

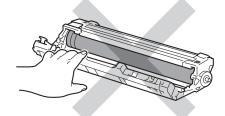

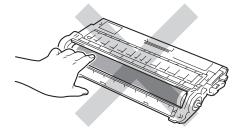


4 Halten Sie den grünen Griff der Transfereinheit fest, heben Sie sie an und ziehen Sie sie dann heraus.

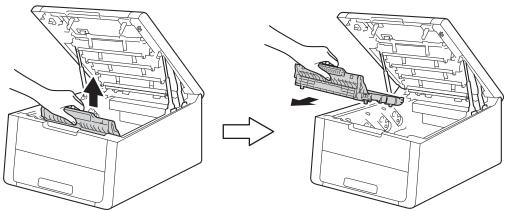


WICHTIG

Um Druckqualitätsprobleme zu vermeiden, sollten Sie die in der Abbildung grau schattierten Teile NICHT berühren.

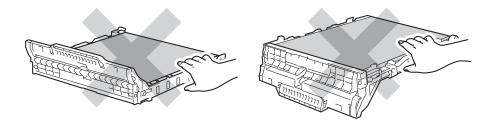


5 Entfernen Sie das orangefarbene Verpackungsmaterial und entsorgen Sie es.

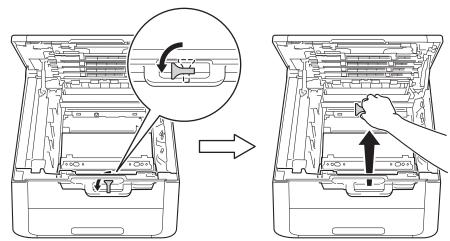

HINWEIS

Dieser Schritt ist nur notwendig, wenn Sie den Toner-Abfallbehälter zum ersten Mal austauschen und muss für den Ersatz-Toner-Abfallbehälter nicht ausgeführt werden. Die orangefarbenen Verpackungselemente wurden werkseitig eingesetzt, um das Gerät während des Transports zu schützen.

6 Halten Sie den grünen Griff des Toner-Abfallbehälters fest und entnehmen Sie den Toner-Abfallbehälter aus dem Gerät.

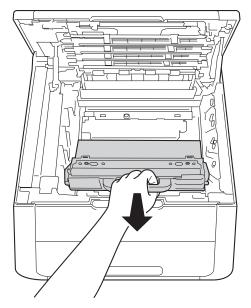

WICHTIG

Verwenden Sie den Toner-Abfallbehälter NICHT wieder.

M WARNUNG





- Werfen Sie den Toner-Abfallbehälter NICHT ins Feuer. Sie könnten explodieren und Verletzungen verursachen.
- Verwenden Sie KEINE entflammbaren Substanzen, Sprays oder organischen Lösungsmittel/Flüssigkeiten, die Alkohol oder Ammoniak enthalten, zum Reinigen des Inneren oder Äußeren des Gerätes. Anderenfalls besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr. Verwenden Sie stattdessen ein trockenes, fusselfreies Tuch.

(Siehe Produkt-Sicherheitshinweise: Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen)











HINWEIS

- · Packen Sie den Toner-Abfallbehälter in einen passenden Beutel und verschließen Sie diesen sorgfältig, damit kein Toner aus dem Toner-Abfallbehälter verstreut wird.
- Entsorgen Sie den Toner-Abfallbehälter gemäß den lokalen Richtlinien und trennen Sie ihn vom Hausmüll. Fragen Sie gegebenenfalls bei Ihrem örtlichen Wertstoffhof nach.


7 Packen Sie den neuen Toner-Abfallbehälter aus und setzen Sie den neuen Toner-Abfallbehälter in das Gerät ein.

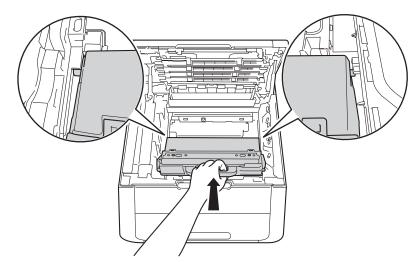


8 Setzen Sie die Transfereinheit wieder in das Gerät ein.

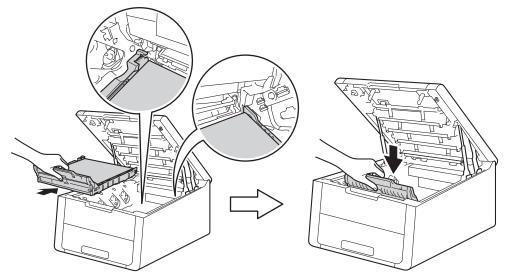

9 Schieben Sie jede Tonerkassette mit der Trommeleinheit wieder in das Gerät. Stellen Sie sicher, dass Sie die Farbe der Tonerkassette der entsprechenden Beschriftung der Farbe im Gerät zuordnen. Wiederholen Sie diesen Schritt für alle Tonerkassetten mit den Trommeleinheiten.

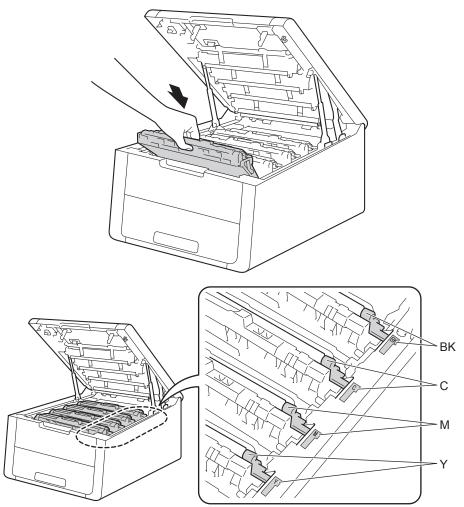

10 Schließen Sie die obere Abdeckung des Gerätes.

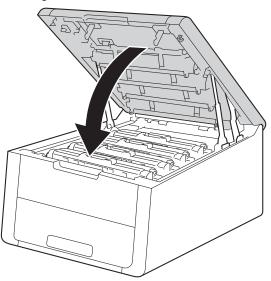

4

Reinigen und Überprüfen des Gerätes

Reinigen Sie das Gerät innen und außen regelmäßig mit einem trockenen, fusselfreien Tuch. Wenn Sie die Tonerkassette oder die Trommeleinheit ersetzen, sollten Sie das Innere des Gerätes reinigen. Falls Ausdrucke mit Toner verschmutzt sind, reinigen Sie das Innere des Gerätes mit einem trockenen, fusselfreien Tuch.

WARNUNG





- Tonerkassetten oder Trommeleinheit mit Tonerkassetten dürfen NICHT verbrannt werden. Sie könnten explodieren und Verletzungen verursachen.
- Verwenden Sie KEINE entflammbaren Substanzen, Sprays oder organischen Lösungsmittel/Flüssigkeiten, die Alkohol oder Ammoniak enthalten, zum Reinigen des Inneren oder Äußeren des Gerätes. Anderenfalls besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr. Verwenden Sie stattdessen ein trockenes, fusselfreies Tuch.

(Siehe Produkt-Sicherheitshinweise: *Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen*)










WICHTIG

Verwenden Sie neutrale Reinigungsmittel. Durch Reinigen des Gerätes mit flüchtigen Reinigungsmitteln wie Verdünner oder Benzin wird das Gehäuse des Gerätes beschädigt.


Reinigen der Außenseite des Gerätes

- 1 Halten Sie 🕼 gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
- Ziehen Sie alle Schnittstellenkabel vom Gerät ab und ziehen Sie dann das Netzkabel aus der Steckdose.


3 Wischen Sie das Gehäuse des Gerätes mit einem trockenen, fusselfreien Tuch ab, um den Staub zu entfernen.

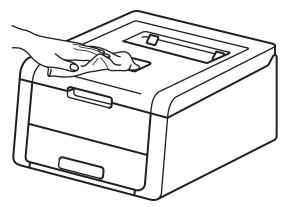

4 Ziehen Sie die Papierkassette ganz aus dem Gerät heraus.

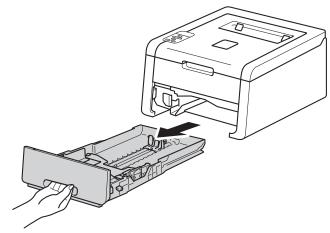

- 5 Entfernen Sie gegebenenfalls das Papier aus der Papierzufuhr.
- 6 Nehmen Sie Alles, was sich in der Papierkassette befindet, heraus.
- Wischen Sie das Innere und die Außenseite der Papierzufuhr mit einem trockenen, fusselfreien Tuch ab, um Staub zu entfernen.

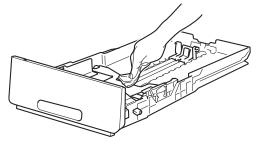


- 8 Legen Sie das Papier wieder ein und schieben Sie die Papierzufuhr wieder fest in das Gerät.
- 9 Verbinden Sie das Netzkabel des Gerätes zuerst wieder mit der Steckdose und schließen Sie dann die Schnittstellenkabel an.
- 10 Schalten Sie das Gerät ein.


Reinigen des LED-Kopfes

Reinigen Sie die LED-Köpfe wie folgt, wenn es ein Problem mit der Druckqualität gibt, z. B. helle oder verblasste Farben oder weiße Streifen oder Linien auf der Seite:

- 1 Halten Sie 🕔 gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
- 2 Öffnen Sie die obere Abdeckung, bis sie in der geöffneten Position einrastet.

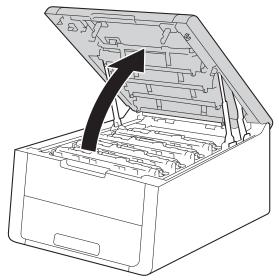

Wischen Sie die Fenster der LED-Köpfe (1) mit einem trockenen, fusselfreien Tuch ab. Achten Sie darauf, die Fenster der LED-Köpfe (1) nicht mit Ihren Fingern zu berühren.

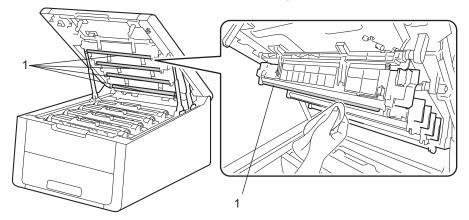


- 4 Schließen Sie die obere Abdeckung des Gerätes.
- 5 Schalten Sie das Gerät ein.


Reinigen der Koronadrähte

Wenn Druckqualitätsprobleme auftreten sollten, reinigen Sie den Koronadraht wie folgt:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- 2 Öffnen Sie die obere Abdeckung, bis sie in der geöffneten Position einrastet.

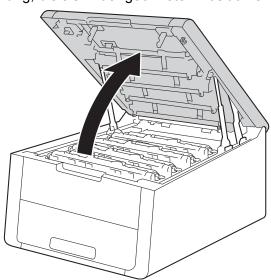


3 Nehmen Sie eine Tonerkassette mit der Trommeleinheit heraus.

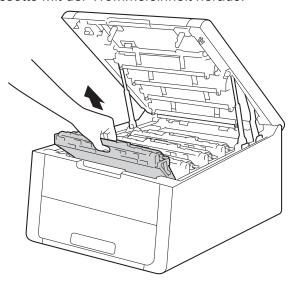

▲ WARNUNG


M HEISSE GERÄTETEILE

Falls Sie das Gerät gerade benutzt haben, können einige der Innenteile extrem heiß sein. Warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat, bevor Sie Teile im Inneren des Gerätes berühren.

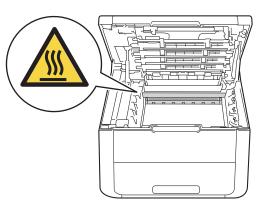


WICHTIG

- Es wird empfohlen, die Tonerkassette mit der Trommeleinheit auf ein Stück Papier oder Tuch zu legen, um Verschmutzungen durch versehentlich verstreuten Toner zu vermeiden.
- Lassen Sie beim Umgang mit den Tonerkassetten und den Trommeleinheiten Vorsicht walten. Wenn Tonerpartikel auf Ihre Hände oder Kleidung gelangen, wischen oder waschen Sie diese sofort mit kaltem Wasser ab.
- Berühren Sie die in der Abbildung gezeigten Elektroden NICHT, um Schäden am Gerät durch statische Elektrizität zu vermeiden.

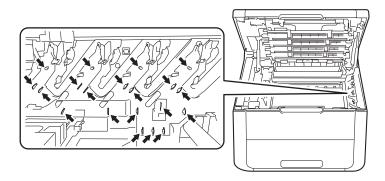


4 Reinigen Sie den Koronadraht in der Trommeleinheit, indem Sie den grünen Schieber vorsichtig einige Male von links nach rechts und von rechts nach links bewegen.

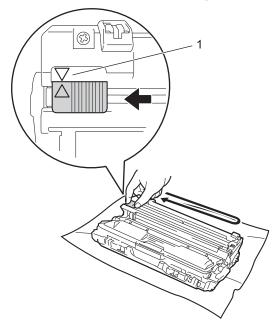

HINWEIS

Bringen Sie den Schieber wieder in die Ausgangsposition (**A**) (1) zurück. Der Pfeil am Schieber muss an dem Pfeil an der Trommeleinheit ausgerichtet sein. Andernfalls können auf den gedruckten Seiten senkrechte Streifen erscheinen.

5 Schieben Sie die Tonerkassette mit der Trommeleinheit wieder in das Gerät. Stellen Sie sicher, dass Sie die Farbe der Tonerkassette der entsprechenden Beschriftung der Farbe im Gerät zuordnen.

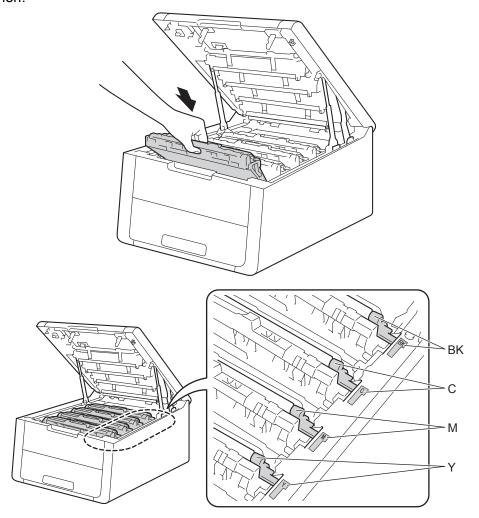


- 6 Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5, um jeden der verbleibenden Koronadrähte zu reinigen.
- 7 Schließen Sie die obere Abdeckung des Gerätes.


Reinigen der Trommeleinheit

Wenn im Ausdruck weiße oder schwarze Flecken im Abstand von 94 mm zu sehen sind, befinden sich auf der Oberfläche der Trommel eventuell Fremdstoffe, wie Klebstoffreste eines Etiketts. Folgen Sie den Schritten unten, um das Problem zu beheben.

- 1 Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Bereitschaftsmodus befindet.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Geräte-Info zu wählen. Drücken Sie OK.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Trom.fleck-Dr. zu wählen. Drücken Sie OK, um das Blatt zur Ermittlung von Flecken auf der Trommel auszudrucken.
- 4 Halten Sie 📵 gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
- 5 Öffnen Sie die obere Abdeckung, bis sie in der geöffneten Position einrastet.

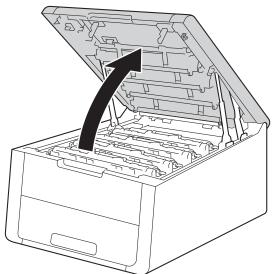


6 Die Farbe der gedruckten Punkte ist die Farbe der Trommel, die Sie reinigen sollten. Entnehmen Sie die Tonerkassette und die Trommeleinheit für die Farbe, die das Problem verursacht.

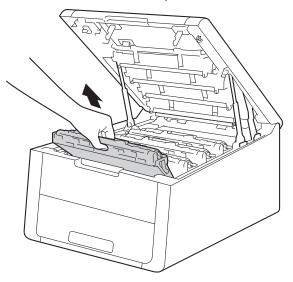

MARNUNG


M HEISSE GERÄTETEILE

Falls Sie das Gerät gerade benutzt haben, können einige der Innenteile extrem heiß sein. Warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat, bevor Sie Teile im Inneren des Gerätes berühren.

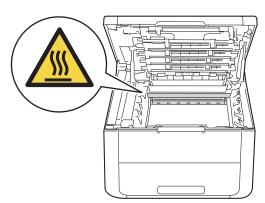


WICHTIG


- Es wird empfohlen, die Tonerkassette mit der Trommeleinheit auf ein Stück Papier oder Tuch zu legen, um Verschmutzungen durch versehentlich verstreuten Toner zu vermeiden.
- Lassen Sie beim Umgang mit den Tonerkassetten und den Trommeleinheiten Vorsicht walten. Wenn Tonerpartikel auf Ihre Hände oder Kleidung gelangen, wischen oder waschen Sie diese sofort mit kaltem Wasser ab.
- Berühren Sie die in der Abbildung gezeigten Elektroden NICHT, um Schäden am Gerät durch statische Elektrizität zu vermeiden.

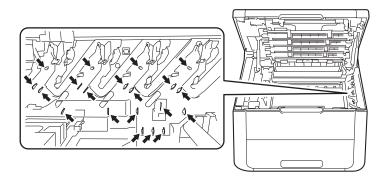

7 Drücken Sie den grünen Hebel nach unten und nehmen Sie die Tonerkassette aus der Trommeleinheit heraus.

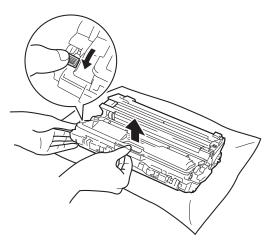


8 Drehen Sie die Trommeleinheit wie in der Abbildung gezeigt. Achten Sie darauf, dass sich das grüne Trommeleinheit-Zahnrad (1) links befindet.

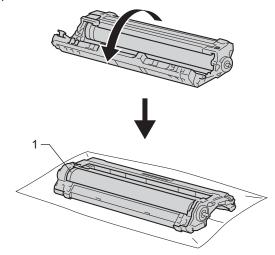


- 9 Lesen Sie die folgenden Informationen vom Blatt zur Überprüfung der Trommelflecken ab.
 - Position des Punkts: Das Blatt verfügt über acht nummerierte Spalten. Die Nummer der Spalte mit dem gedruckten Punkt darin wird genutzt, um die Punktposition auf der Trommel zu bestimmen.

Richten Sie sich nach den nummerierten Markierungen neben der Trommelrolle, um den Fleck zu finden. Zum Beispiel würde ein Fleck in Spalte 2 des Prüfbogens bedeuten, dass sich eine Verunreinigung im Bereich "2" der Trommel befindet.

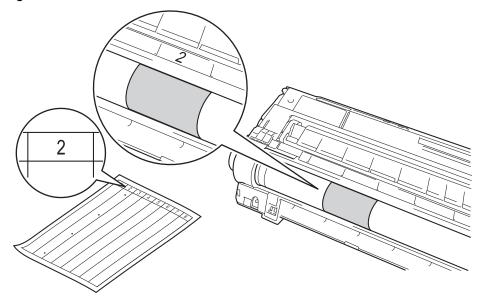


11 Drehen Sie den Rand der Trommeleinheit mit der Hand in Ihre Richtung und untersuchen Sie dabei den fehlerhaften Bereich auf der Oberfläche der Trommel.

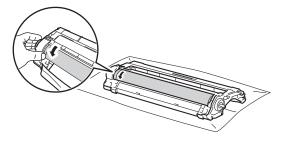

HINWEIS

Berühren Sie NICHT die Oberfläche der Trommeleinheit mit Ausnahme der Kante, um Druckprobleme zu vermeiden.


Wenn Sie die Verunreinigung auf der Trommel gefunden haben, die der Position des Flecks auf dem ausgedruckten Blatt entspricht, wischen Sie vorsichtig mit einem trockenen Wattestäbchen über die Oberfläche der Trommel, bis der Fleck entfernt ist.

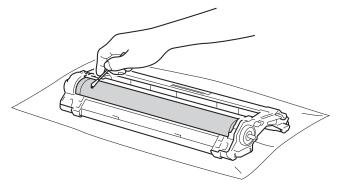

WICHTIG

Reinigen Sie die Oberfläche der lichtempfindlichen Trommel NICHT mit scharfen Gegenständen oder Flüssigkeiten.


Drücken Sie die Tonerkassette zurück in die Trommeleinheit, bis sie hörbar einrastet. Wenn die Kartusche korrekt eingesetzt ist, bewegt sich der grüne Hebel an der Trommeleinheit automatisch nach oben.

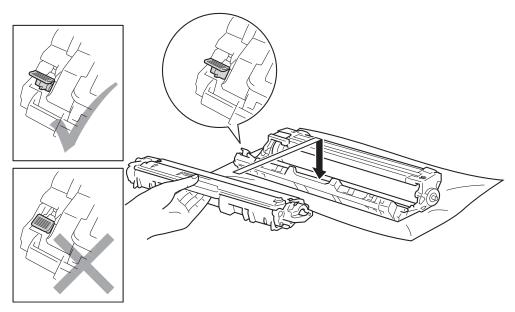

HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass die Tonerkassette korrekt eingesetzt ist, um zu vermeiden, dass sie von der Trommeleinheit getrennt wird.

Schieben Sie die Tonerkassette mit der Trommeleinheit wieder in das Gerät.
Stellen Sie sicher, dass Sie die Farbe der Tonerkassette der entsprechenden Beschriftung der Farbe im Gerät zuordnen.

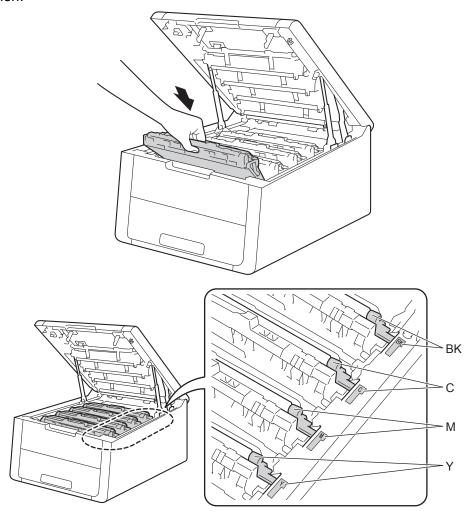


- 15 Schließen Sie die obere Abdeckung des Gerätes.
- 16 Schalten Sie das Gerät ein.


Reinigen der Papiereinzugsrolle

Regelmäßiges Reinigen der Papiereinzugsrolle kann Papierstaus verhindern, indem ein ordnungsgemäßer Papiereinzug gewährleistet wird.

- 1 Halten Sie 🕔 gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
- Ziehen Sie die Papierkassette ganz aus dem Gerät heraus.
- 3 Entfernen Sie gegebenenfalls das Papier aus der Papierzufuhr.
- Nehmen Sie Alles, was sich in der Papierkassette befindet, heraus.
- 5 Befeuchten Sie ein fusselfreies Tuch mit lauwarmem Wasser, wringen Sie es gut aus und wischen Sie dann das Trennkissen (1) in der Papierkassette ab, um Staub zu entfernen.

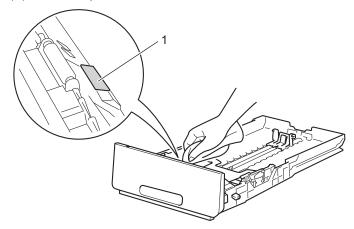

6 Wischen Sie die beiden Papiereinzugsrollen (1) im Inneren des Gerätes ab, um Staub zu entfernen.

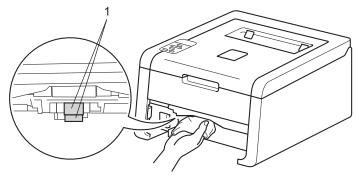

- 7 Legen Sie das Papier wieder ein und schieben Sie die Papierkassette wieder fest in das Gerät.
- 8 Schalten Sie das Gerät ein.

Verpacken und Versenden des Gerätes


A WARNUNG

Dieses Gerät ist schwer und wiegt mehr als 17,4 kg. Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht die Finger einklemmen, wenn Sie das Gerät absetzen.


Falls das Gerät einmal versandt werden muss, verpacken Sie es wieder sorgfältig mit der Originalverpackung, um eine Beschädigung beim Transport zu vermeiden. Sie sollten den Drucker für den Versand ausreichend versichern.

Belassen Sie die Tonerkassetten und die Trommeleinheiten im Gerät, wenn Sie es verpacken und versenden, außer Sie schicken das Gerät im Rahmen des Brother Exchange Service zurück.

- 1 Halten Sie @ gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Lassen Sie das Gerät mindestens 10 Minuten lang ausgeschaltet, damit es sich abkühlen kann.
- Ziehen Sie alle Kabel ab und ziehen Sie dann das Netzkabel aus der Steckdose.
- 3 Legen Sie das Verpackungsmaterial (1) in den Karton.

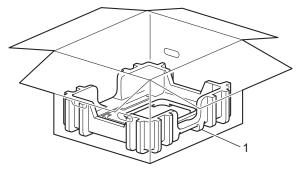


4 Wickeln Sie das Gerät in einen Plastikbeutel und legen Sie es dann auf das Verpackungsmaterial am Boden (1).

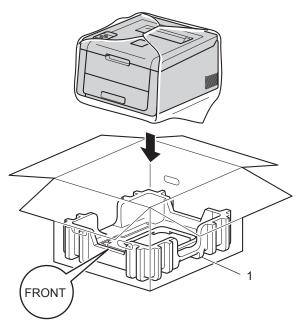


HINWEIS

Wenn Sie das Gerät an Brother im Rahmen des Exchange Service zurücksenden, packen Sie nur das Gerät ein. Behalten Sie alle separaten Teile, einschließlich der Trommeleinheiten und der Tonerkassetten und Druckmaterialien, die Sie dann mit dem Austauschgerät verwenden.

5 Legen Sie das Verpackungsmaterial (2) mit der Markierung "R FRONT" an die rechte Geräteseite. Legen Sie das Verpackungsmaterial (3) mit der Markierung "L FRONT" an die linke Geräteseite.

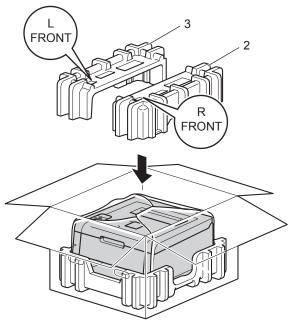

6 Legen Sie das Netzkabel und die gedruckten Handbücher in den Originalkarton, wie in der Abbildung gezeigt.

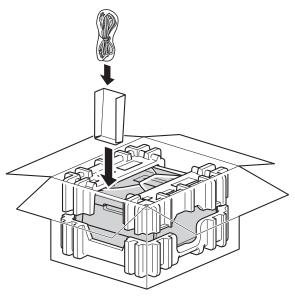

7 Schließen Sie den Karton und kleben Sie ihn zu.

Problemlösung

Falls einmal ein Problem auftreten sollte, versuchen Sie, es mit Hilfe der folgenden Problemlösungshinweise zu lösen. Sie können die meisten Probleme leicht selbst beheben.

Problemerkennung

Vergewissern Sie sich zuerst, dass die folgenden Punkte zutreffen:

- Der Netzstecker ist korrekt angeschlossen und das Gerät ist eingeschaltet. Wenn das Gerät nicht eingeschaltet werden kann, nachdem das Netzkabel angeschlossen ist, lesen Sie unter Andere Probleme >> Seite 186 nach.
- Alle Transportsicherungen wurden entfernt.
- Das Papier ist korrekt in die Papierzufuhr eingelegt.
- Die Schnittstellenkabel sind ist fest am Gerät und am Computer angeschlossen oder die drahtlose Verbindung ist für Gerät und Computer eingerichtet.
- Displaymeldungen

(Siehe Fehler- und Wartungsmeldungen ➤➤ Seite 167.)

Falls das Problem nicht durch die Überprüfung der oben genannten Punkte behoben werden kann, suchen Sie die Beschreibung Ihres Problems weiter unten und lesen Sie auf der dort angegebenen Seite weiter.

Das Gerät druckt nicht.

Papiermanagement

(Siehe Probleme Papiermanagement ➤➤ Seite 184.)

Es werden Seiten ausgedruckt, aber bestehen weiterhin Probleme.

■ Druckqualität

(Siehe Verbessern der Druckqualität ➤➤ Seite 187.)

■ Fehlerhafter Ausdruck

(Siehe *Druckprobleme* ➤➤ Seite 183.)

Netzwerkprobleme und andere Probleme:

- Netzwerkprobleme >> Seite 185
- Andere Probleme >> Seite 186

Fehler- und Wartungsmeldungen

Wie bei allen hoch entwickelten Produkten können auch bei diesem Gerät Fehler auftreten und es müssen Verbrauchsmaterialien ersetzt werden. In diesem Fall erkennt das Gerät meist selbst den Fehler bzw. die erforderlichen regelmäßigen Wartungsarbeiten und zeigt eine entsprechende Meldung an. Im Folgenden sind die wichtigsten Fehler- und Wartungsmeldungen aufgelistet.

Sie können die meisten Fehler selbst beheben und regelmäßige Wartungsaufgaben selbst durchführen. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, finden Sie im Brother Solutions Center Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs) sowie Tipps, um Störungen zu beseitigen: Besuchen Sie uns unter http://solutions.brother.com/.

Die Verwendung von Materialien, die nicht von Brother stammen, wird nicht empfohlen. Sie kann sich auf die Druckqualität, die Hardwareleistung und die Zuverlässigkeit des Gerätes auswirken.

HINWEIS

Die Displaybezeichnungen lauten wie folgt.

- Standard-Papierzufuhr: Zuführung 1
- Manueller Einzug: Manuelle Zufuhr

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Abdeckung offen	Die obere Abdeckung ist nicht vollständig geschlossen.	Schließen Sie die obere Abdeckung des Gerätes.
	Die Abdeckung der Fixiereinheit ist nicht vollständig geschlossen oder es befand sich beim Einschalten des Gerätes gestautes Papier im hinteren Teil des Gerätes.	■ Schließen Sie die Abdeckung der Fixiereinheit in der hinteren Abdeckung des Gerätes.
		■ Vergewissern Sie sich, dass sich kein Papier hinten im Gerät gestaut hat, schließen Sie dann die Abdeckung der Fixiereinheit und drücken Sie Go (siehe Papierstau an der Rückseite des Gerätes ➤➤ Seite 177).
Duplex deaktiv.	Die hintere Abdeckung des Gerätes ist nicht richtig geschlossen.	Schließen Sie die hintere Abdeckung des Gerätes.
Falsche Größe	Das in die angezeigte Papierzufuhr eingelegte Papier hat nicht die korrekte Größe.	Legen Sie die gleiche Papiergröße in die Papierkassette ein, die im Druckertreiber ausgewählt wurde, und drücken Sie dann Go , oder wählen Sie im Druckertreiber die Papiergröße, die in die angezeigte Papierzufuhr eingelegt ist.

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Farbeinstell.	Registrierung fehlgeschlagen.	■ Halten Sie
		■ Setzen Sie eine neue Transfereinheit ein (siehe Austauschen der Transfereinheit ➤➤ Seite 134).
		Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Brother-Servicepartner oder Ihren Brother-Händler vor Ort.
Fehl:Dupl-Format	Die im Druckertreiber und dem Funktionstastenmenü festgelegte Papiergröße ist für den automatischen beidseitigen Druck nicht verfügbar.	Drücken Sie Cancel . Wählen Sie ein Papierformat, das vom beidseitigen Druck unterstützt wird.
		Das Papierformat für den automatischen beidseitigen Druck ist A4.
	Das Papier in der Papierkassette weist nicht das geeignete Format auf und ist für den automatischen beidseitigen Druck nicht verfügbar.	Legen Sie die korrekte Papiergröße in die Papierkassette und stellen Sie die Papiergröße ein (siehe <i>Papierzuführung</i> ➤➤ Seite 90).
		Das Papierformat für den automatischen beidseitigen Druck ist A4.
Fehl:ZugriffProt	Das Gerät kann nicht auf die Druckprotokolldatei auf dem Server zugreifen.	Bitten Sie Ihren Administrator, das Speicherdruckprotokoll in den Netzwerkeinstellungen zu überprüfen.
		(Details dazu, ➤➤Netzwerkhandbuch: <i>Druckprotokoll</i> im Netzwerk speichern)
Fehler:Druck ##	Es liegt ein mechanisches Problem am Gerät vor.	Halten Sie 🕔 gedrückt, um das Gerät
		auszuschalten. Warten Sie einige Sekunden und schalten Sie dann das Gerät wieder ein.
		Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Brother-Servicepartner oder Ihren Brother-Händler vor Ort.
Fixiereinh ers.	Es ist Zeit, die Fixiereinheit zu ersetzen.	Wenden Sie sich an einen Brother-Servicepartner, an Ihren Brother-Händler vor Ort oder an ein von Brother autorisiertes Service Center, um die Fixiereinheit zu ersetzen.
Fixierfehler	Die Temperatur der Fixiereinheit steigt nicht innerhalb der notwendigen Zeit auf die erforderliche Höhe an.	Schalten Sie das Gerät aus, warten Sie einige Sekunden und schalten Sie es dann wieder ein. Lassen Sie das Gerät eingeschaltet und warten Sie 15 Minuten.
	Die Fixiereinheit ist zu heiß.	

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Kalibrieren	Kalibrierung fehlgeschlagen.	■ Halten Sie
		■ Setzen Sie eine neue Transfereinheit ein (siehe Austauschen der Transfereinheit ➤➤ Seite 134).
		Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Brother-Servicepartner oder Ihren Brother-Händler vor Ort.
Kein Papier Papierformat	Es ist kein Papier eingelegt oder das Papier ist nicht richtig in die	Legen Sie Papier in die angegebene Papierzufuhr ein.
<pre><format> in <zufuhr> einlegen.</zufuhr></format></pre>	angegebene Papierzufuhr eingelegt.	Achten Sie darauf, dass die Papierführungen auf das richtige Format eingestellt sind.
Kein Toner	Die Tonerkassette oder die Tonerkassette und die Trommeleinheit sind nicht korrekt installiert.	Entfernen Sie die Tonerkassette mit der Trommeleinheit, entfernen Sie die Tonerkassette aus der Trommeleinheit und setzen Sie sie dann wieder in die Trommeleinheit ein. Setzen Sie die Tonerkassette mit der Trommeleinheit wieder in das Gerät ein. Tritt das Problem weiter auf, ersetzen Sie die Tonerkassette (siehe Austauschen der Tonerkassetten >> Seite 115).
Kein Tonerabfall	Der Toner-Abfallbehälter ist nicht richtig installiert.	Setzen Sie den Toner-Abfallbehälter wieder ein (siehe <i>Austauschen des Toner-Abfallbehälters</i> >> Seite 140).
Keine Befugnis	Das Drucken von Farbdokumenten ist eingeschränkt.	Bitten Sie Ihren Administrator, die Einstellungen für Secure Function Lock zu überprüfen.
Keine Zufuhr	Die Standard-Papierzufuhr ist nicht oder nicht korrekt installiert.	Setzen Sie die optionale Standard-Papierzufuhr wieder ein.
KeineTransferein	Die Transfereinheit ist nicht richtig installiert.	Setzen Sie die Transfereinheit wieder ein (siehe Austauschen der Transfereinheit ➤➤ Seite 134).
Kleines Papier	Die im Druckertreiber angegebene Papiergröße ist zu kurz und das Gerät kann es nicht im Ausgabefach für Druckseite oben ausgeben.	Öffnen Sie die hintere Abdeckung (Ausgabefach für Druckseite oben), damit die Seite am Ausgabefach für Druckseite oben ausgegeben wird, und drücken Sie dann Go .
Kurzes Papier	Die Länge des Papiers in der Kassette ist zu kurz und das Gerät kann es nicht im Ausgabefach für Druckseite oben ausgeben.	Öffnen Sie die hintere Abdeckung (Ausgabefach für Druckseite oben), damit die Seite am Ausgabefach für Druckseite oben ausgegeben wird. Entfernen Sie die bedruckten Seiten und drücken Sie dann Go .
Manuelle Zufuhr	Manuell wurde als Papierquelle ausgewählt, aber es befand sich kein Papier im manuellen Einzug.	Legen Sie die gleiche Papiergröße in den manuellen Einzug ein, die auf dem Display angezeigt wird. Wenn sich das Gerät im Pause-Modus befindet, drücken Sie Go (siehe <i>Einlegen von Papier in den manuellen Einzug</i> >> Seite 12).

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Nicht möglich	Die angeforderte Funktion ist durch Secure Function Lock 2.0 nicht für alle Benutzer-IDs zulässig.	Bitten Sie Ihren Administrator, die Einstellungen für Secure Function Lock zu überprüfen.
PZ-Kit1 ersetz.	Es ist Zeit, das Papierzufuhr-Kit zu ersetzen.	Wenden Sie sich an einen Brother-Servicepartner, an Ihren Brother-Händler vor Ort oder an ein von Brother autorisiertes Service Center, um das PZ-Kit zu ersetzen.
Speicher voll Speicher für den sicheren Druck ist voll.	Der Speicher des Gerätes ist voll.	Drücken Sie Cancel und löschen Sie die zuvor gespeicherten geschützten Druckdaten.
Speicher voll	Der Speicher des Gerätes ist voll.	Verringern Sie die Komplexität des Dokumentes oder reduzieren Sie die Druckauflösung.
Stau Duplex	Es gibt einen Papierstau unter der Papierkassette oder der Fixiereinheit.	Siehe <i>Papierstau unter der Papierkassette</i> ➤➤ Seite 175.
Stau hinten	Das Papier ist auf der Rückseite des Geräts gestaut.	Siehe <i>Papierstau an der Rückseite des Gerätes</i> ➤> Seite 177.
Stau innen	Das Papier ist im Inneren des Geräts gestaut.	Siehe <i>Papierstau im Inneren des Gerätes</i> ➤➤ Seite 179.
	Die Tonerkassette wurde ohne die Trommeleinheit in das Gerät eingesetzt.	Setzen Sie die Tonerkassette in die Trommeleinheit ein und setzen Sie dann die Baugruppe aus Tonerkassette und Trommeleinheit wieder in das Gerät ein.
Stau man. Zuf.	Das Papier ist im manuellen Einzug des Gerätes gestaut.	Siehe <i>Papierstau im manuellen Einzug</i> ➤> Seite 173.
Stau Zufuhr 1	Das Papier ist in der Papierzufuhr des Geräts gestaut.	Siehe <i>Papierstau in der Papierkassette</i> ➤➤ Seite 173.
Toner ersetzen	Die Tonerkassette nähert sich dem Ende ihrer Lebensdauer. Das Gerät stoppt alle Druckvorgänge.	Tauschen Sie die Tonerkassette für die im Display angezeigte Farbe aus (siehe <i>Austauschen der Tonerkassetten</i> ➤➤ Seite 115).
Tonerabf bestell	Der Toner-Abfallbehälter ist fast voll.	Bestellen Sie einen neuen Toner-Abfallbehälter, bevor die Meldung Tonerabf ersetz. angezeigt wird.
Tonerabf ersetz.	Es ist Zeit, den Toner-Abfallbehälter zu ersetzen.	Tauschen Sie den Toner-Abfallbehälter aus (siehe Austauschen des Toner-Abfallbehälters ➤➤ Seite 140).
Tonerfehler	Eine oder mehrere Tonerkassetten sind nicht richtig eingesetzt.	Ziehen Sie alle Trommeleinheiten heraus. Entnehmen Sie alle Tonerkassetten und setzen Sie sie wieder in die Trommeleinheiten ein.

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Toner-Fehler	Die Tonerkassette ist nicht richtig installiert.	Ziehen Sie die Tonerkassette mit der Trommeleinheit für die Farbe heraus, die im Display angezeigt wird, nehmen Sie die Tonerkassette heraus und setzen Sie sie wieder in die Trommeleinheit ein. Setzen Sie die Tonerkassette mit der Trommeleinheit wieder in das Gerät ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Brother-Servicepartner oder Ihren Brother-Händler vor Ort.
Transfer bestell	Die Transfereinheit nähert sich dem Ende ihrer Lebensdauer.	Kaufen Sie eine neue Transfereinheit, bevor die Meldung Transfer ersetz. angezeigt wird.
Transfer ersetz.	Es ist Zeit, die Transfereinheit zu ersetzen.	Tauschen Sie die Transfereinheit aus (siehe Austauschen der Transfereinheit ➤➤ Seite 134).
Trom. bestel :X (X zeigt die Farbe der Tonerkassette oder Trommeleinheit, die ausgetauscht werden muss. BK=Schwarz, C=Cyan, M=Magenta, Y=Gelb)	Die Trommeleinheit für die im Display angezeigte Farbe nähert sich dem Ende ihrer Nutzungsdauer.	Bestellen Sie eine neue Trommeleinheit für die im Display angezeigte Farbe, bevor die Meldung Trom. ersetz : X angezeigt wird.
Trom. ersetz :X (X zeigt die Farbe der Tonerkassette oder	Es ist an der Zeit die Trommeleinheit für die angezeigte Farbe auszutauschen.	Tauschen Sie die Trommeleinheit für die im Display angezeigte Farbe aus (siehe <i>Austauschen der Trommeleinheiten</i> ➤➤ Seite 125).
Trommeleinheit, die ausgetauscht werden muss. BK=Schwarz, C=Cyan, M=Magenta, Y=Gelb)	Der Zähler für die Trommeleinheit wurde nicht zurückgesetzt, als eine neue Trommel installiert wurde.	Setzen Sie den Zähler für die Trommeleinheit zurück (siehe <i>Austauschen der Trommeleinheiten</i> >> Seite 125).
Trommel !	Der Koronadraht der Trommeleinheit muss gereinigt werden.	Reinigen Sie alle vier Koronadrähte (einen für jede Farbe) im Inneren der Trommeleinheit, indem Sie den grünen Hebel verschieben (siehe <i>Reinigen der Koronadrähte</i> >> Seite 151).
	Die Trommeleinheit oder die Tonerkassette mit der Trommeleinheit sind nicht korrekt installiert.	Entfernen Sie die Tonerkassette mit der Trommeleinheit, entfernen Sie die Tonerkassette aus der Trommeleinheit und setzen Sie sie dann wieder in die Trommeleinheit ein. Setzen Sie die Tonerkassette mit der Trommeleinheit wieder in das Gerät ein. Tritt das Problem weiter auf, ersetzen Sie die Tonerkassette (siehe Austauschen der Tonerkassetten >> Seite 115).
Trommeln bestell	Die 4 Trommeleinheiten nähern sich dem Ende ihrer Nutzungsdauer.	Bestellen Sie jetzt ein neues Trommeleinheitenset, damit eine Ersatz-Trommeleinheit verfügbar ist, wenn das Display Trommeln ersetz. zeigt (siehe Bald Trommelende >> Seite 124).

Problemlösung

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Trommeln ersetz.	Es ist Zeit, die 4 Trommeleinheiten zu ersetzen.	Ersetzen Sie die 4 Trommeleinheiten (siehe Austauschen der Trommeleinheiten ➤➤ Seite 125).
	Der Zähler für die Trommeleinheit wurde nicht zurückgesetzt, als eine neue Trommel installiert wurde.	Setzen Sie den Zähler für die Trommeleinheit zurück (siehe <i>Austauschen der Trommeleinheiten</i> >> Seite 125).
Trommel-Stopp	Es ist Zeit, die Trommeleinheit zu ersetzen.	Tauschen Sie die Trommeleinheit für die im Display angezeigte Farbe aus (siehe <i>Austauschen der Trommeleinheiten</i> ➤➤ Seite 125).
Überschritten	Das mit Secure Function Lock 2.0 festgelegte Drucklimit wurde erreicht.	Bitten Sie Ihren Administrator, die Einstellungen für Secure Function Lock zu überprüfen.
Wenig Toner :X (X zeigt die Farbe der Tonerkassette oder Trommeleinheit, die sich dem Ende ihrer Lebensdauer nähert. BK=Schwarz, C=Cyan, M=Magenta, Y=Gelb)	Wenn das Display Toner bestellen anzeigt, können Sie noch drucken. Das Gerät weist Sie aber darauf hin, dass sich die Tonerkassette dem Ende ihrer Lebensdauer nähert.	Bestellen Sie jetzt eine neue Tonerkassette, damit eine Ersatz-Tonerkassette verfügbar ist, wenn das Display Toner ersetzen zeigt.
Zugriff gesperrt	Die gewünschte Funktion wird durch Secure Function Lock 2.0 eingeschränkt.	Bitten Sie Ihren Administrator, die Einstellungen für Secure Function Lock zu überprüfen.


Papierstaus

Nehmen Sie beim Nachlegen von Papier stets das restliche Papier aus der Kassette und richten Sie den Stapel neu aus. Dadurch wird vermieden, dass mehrere Blätter gleichzeitig eingezogen werden, oder dass ein Papierstau auftritt.

Papierstau im manuellen Einzug

Wenn das Display Stau man. Zuf. anzeigt, gehen Sie wie folgt vor:

1 Entfernen Sie das Papier, das sich in oder im Bereich des manuellen Einzugs gestaut hat.

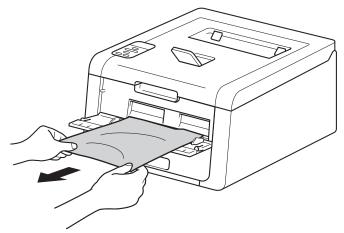


2 Drücken Sie **Go**, um den Druckvorgang fortzusetzen.


Papierstau in der Papierkassette

Wenn das Display Stau Zufuhr 1 anzeigt, gehen Sie wie folgt vor:

1 Ziehen Sie die Papierkassette ganz aus dem Gerät heraus.

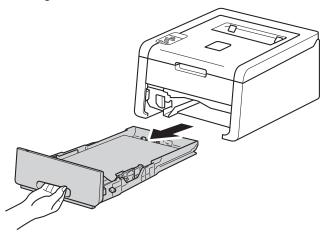

2 Ziehen Sie das gestaute Papier langsam mit beiden Händen heraus.

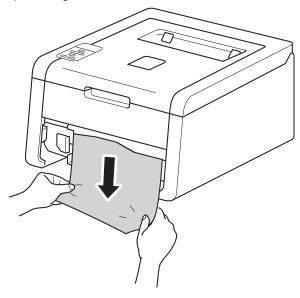

HINWEIS


Wenn Sie das gestaute Papier nach unten herausziehen, lässt es sich leichter entfernen.

- 3 Stellen Sie sicher, dass sich das Papier unterhalb der Markierung für die maximale Stapelhöhe (▼ ▼) in der Papierzufuhr befindet. Halten Sie den grünen Hebel der jeweiligen Papierführung gedrückt und verschieben Sie die Papierführungen entsprechend dem Papierformat. Achten Sie darauf, dass die Papierführungen fest in den Aussparungen einrasten.
- 4 Schieben Sie die Papierkassette wieder fest in das Gerät ein.


Papierstau unter der Papierkassette

Wenn das Display Stau Duplex anzeigt, gehen Sie wie folgt vor:


- 1 Lassen Sie das Gerät 10 Minuten eingeschaltet, damit der interne Lüfter die extrem heißen Komponenten im Innern des Geräts kühlen kann.
- Ziehen Sie die Papierkassette ganz aus dem Gerät heraus.

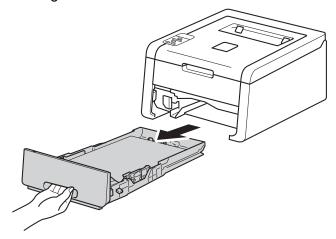


Stellen Sie sicher, dass das fehlerhaft eingezogene Papier nicht im Gerät verbleibt.

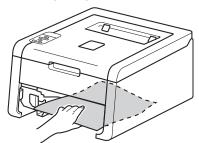

4 Wenn sich kein Papier im Gerät verfangen hat, sehen Sie unter der Papierkassette nach.

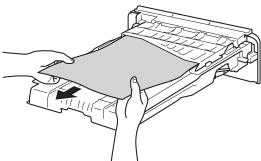


5 Wenn sich kein Papier in der Papierkassette verfangen hat, öffnen Sie die rückwärtige Abdeckung.

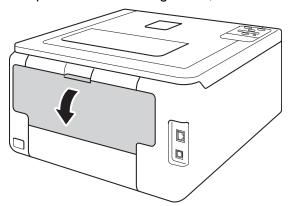


▲ WARNUNG

M HEISSE GERÄTETEILE

Falls Sie das Gerät gerade benutzt haben, können einige der Innenteile extrem heiß sein. Warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat, bevor Sie Teile im Inneren des Gerätes berühren.

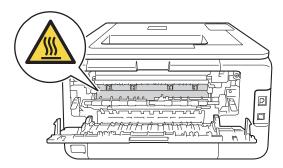

6 Ziehen Sie das gestaute Papier langsam mit beiden Händen heraus.

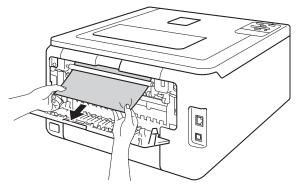


- 7 Schließen Sie die rückwärtige Abdeckung, bis sie in der geschlossenen Position einrastet.
- 8 Setzen Sie die Papierkassette wieder in das Gerät ein.

Papierstau an der Rückseite des Gerätes

Wenn das Display Stau hinten anzeigt, ist an der Geräterückseite ein Papierstau aufgetreten. Gehen Sie wie folgt vor:


- 1 Lassen Sie das Gerät 10 Minuten eingeschaltet, damit der interne Lüfter die extrem heißen Komponenten im Innern des Geräts kühlen kann.
- Öffnen Sie die hintere Abdeckung.

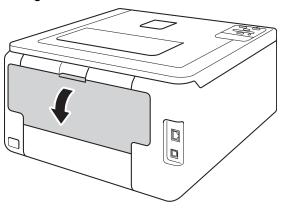


MARNUNG

M HEISSE GERÄTETEILE


Falls Sie das Gerät gerade benutzt haben, können einige der Innenteile extrem heiß sein. Warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat, bevor Sie Teile im Inneren des Gerätes berühren.

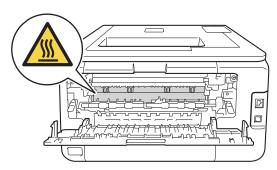


3 Ziehen Sie die grünen Laschen an der linken und rechten Seite nach vorn, um die Abdeckung der Fixiereinheit(1) zu entriegeln.

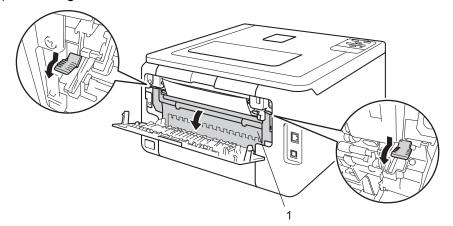

4 Ziehen Sie das gestaute Papier vorsichtig mit beiden Händen aus der Fixiereinheit.

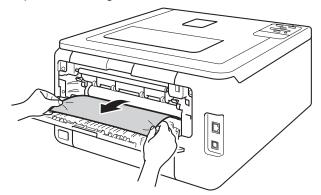

5 Schließen Sie die Abdeckung der Fixiereinheit (1).

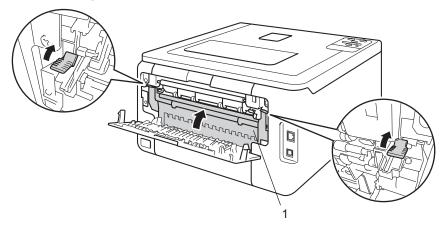


6 Schließen Sie die hintere Abdeckung.

Papierstau im Inneren des Gerätes

Wenn das Display Stau innen anzeigt, gehen Sie wie folgt vor:


- 1 Lassen Sie das Gerät 10 Minuten eingeschaltet, damit der interne Lüfter die extrem heißen Komponenten im Innern des Geräts kühlen kann.
- Öffnen Sie die obere Abdeckung, bis sie in der geöffneten Position einrastet.

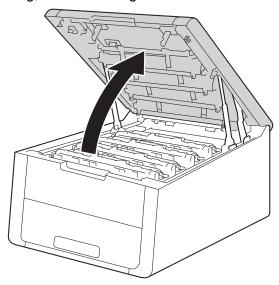

MARNUNG


M HEISSE GERÄTETEILE

Falls Sie das Gerät gerade benutzt haben, können einige der Innenteile extrem heiß sein. Warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat, bevor Sie Teile im Inneren des Gerätes berühren.

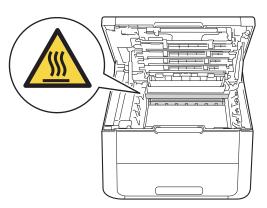


Problemlösung

3 Nehmen Sie alle vier Tonerkassetten mit den Trommeleinheiten heraus.

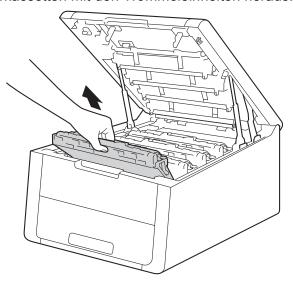


WICHTIG


- Es wird empfohlen, die Tonerkassetten mit den Trommeleinheiten auf ein Stück Papier oder Tuch zu legen, um Verschmutzungen durch versehentlich verstreuten Toner zu vermeiden.
- Lassen Sie beim Umgang mit den Tonerkassetten und den Trommeleinheiten Vorsicht walten. Wenn Tonerpartikel auf Ihre Hände oder Kleidung gelangen, wischen oder waschen Sie diese sofort mit kaltem Wasser ab.
- Berühren Sie die in der Abbildung gezeigten Elektroden NICHT, um Schäden am Gerät durch statische Elektrizität zu vermeiden.

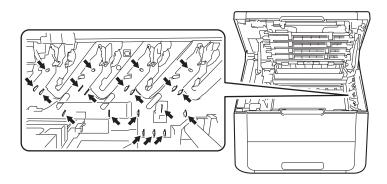

4 Ziehen Sie das fehlerhaft eingezogene Papier langsam heraus.

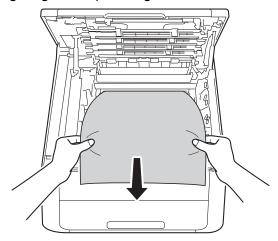

5 Schieben Sie jede Tonerkassette mit der Trommeleinheit wieder in das Gerät. Stellen Sie sicher, dass Sie für alle vier Tonerkassetten und die Trommeleinheiten die Farbe der Tonerkassette der entsprechenden Beschriftung der Farbe im Gerät zuordnen.

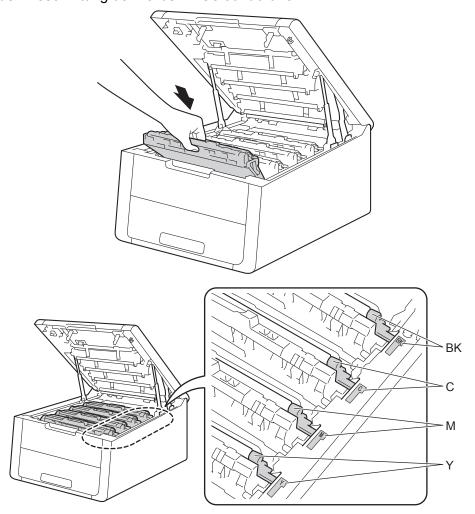

6 Schließen Sie die obere Abdeckung des Gerätes.

HINWEIS

Wenn Sie das Gerät während Stau innen ausschalten, werden die vom Computer gesendeten Daten unvollständig ausgedruckt, wenn es wieder eingeschaltet wird. Löschen Sie den gespoolten Druckauftrag auf Ihrem Computer, bevor Sie das Gerät ausschalten.

Ę

Wenn Sie Probleme mit dem Gerät haben

WICHTIG

- Technische Unterstützung erhalten Sie nur von der Brother-Niederlassung des Landes, in dem Sie das Gerät gekauft haben. Sie müssen sich also an die betreffende Niederlassung wenden.
- Falls einmal ein Problem auftreten sollte, versuchen Sie, es mit Hilfe der folgenden Problemlösungshinweise in der nachfolgenden Tabelle zu lösen. Sie können die meisten Probleme leicht selbst beheben.
- Falls Sie weitere Hilfe benötigen, finden Sie im Brother Solutions Center Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs) sowie Tipps, um Störungen zu beseitigen.
 Besuchen Sie uns unter http://solutions.brother.com/.

Druckprobleme

Schwierigkeiten	Vorschläge				
Kein Ausdruck.	Überprüfen Sie, ob der korrekte Druckertreiber installiert und ausgewählt wurde.				
	Überprüfen Sie, ob auf dem Display eine Fehlermeldung angezeigt wird. (Siehe Fehler- und Wartungsmeldungen ➤➤ Seite 167.)				
	Überprüfen Sie, ob das Gerät online ist:				
	(Windows [®] 7 und Windows Server [®] 2008 R2)				
	Klicken Sie auf die Schaltfläche (Start) und Geräte und Drucker. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Brother HL-XXXX und klicken Sie auf Druckaufträge anzeigen. Klicken Sie auf Drucker und vergewissern Sie sich, dass Drucker offline verwenden deaktiviert ist. (Windows Vista® und Windows Server® 2008)				
	Klicken Sie auf die Schaltfläche (Start), Systemsteuerung, Hardware und Sound und dann auf Drucker. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Brother HL-XXXX. Stellen Sie sicher, dass Drucker offline verwenden deaktiviert ist.				
	(Windows® XP und Windows Server® 2003) Klicken Sie auf die Schaltfläche Start und wählen Sie Drucker und Faxgeräte . Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Brother HL-XXXX . Stellen Sie sicher, dass Drucker offline verwenden deaktiviert ist.				
	Bitten Sie Ihren Administrator, die Einstellungen für Secure Function Lock zu überprüfen.				
	Stellen Sie sicher, dass die Schnittstelle beim Gerät auf Auto eingestellt ist (zum Ändern der Schnittstelle siehe Seite 91).				
	Überprüfen Sie, ob sich das Gerät im Ausschaltmodus befindet.				
	Wenn sich das Gerät im Ausschaltmodus befindet, halten Sie 🕔 auf dem				
	Funktionstastenfeld gedrückt und senden Sie die Druckdaten erneut.				
	(Siehe Automatische Abschaltung ➤➤ Seite 107.)				
Das Gerät druckt nicht oder	Drücken Sie Cancel.				
hat den Ausdruck abgebrochen.	Das Gerät bricht den Druckauftrag ab und löscht ihn aus dem Speicher. Der Ausdruck ist möglicherweise unvollständig.				

Druckprobleme (Fortsetzung)

Schwierigkeiten	Vorschläge		
Kopf- und Fußzeilen werden auf dem Bildschirm angezeigt, erscheinen aber nicht auf der ausgedruckten Seite.	Es gibt einen Bereich am oberen und unteren Rand des Papiers, der nicht bedruckt werden kann. Passen Sie den oberen und unteren Rand Ihres Dokumentes entsprechend an. (Siehe Nicht bedruckbarer Bereich beim Drucken über einen Computer >> Seite 7.)		
Das Gerät druckt nicht wie	Drücken Sie Cancel , um die Druckaufträge abzubrechen.		
erwartet oder es druckt sinnlose Zeichen aus.	Überprüfen Sie, ob in Ihrem Anwendungsprogramm die richtigen Einstellungen für Ihr Gerät gewählt sind.		
Die ersten Seiten werden richtig ausgedruckt, aber auf	Überprüfen Sie, ob in Ihrem Anwendungsprogramm die richtigen Einstellungen für Ihr Gerät gewählt sind.		
folgenden Seiten fehlt Text.	Ihr Computer erkennt das Signal des Gerätes nicht, das einen vollen Pufferspeicher angibt. Stellen Sie sicher, dass das Schnittstellenkabel korrekt angeschlossen ist. (➤►Installationsanleitung)		
"Seiten-Layout"-Druck kann nicht ausgeführt werden.	Überprüfen Sie, ob im Anwendungsprogramm und im Druckertreiber des Gerätes dasselbe Papierformat verwendet wird.		
Das Gerät druckt mit geringer Geschwindigkeit.	Versuchen Sie, die Druckertreibereinstellung zu ändern. Die höchste Qualität erfordert mehr Zeit zum Verarbeiten, Senden und Drucken der Daten.		
Das Gerät druckt nicht aus	Verringern Sie die Druckqualität.		
Adobe [®] Illustrator [®] .	(Für Windows, siehe <i>Registerkarte Allgemein</i> ➤➤ Seite 28)		
	(Für Macintosh, siehe <i>Druckeinstellungen</i> ➤➤ Seite 68)		
Schlechte Druckqualität	Siehe Verbessern der Druckqualität ➤➤ Seite 187.		

Probleme Papiermanagement

Schwierigkeiten	Vorschläge			
Das Gerät zieht kein Papier ein.	Wenn die Papierkassette leer ist, legen Sie einen neuen Stapel Papier in die Papierkassette ein.			
	Wenn sich Papier in der Papierzufuhr befindet, richten Sie dieses gerade aus. Glätten Sie das Papier, falls es gewellt ist. Es kann manchmal Abhilfe schaffen, das Papier zu entfernen, den Stapel umzudrehen und wieder in die Papierzufuhr einzulegen.			
	Legen Sie weniger Papier in die Kassette ein und versuchen Sie es dann erneut.			
	Vergewissern Sie sich, dass im Druckertreiber nicht die manuelle Zufuhr gewählt ist.			
	Reinigen Sie die Papiereinzugsrolle.			
	(Siehe Reinigen der Papiereinzugsrolle ➤➤ Seite 162.)			
Das Gerät zieht kein Papier aus dem manuellen Einzug ein.	Vergewissern Sie sich, dass Manuell im Druckertreiber ausgewählt wurde.			
Wie werden Umschläge bedruckt?	Legen Sie immer nur einen Umschlag gleichzeitig in den manuellen Einzug ein. Ihre Anwendung muss für den Druck der verwendeten Umschlaggröße eingerichtet sein. In der Regel erfolgt dies im Menü "Seite einrichten" oder "Dokument einrichten" Ihrer Anwendung.			
	(Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch Ihrer Anwendung.)			

Netzwerkprobleme

Schwierigkeiten	Vorschläge			
Nach dem Abschluss der Softwareinstallation kann nicht über ein Netzwerk gedruckt werden.	Wenn der Bildschirm Es kann nicht über den Netzwerkdrucker gedruckt werden. angezeigt wird, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn das Problem nicht behoben wird, >>Netzwerkhandbuch: Problemlösung.			
(HL-3150CDW und HL-3170CDW)	Stellen Sie sicher, dass die Schnittstelle beim Gerät auf Auto eingestellt ist (zum Ändern der Schnittstelle siehe Seite 91).			
Die Brother-Software kann nicht installiert werden.	(Windows®) Wenn während der Installation die Sicherheitssoftware-Warnung auf dem PC-Bildschirm erscheint, ändern Sie die Einstellungen der Sicherheitssoftware, um die Ausführung des Setup-Programms für das Brother-Produkt oder anderer Programme zuzulassen.			
	(Macintosh) Wenn Sie die Firewall-Funktion einer Anti-Spyware oder Antivirus-Anwendung verwenden, deaktivieren Sie diese vorübergehend.			
Es kann keine Verbindung zu einem Wireless-Netzwerk hergestellt werden.	Untersuchen Sie das Problem mit dem WLAN-Bericht. Drucken Sie den WLAN-Bericht über die Menüauswahl aus: Geräte-Info, WLAN-Bericht dr., und drücken Sie dann Go.			
Weitere Details, ➤➤Installationsanleitung Falls Probleme bei der Verwendung Ihres Gerätes in einem Netzwerk auftreten sollten,				



Falls Probleme bei der Verwendung Ihres Gerätes in einem Netzwerk auftreten sollten,

>Netzwerkhandbuch

Andere Probleme

Schwierigkeiten	Vorschläge			
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Störungen in der Stromversorgung (wie Blitzschlag oder Überspannungen) können den internen Sicherheitsmechanismus des Gerätes ausgelöst haben. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Warten Sie zehn Minuten, schließen Sie dann den Netzstecker wieder an und schalten Sie das Gerät an.			
	Falls das Problem nicht behoben ist, schalten Sie das Gerät aus. Wenn Sie einen Leistungsschalter verwenden, trennen Sie ihn ab, um sicherzustellen, dass die Störung nicht an ihm liegt. Schließen Sie das Netzkabel direkt an eine andere Netzsteckdose an, von der Sie wissen, dass sie korrekt arbeitet, und schalten Sie das Gerät ein. Falls immer noch kein Strom vorhanden ist, verwenden Sie ein anderes Netzkabel.			
Das Gerät kann keine EPS- Daten einschließlich Binärdaten mit dem BR-	(Windows®) Zum Ausdrucken von EPS-Daten gehen Sie wie folgt vor:			
Script3-Druckertreiber	1 Für Windows [®] 7 und Windows Server [®] 2008 R2:			
drucken.	Klicken Sie auf die Schaltfläche (Start) und Geräte und Drucker. Für Windows Vista® und Windows Server® 2008: Klicken Sie auf die Schaltfläche (Start), Systemsteuerung, Hardware und Sound und dann Drucker. Für Windows® XP und Windows Server® 2003: Klicken Sie auf die Schaltfläche Start und wählen Sie Drucker und Faxgeräte.			
	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol Brother HL-XXXX BR-Script3 und wählen Sie Druckereigenschaften (Eigenschaften) und Brother HL-XXXX BR-Script3 falls erforderlich.			
	Wählen Sie in der Registerkarte Geräteeinstellungen unter TBCP die Option Output-Protokoll (Tagged binary communication protocol).			
	(Macintosh) Wenn Ihr Gerät über eine USB-Schnittstelle mit einem Computer verbunden ist, können Sie keine EPS-Daten mit Binärdaten drucken. Sie können die EPS-Daten über das Gerät über ein Netzwerk drucken. Informationen zur Installation des BR-Script3-Druckertreibers über das Netzwerk erhalten Sie im Brother Solutions Center unter http://solutions.brother.com/ .			

Verbessern der Druckqualität

Falls ein Problem mit der Druckqualität auftritt, drucken Sie zuerst eine Testseite aus (siehe >> Seite 88). Wenn der Ausdruck gut aussieht, liegt das Problem wahrscheinlich nicht am Gerät. Überprüfen Sie den Anschluss des Datenkabels oder testen Sie das Gerät mit einem anderen Computer. Falls im Ausdruck Druckqualitätsprobleme zu sehen sind, gehen Sie zuerst wie in den folgenden Schritten beschrieben vor. Wenn anschließend immer noch ein Druckqualitätsproblem auftritt, lesen Sie die Tabelle unten und folgen Sie den Empfehlungen.

HINWEIS

Brother empfiehlt, nur Original-Brother-Tonerkassetten zu verwenden und die leeren Tonerkassetten nicht mit Toner anderer Hersteller wieder aufzufüllen.


- 1 Damit Sie die beste Druckqualität erhalten, sollten Sie das empfohlene Papier verwenden. Vergewissern Sie sich, dass das verwendete Papier unseren Spezifikationen entspricht (siehe *Zulässiges Papier und andere Druckmedien* ➤➤ Seite 2).
- 2 Vergewissern Sie sich, dass die Trommeleinheiten und Tonerkassetten korrekt eingesetzt sind.

Beispiele für schlechte Druckqualität	Empfehlung			
Die bedruckten Seiten sind komprimiert, es zeigen sich horizontale Streifen oder Zeichen am oberen, unteren, linken oder rechten Rand sind abgeschnitten.	■ Passen Sie die Druckränder in Ihrer Anwendung an und drucken Sie den Auftrag erneut aus.			
	■ Führen Sie über das Funktionstastenfeld oder den Druckertreiber die Kalibrierung aus (siehe Farbkalibrierung ➤➤ Seite 108).			
	Stellen Sie sicher, dass der Tonersparmodus im Funktionstastenfeld und im Druckertreiber deaktiviert ist.			
	■ Stellen Sie sicher, dass die Einstellung für die Medienart im Treiber der verwendeten Papierart entspricht (siehe <i>Zulässiges Papier und andere Druckmedien</i> ➤➤ Seite 2).			
	■ Schütteln Sie alle vier Tonerkassette vorsichtig.			
Die Farben sind auf der ganzen Seite hell oder undeutlich	 ■ Wischen Sie die Fenster aller vier LED-Köpfe mit einem trockenen, fusselfreien, weichen Tuch ab (siehe Reinigen des LED-Kopfes ➤> Seite 150). 			

Problemlösung

Beispiele für schlechte Druckqualität ■ Wischen Sie die Fenster aller vier LED-Köpfe mit einem trockenen, fusselfreien, weichen Tuch ab (siehe Reinigen des LED-Kopfes >> Seite 150). ■ Stellen Sie sicher, dass sich keine Fremdkörper, wie Papierreste, Haftnotizen oder Staub im Geräteinneren und im Bereich der Trommeleinheit und Tonerkassette befinden. ■ Reinigen Sie die Trommeleinheit (siehe Reinigen der Trommeleinheit >> Seite 155). Weiße Striche oder Streifen über die Längsrichtung der Seite


Beispiele für schlechte Druckqualität

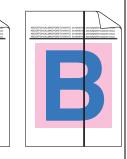

Farbige Striche oder Streifen über die Längsrichtung der Seite


Empfehlung

- Reinigen Sie alle vier Koronadrähte (einen für jede Farbe) im Inneren der Trommeleinheit, indem Sie den grünen Hebel verschieben (siehe Reinigen der Koronadrähte ➤➤ Seite 151).
- Vergewissern Sie sich, dass sich der grüne Schieber des Koronadrahts in der Ausgangsposition (▲) (1) befindet.

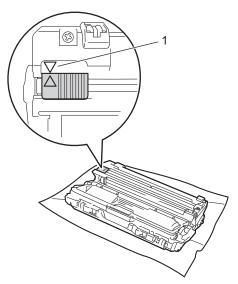

- Tauschen Sie die Tonerkassette aus, die der Farbe der Striche oder des Streifens entspricht (siehe Austauschen der Tonerkassetten >> Seite 115). Um die Farbe der Tonerkassette zu identifizieren, besuchen Sie uns unter http://solutions.brother.com/, um sich mit unseren FAQs und Tipps zur Problembehebung zu informieren.
- Identifizieren Sie die Farbe, die das Problem verursacht, und setzen Sie eine neue Trommeleinheit ein (siehe Austauschen der Trommeleinheiten
 ➤> Seite 125).

Um die Farbe der Trommeleinheit zu identifizieren, besuchen Sie uns unter http://solutions.brother.com/, um sich mit unseren FAQs und Tipps zur Problembehebung zu informieren.

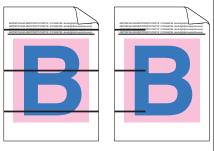

Farbige horizontale Linien auf der Seite

■ Identifizieren Sie die Farbe, die das Problem verursacht, und tauschen Sie die Tonerkassette aus, die der Farbe der Linie entspricht (siehe Austauschen der Tonerkassetten >> Seite 115).

Um die Farbe der Tonerkassette zu identifizieren, besuchen Sie uns unter http://solutions.brother.com/, um sich mit unseren FAQs und Tipps zur Problembehebung zu informieren.

 Identifizieren Sie die Farbe, die das Problem verursacht, und setzen Sie eine neue Trommeleinheit ein (siehe Austauschen der Trommeleinheiten
 Seite 125).

Um die Farbe der Trommeleinheit zu identifizieren, besuchen Sie uns unter http://solutions.brother.com/, um sich mit unseren FAQs und Tipps zur Problembehebung zu informieren.


Beispiele für schlechte **Empfehlung** Druckqualität ■ Stellen Sie sicher, dass die Einstellung für die Medienart im Treiber der verwendeten Papierart entspricht (siehe Zulässiges Papier und andere Druckmedien ➤➤ Seite 2). ■ Prüfen Sie die Umgebungsbedingungen des Gerätes. Zu hohe Luftfeuchtigkeit kann zum Beispiel die Ursache für helle Stellen sein. (➤➤Produkt-Sicherheitshinweise: Wählen Sie einen sicheren Aufstellungsort für das Produkt.) ■ Wenn das Problem nach dem Drucken einiger Seiten nicht behoben ist, befinden sich auf der Oberfläche der Trommel eventuell Fremdstoffe, wie Weiße Flecken oder nicht Klebstoffreste eines Etiketts. Reinigen Sie die Trommeleinheit (siehe bedruckte Bereiche Reinigen der Trommeleinheit ➤➤ Seite 155). ■ Identifizieren Sie die Farbe, die das Problem verursacht, und setzen Sie eine neue Trommeleinheit ein (siehe Austauschen der Trommeleinheiten ➤➤ Seite 125). Um die Farbe der Trommeleinheit zu identifizieren, besuchen Sie uns unter http://solutions.brother.com/, um sich mit unseren FAQs und Tipps zur Problembehebung zu informieren. ■ Identifizieren Sie die Farbe, die das Problem verursacht, und setzen Sie eine neue Tonerkassette ein (siehe Austauschen der Tonerkassetten >> Seite 115). Um die Farbe der Tonerkassette zu identifizieren, besuchen Sie uns unter http://solutions.brother.com/, um sich mit unseren FAQs und Tipps zur Problembehebung zu informieren. Identifizieren Sie die Farbe, die das Problem verursacht, und setzen Sie eine neue Trommeleinheit ein (siehe Austauschen der Trommeleinheiten ➤➤ Seite 125). Um die Farbe der Trommeleinheit zu identifizieren, besuchen Sie uns unter Leere Seite oder einige Farben http://solutions.brother.com/, um sich mit unseren FAQs und Tipps zur fehlen Problembehebung zu informieren. ■ Wenn das Problem nach dem Drucken einiger Seiten nicht behoben ist, befinden sich auf der Oberfläche der Trommel eventuell Fremdstoffe, wie 94 mm Klebstoffreste eines Etiketts. Reinigen Sie die Trommeleinheit (siehe Reinigen der Trommeleinheit ➤➤ Seite 155). ■ Identifizieren Sie die Farbe, die das Problem verursacht, und setzen Sie eine 94 mm neue Trommeleinheit ein (siehe Austauschen der Trommeleinheiten ➤➤ Seite 125). Um die Farbe der Trommeleinheit zu identifizieren, besuchen Sie uns unter http://solutions.brother.com/, um sich mit unseren FAQs und Tipps zur Farbige Flecken im Abstand von Problembehebung zu informieren. 94 mm

Beispiele für schlechte **Empfehlung** Druckqualität ■ Identifizieren Sie die Farbe, die das Problem verursacht, und setzen Sie eine neue Tonerkassette ein (siehe Austauschen der Tonerkassetten >> Seite 115). Um die Farbe der Tonerkassette zu identifizieren, besuchen 24 mm Sie uns unter http://solutions.brother.com/, um sich mit unseren FAQs und Tipps zur Problembehebung zu informieren. 24 mm Farbige Flecken im Abstand von 24 mm ■ Prüfen Sie die Umgebungsbedingungen des Gerätes. Bedingungen wie zu hohe Luftfeuchtigkeit oder zu hohe Temperaturen können zum Beispiel die Ursache für dieses Druckqualitätsproblem sein. ■ Identifizieren Sie die Farbe, die das Problem verursacht, und setzen Sie eine neue Tonerkassette ein (siehe Austauschen der Tonerkassetten >> Seite 115). Um die Farbe der Tonerkassette zu identifizieren, besuchen Sie uns unter http://solutions.brother.com/, um sich mit unseren FAQs und Tipps zur Problembehebung zu informieren. ■ Identifizieren Sie die Farbe, die das Problem verursacht, und setzen Sie eine Toner verstreut oder neue Trommeleinheit ein (siehe Austauschen der Trommeleinheiten **Tonerflecken** ➤➤ Seite 125). Um die Farbe der Trommeleinheit zu identifizieren, besuchen Sie uns unter http://solutions.brother.com/, um sich mit unseren FAQs und Tipps zur Problembehebung zu informieren.

Beispiele für schlechte	Empfehlung				
Druckqualität					
Die Farbe des Ausdrucks fällt anders als erwartet aus	 ■ Um die Farbdichte zu verbessern, kalibrieren Sie die Farben zuerst über das Funktionstastenfeld und dann über den Druckertreiber (siehe Farbkalibrierung >> Seite 108). 				
	■ Um die Druckposition der Farben für schärfere Kanten anzupassen, führen Sie die automatische Farbregistrierung über das Funktionstastenfeld aus (siehe Automatische Registrierung >> Seite 109).				
	■ Stellen Sie sicher, dass der Tonersparmodus im Funktionstastenfeld und im Druckertreiber deaktiviert ist. Siehe Tonersparmodus unter <i>Registerkarte Erweitert</i> >> Seite 37 (für Windows®-Druckertreiber), <i>Erweiterte Optionen</i> >> Seite 54 (für Windows® BR-Script-Druckertreiber), <i>Druckeinstellungen Erweitert</i> >> Seite 70 (für Macintosh-Druckertreiber), <i>Druckerfunktionen</i> >> Seite 75 (für Macintosh BR-Script-Druckertreiber).				
	■ Wenn die Druckqualität der schwarzen Bereiche nicht Ihren Erwartungen entspricht, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Text in Schwarz ausdrucken im Druckertreiber. Siehe Text in Schwarz ausdrucken unter Andere Druckoptionen ➤➤ Seite 42. Wenn die Druckqualität schlecht ist, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Graustufen verbessern im Druckertreiber. Siehe Graustufen verbessern unter Dialogfeld Einstellungen ➤➤ Seite 32 (für Windows®-Druckertreiber),				
	Erweiterte Optionen ➤➤ Seite 54 (für Windows® BR-Script-Druckertreiber) oder Druckeinstellungen Erweitert ➤➤ Seite 70 (für Macintosh-Druckertreiber).				
	 ■ Identifizieren Sie die Farbe, die das Problem verursacht, und setzen Sie eine neue Tonerkassette ein (siehe Austauschen der Tonerkassetten ➤ Seite 115). Um die Farbe der Tonerkassette zu identifizieren, besuchen Sie uns unter http://solutions.brother.com/, um sich mit unseren FAQs und Tipps zur Problembehebung zu informieren. 				
	 ■ Identifizieren Sie die Farbe, die das Problem verursacht, und setzen Sie eine neue Trommeleinheit ein (siehe Austauschen der Trommeleinheiten ➤> Seite 125). 				
	Um die Farbe der Trommeleinheit zu identifizieren, besuchen Sie uns unter http://solutions.brother.com/ , um sich mit unseren FAQs und Tipps zur Problembehebung zu informieren.				
	■ Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer festen, ebenen Oberfläche steht.				
### (### ### ### #### ################	■ Führen Sie die automatische Farbregistrierung über das Funktionstastenfeld aus (siehe <i>Automatische Registrierung</i> ➤➤ Seite 109).				
B	 ■ Identifizieren Sie die Farbe, die das Problem verursacht, und setzen Sie eine neue Trommeleinheit ein (siehe Austauschen der Trommeleinheiten ➤> Seite 125). 				
Fehlregistrierung der Farbe	Um die Farbe der Trommeleinheit zu identifizieren, besuchen Sie uns unter http://solutions.brother.com/ , um sich mit unseren FAQs und Tipps zur Problembehebung zu informieren.				
	■ Setzen Sie eine neue Transfereinheit ein (siehe Austauschen der Transfereinheit ➤➤ Seite 134).				

Beispiele für schlechte **Empfehlung** Druckqualität ■ Führen Sie über das Funktionstastenfeld oder den Druckertreiber die Kalibrierung aus (siehe Farbkalibrierung ➤➤ Seite 108). ■ Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Graustufen verbessern im Druckertreiber. Identifizieren Sie die Farbe, die das Problem verursacht, und setzen Sie eine neue Tonerkassette ein (siehe Austauschen der Tonerkassetten >> Seite 115). Um die Farbe der Tonerkassette zu identifizieren, besuchen Sie uns unter http://solutions.brother.com/, um sich mit unseren FAQs und Tipps zur Problembehebung zu informieren. Ungleichmäßige Dichte in regelmäßigen Abständen auf der ■ Identifizieren Sie die Farbe, die das Problem verursacht, und setzen Sie eine ganzen Seite neue Trommeleinheit ein (siehe Austauschen der Trommeleinheiten >> Seite 125). Um die Farbe der Trommeleinheit zu identifizieren, besuchen Sie uns unter http://solutions.brother.com/, um sich mit unseren FAQs und Tipps zur Problembehebung zu informieren. ■ Stellen Sie sicher, dass der Tonersparmodus im Funktionstastenfeld und im Druckertreiber deaktiviert ist. Siehe **Tonersparmodus** unter *Registerkarte* Erweitert ➤➤ Seite 37 (für Windows®-Druckertreiber), Erweiterte Optionen >> Seite 54 (für Windows[®] BR-Script-Druckertreiber), *Druckeinstellungen* Erweitert ➤➤ Seite 70 (für Macintosh-Druckertreiber), Druckerfunktionen >> Seite 75 (für Macintosh BR-Script-Druckertreiber). Ändern Sie die Druckauflösung. ■ Wenn Sie einen Windows-Druckertreiber verwenden, wählen Sie Fehlender Druck an einer "Musterdruck verbessern" in den Druckeinstellungen auf der Registerkarte dünnen Linie Allgemein (siehe *Dialogfeld Einstellungen* ➤➤ Seite 32). ■ Überprüfen Sie die Papiersorte und -qualität (siehe Zulässiges Papier und andere Druckmedien ➤> Seite 2). Stellen Sie sicher, dass die rückseitige Abdeckung richtig geschlossen ist. ■ Stellen Sie sicher, dass sich die beiden grauen Hebel im Inneren der rückseitigen Abdeckung in der aufwärts gerichteten Position befinden. ■ Stellen Sie sicher, dass die Einstellung für die Medienart im Treiber der verwendeten Papierart entspricht (siehe Zulässiges Papier und andere Druckmedien ➤➤ Seite 2). Knitter


Beispiele für schlechte Druckqualität

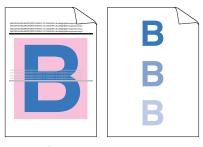

Schattenbildung

Empfehlung

- Prüfen Sie die Umgebungsbedingungen des Gerätes. Bedingungen wie zu niedrige Luftfeuchtigkeit oder zu niedrige Temperaturen können zum Beispiel die Ursache für dieses Druckqualitätsproblem sein.
 - (➤➤Produkt-Sicherheitshinweise: Wählen Sie einen sicheren Aufstellungsort für das Produkt.)
- Stellen Sie sicher, dass die Einstellung für die Medienart im Treiber der verwendeten Papierart entspricht (siehe *Zulässiges Papier und andere Druckmedien* >> Seite 2).
- Stellen Sie sicher, dass Sie die beiden grauen Hebel im Inneren der rückseitigen Abdeckung anheben, bis sie sich in der aufwärts gerichteten Position (1) befinden.

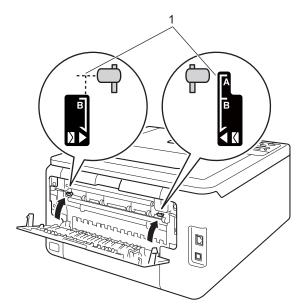

 ■ Identifizieren Sie die Farbe, die das Problem verursacht, und setzen Sie eine neue Trommeleinheit ein (siehe Austauschen der Trommeleinheiten
 ➤> Seite 125).

Um die Farbe der Trommeleinheit zu identifizieren, besuchen Sie uns unter http://solutions.brother.com/, um sich mit unseren FAQs und Tipps zur Problembehebung zu informieren.

Beispiele für schlechte **Empfehlung** Druckqualität ■ Stellen Sie sicher, dass Sie die beiden grauen Hebel im Inneren der rückseitigen Abdeckung anheben, bis sie sich in der aufwärts gerichteten Position (1) befinden. **Schlechte Fixierung** ■ Stellen Sie sicher, dass die Einstellung für die Medienart im Treiber der verwendeten Papierart entspricht (siehe Zulässiges Papier und andere Druckmedien ➤> Seite 2). ■ Wählen Sie im Druckertreiber den Modus **Tonerfixierung optimieren**. (Für Windows, siehe Andere Druckoptionen ➤➤ Seite 42.) (Für Macintosh, siehe *Druckeinstellungen* ➤➤ Seite 68.) Falls mit dieser Einstellung kein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt wird, stellen Sie im Druckertreiber als Druckmedium ein dickeres Medium ein. Wenn Sie einen Umschlag bedrucken, wählen Sie Umschl. Dick in der Medienarteinstellung.

Beispiele für schlechte **Empfehlung** Druckqualität ■ Wählen Sie im Druckertreiber den Modus Gewelltes Papier vermeiden. (Für Windows, siehe *Andere Druckoptionen* ➤➤ Seite 42.) (Für Macintosh, siehe *Druckeinstellungen* ➤➤ Seite 68.) Wenn sich das Problem nicht beheben lässt, wählen Sie Normalpapier in der Medienarteinstellung. Wenn Sie einen Umschlag bedrucken, wählen Sie Umschl. Dünn in der Medienarteinstellung. ■ Wenn Sie das Gerät nicht häufig benutzen, liegt das Papier eventuell schon Gewelltes oder gebogenes zu lange in der Kassette. Drehen Sie den Papierstapel in der Papierkassette **Papier** um. Fächern Sie darüber hinaus den Papierstapel gut auf und legen Sie ihn um 180° gedreht wieder ein. ■ Lagern Sie das Papier an einem Ort, an dem es nicht hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist. ■ Öffnen Sie die hintere Abdeckung (Ausgabefach für die zu bedruckende Seite nach oben), damit die Seiten am Ausgabefach für die zu bedruckende Seite nach oben ausgegeben werden. ■ Stellen Sie sicher, dass sich die Umschlaghebel im Inneren der rückwärtigen Abdeckung in die Umschlagposition nach unten gezogen wurden, wenn Sie Umschläge bedrucken. **EFGHIJKLMN** Siehe Einlegen von Papier in den manuellen Einzug ➤➤ Seite 12. **HINWEIS** Öffnen Sie die rückwärtige Abdeckung und bringen Sie die beiden grauen Hebel wieder in die Ausgangsposition (1), indem Sie sie soweit wie möglich anheben, wenn Sie den Druckvorgang beendet haben. Zerknitterte Umschläge

Geräteinformationen

Überprüfen der Seriennummer

Sie können sich die Seriennummer Ihres Gerätes im Display anzeigen lassen.

- 1 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Geräte-Info zu wählen. Drücken Sie OK.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Serien-Nr. zu wählen. Drücken Sie OK.

Standardeinstellungen

Das Gerät verfügt über drei Gruppen von Standardeinstellungen. Diese Standardeinstellungen wurden vor der Auslieferung im Werk vorprogrammiert (siehe *Menütabelle* >> Seite 87).

- Netzwerk
- Reset auf die Standardeinstellungen
- Reset der Einstellungen

HINWEIS

- Die voreingestellten Standardeinstellungen können nicht verändert werden.
- Auch die Seitenzähler können nicht zurückgesetzt werden.

Netzwerk-Standardeinstellungen

Wenn Sie nur den PrintServer auf seine Standardeinstellungen zurücksetzen möchten (wobei alle Informationen wie Kennwort und IP-Adresse gelöscht werden), gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Reset-Menü zu wählen. Drücken Sie OK.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Netzwerk zu wählen. Drücken Sie OK.
- 3 Drücken Sie ▲, um Ja zu wählen. Das Gerät wird automatisch neu gestartet.

Reset auf die Standardeinstellungen

Sie können das Gerät teilweise auf die werkseitigen Druckereinstellungen zurücksetzen. Die folgenden Einstellungen werden dabei nicht zurückgesetzt: Schnittstelle, Displaysprache, Reprint, Einstellsperre, Secure Function Lock 2.0 und Netzwerkeinstellungen:

- 1 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Reset-Menü zu wählen. Drücken Sie OK.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Werkseinstell. zu wählen. Drücken Sie OK.
- 3 Drücken Sie ▲, um Zurücksetzen zu wählen.

Reset der Einstellungen

Dieser Vorgang setzt alle Geräteeinstellungen auf die Einstellungen zurück, die im Werk voreingestellt wurden:

- 1 Ziehen Sie das Netzwerkkabel vom Gerät ab, weil anderenfalls die Netzwerkeinstellungen (wie IP-Adresse) nicht zurückgesetzt werden.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Reset-Menü zu wählen. Drücken Sie OK.
- ③ Drücken Sie ▲ und Cancel gleichzeitig. Drücken Sie OK, wenn Einst. zurücks. angezeigt wird.
- 4 Drücken Sie OK, wenn Druckerneustart? angezeigt wird.
- 5 Das Gerät wird automatisch neu gestartet.

Anhang

Technische Daten - Gerät

Allgemein

Modell		HL-3140CW	HL-3150CDW	HL-3170CDW	
Druckertyp		LED			
Druckmethode		Elektrofotografischer Ll	ED-Drucker (Single-Pa	ss)	
Speicherkapazität	Speicherkapazität Standard			128 MB	
Display (LCD - Flüssigk	ristallanzeige)	16 Zeichen × 1 Zeile		·	
Netzanschluss		220 - 240 V AC 50/60 H	Нz		
Leistungsaufnahme ¹	Spitze	ca. 1152 W			
(durchschnittlich)	Beim Drucken	ca. 335 W bei 25 °C	ca. 380 W bei 25 °C		
	In Bereitschaft	ca. 60 W bei 25 °C			
Energiesparm odus		ca. 5,5 W			
Ruhezustand		ca. 0,57 W			
	Ausgeschaltet ^{2 3}	ca. 0,05 W			
Abmessungen		410 mm	240 mm	465 mm	
Gewicht (mit Verbrauchsmaterialien)		17,4 kg	17,8 kg	18,1 kg	

USB-Verbindungen zum PC

² Gemessen entsprechend IEC 62301 Edition 2.0.

³ Die Leistungsaufnahme ist je nach Verwendungsumgebung oder Teileabnutzung leicht unterschiedlich.

Modell	Modell		HL-3140CW	HL-3150CDW	HL-3170CDW
Geräuschpegel	Geräuschpegel Schalldruc kpegel		LPAM = 53,0 dB (A)		
			LPAM = 33,0 dB (A)		
	Schallleistun gspegel ^{1 2}	Beim Drucken	(Farbe) (Farbe) Lwad = 6,31 B (A) Lwad = 6,43		(Farbe) LwAd = 6,43 B (A)
			(SW) Lwad = 6,30 B (A)		(SW) Lwad = 6,42 B (A)
		In Bereitschaft	Lwad = 4,15 B (A)		Lwad = 4,53 B (A)
Temperatur	Temperatur		10 bis 32,5 °C		
Lage		Lagerung	0 bis 40 °C		
Luftfeuchtigkeit E		Betrieb	20 bis 80 % (ohne Kondensation)		
Lagerung		Lagerung	10 bis 90 % (ohne Kond	densation)	

¹ Gemessen in Übereinstimmung mit der Methode, die in RAL-UZ122 beschrieben ist.

Bürogeräte mit LwAd> 6,30 B (A) sind nicht zur Verwendung in Räumen geeignet, in denen sich Personen stark konzentrieren müssen. Solche Geräte sollten aufgrund der Lärmemission in gesonderten Räumen aufgestellt werden.

Druckmedien

Modell		HL-3140CW	HL-3150CDW	HL-3170CDW	
Papierzufuhr ¹	Papierkassette	Papiersorte	Normalpapier, dünnes Papier und Recyclingpapier		
	(Standard)	Papiergröße	A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (lange Kante), A6, Executive, Legal, Folio		
		Papiergewicht	60 bis 105 g/m ²		
		Fassungsver- mögen für Papier	Bis zu 250 Blatt für 80 g/m ² Normalpapier		
	Manueller Einzug	Papiersorte	Normalpapier, Dünnes Papier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Recyclingpapier, Briefpapier, Etiketten, Umschläge, Dünne Umschläge Dicke Umschläge, Glanzpapier		
	Papiergröße Breite: 76,2 bis 216 mm				
			Länge: 116 bis 355,6 mm		
			60 bis 163 g/m ²		
Papierausgabe ¹	Papierablage (Druckseite unten)		Bis zu 100 Blatt für 80 g/m ² Normalpapier (bedruckte Seite nach unten für Ausgabefach für Druckseite unten)		
	Papierablag oben)	e (Druckseite	Ein Blatt (bedruckende Seite nach oben für Ausgabefach für Druckseit oben)		
Beidseitig	Automatischer	Papiersorte	-	Normalpapier, dünnes	Papier, Recyclingpapier
	beidseitiger Druck	Papiergröße	-	A4	
	DIOON	Papiergewicht	-	60 bis 105 g/m ²	

Es wird empfohlen, die bedruckten Seiten direkt nachdem sie ausgegeben wurden von der Papierablage zu nehmen, um das Verschmieren des Druckbildes zu vermeiden.

Drucker

Modell			HL-3140CW	HL-3150CDW	HL-3170CDW
Automatischer beidseitiger Druck		-	Ja		
Emulation			GDI		PCL6, BR-Script3 (PostScript [®] 3™)
Auflösung		600 × 600 dpi			
			2400dpi (600 × 2400)	Qualität	
Druckgeschwindigkeit ^{1 2}	Einseitig	Schwarz-Weiß	Bis zu 18 ppm (A4)	Bis zu 18 ppm (A4)	
	Drucken		Bis zu 19 ppm (Letter)		Bis zu 23 ppm (Letter)
		Vollfarbe	Bis zu 18 ppm (A4)		Bis zu 22 ppm (A4)
			Bis zu 19 ppm (Letter)		Bis zu 23 ppm (Letter)
	Beidseitiger Druck	Schwarz-Weiß	-	Bis zu 7 Seiten pro Minute (3,5 Blatt pro Minute) (A4 oder Letter) Bis zu 7 Seiten pro Minute (3,5 Blatt pro Minute) (A4 oder Letter)	
		Vollfarbe	-		
Zeit bis zum ersten Ausdruck ³		(Farbe) Weniger als 16 Sekunden bei 23 °C / 230 V			
		(SW) Weniger als 16 Sekunden bei 23 °C / 230 V			

Die Druckgeschwindigkeit ist abhängig von der Art des zu druckenden Dokumentes.

Schnittstelle

Modell	HL-3140CW	HL-3150CDW	HL-3170CDW		
USB	Hi-Speed USB 2.0 12				
	Wir empfehlen, ein USB 2.0-Kabel (Typ A/B) zu verwenden, das nicht länger als 2,0 Meter ist.				
Ethernet ³	- 10BASE-T / 100BASE-TX				
		Verwenden Sie ein Straight-Through-Kabel, Kategorie 5 (oder höher), Twisted-Pair.			
Wireless LAN ³	IEEE 802.11b/g/n (Infrastruktur-Modus/Ad-hoc-Modus)				
	IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)				

¹ Ihr Gerät verfügt über eine Hi-Speed USB 2.0-Schnittstelle. Das Gerät kann auch an einen Computer mit USB 1.1-Schnittstelle angeschlossen werden.

² Die Druckgeschwindigkeit kann sich verringern, wenn das Gerät in einem Wireless-Netzwerk verwendet wird.

³ Aus der Standard-Papierzufuhr im Bereitschaftsmodus

USB-Anschlüsse von Drittherstellern werden nicht unterstützt.

Für ausführlichere Angaben zu den Netzwerkspezifikationen siehe Netzwerk (LAN) → Seite 203 und → Netzwerkhandbuch

Netzwerk (LAN)

Modell		HL-3140CW	HL-3150CDW	HL-3170CDW		
LAN		Sie können Ihr Gerät für den Netzwerkdruck an ein Netzwerk anschließen.				
		Im Lieferumfang ist auch die Netzwerkverwaltungssoftware Brother BRAdmin Light ^{1 2} enthalten.				
Protokolle	IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS-Namensauflösung, DNS-Resolver, mDNS, LLMNR-Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP-Server, TELNET-Server, HTTP/HTTPS-Server, TFTP-Client und -Server, SMTP-Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Drucken), CIFS-Client, SNTP-Client				
	IPv6	NDP, RA, DNS-Resolver, mDNS, LLMNR-Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP-Server, TELNET-Server, HTTP/HTTPS-Server, TFTP-Client und -Server, SMTP-Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Druck), CIFS-Client, SNTP-Client				
Sicherheitsprotokolle	Kabelgebunden	-	APOP, POP vor SMTP SSL/TLS (IPPS, HTTP: v3 802.1x (EAP-MD5, I EAP-TLS, EAP-TTLS),	S, SMTP, POP), SNMP EAP-FAST, PEAP,		
	Wireless	APOP, POP vor SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SI POP), SNMP v3 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos				
Sicherheit für Wireless-Netzwerke		WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)				
Setup-	AOSS™	Ja				
Unterstützungssoftware für Wireless-Netzwerk	WPS	Ja				

¹ (Für Windows[®]-Nutzer) Brother BRAdmin Light ist verfügbar auf der CD-ROM, die im Lieferumfang des Gerätes enthalten ist. (Für Macintosh-Nutzer) Brother BRAdmin Light ist verfügbar als Download unter http://solutions.brother.com/.

² (Für Windows[®]-Nutzer) Für anspruchsvolleres Druckermanagement empfehlen wir die neueste Version des Dienstprogramms Brother BRAdmin Professional, das zum Download auf unserer Website http://solutions.brother.com/ verfügbar ist.

Systemanforderungen

Computerplattform und Betriebssystemversion		Computerschnittstelle		Prozessor	Freier	
		USB ¹	10/100 Base-TX (Ethernet) ²	Wireless 802.11b/g/n		Festplattenspeicher zur Installation
Windows [®] - Betriebssystem	Windows [®] XP Home	Beim Drucke	en		Prozessor mit 32 Bit	80 MB
	Windows [®] XP Professional				(x86) oder 64 Bit (x64)	
	Windows [®] XP Professional x64 Edition				Prozessor mit 64 Bit (x64)	
	Windows Vista [®]				Prozessor mit 32 Bit (x86) oder 64 Bit (x64)	
	Windows [®] 7					
	Windows [®] 8					
	Windows Server [®] 2003	Beim Drucke	en		Prozessor mit 32 Bit (x86) oder 64 Bit (x64)	
	Windows Server [®] 2003 x64 Edition				Prozessor mit 64 Bit (x64)	
	Windows Server [®] 2008				Prozessor mit 32 Bit (x86) oder 64 Bit (x64)	
	Windows Server [®] 2008 R2				Prozessor mit 64 Bit (x64)	
	Windows Server [®] 2012				Prozessor mit 64 Bit (x64)	
Macintosh- Betriebssystem	Mac OS X v10.6.8	Beim Drucken		Intel [®] -Prozessor	80 MB	
	OS X v10.7.x					
	OS X v10.8.x					

¹ USB-Anschlüsse von Drittherstellern werden nicht unterstützt.

Die neuesten Treiber-Updates finden Sie unter http://solutions.brother.com/.

Alle Warenzeichen, Marken und Produktnamen sind Eigentum der entsprechenden Unternehmen.

 $^{^2}$ $\,\,$ nur HL-3150CDW und HL-3170CDW $\,\,$

A

Wichtige Informationen zur Auswahl des Papiers

Die Informationen in diesem Abschnitt unterstüzten Sie bei der Auswahl der Papierarten, die Sie mit diesem Gerät verwenden können.

HINWEIS

Papierarten, die von unserer Empfehlung abweichen, können zu Fehlern beim Papiereinzug oder zu Papierstaus im Gerät führen.

Bevor Sie eine große Menge Papier kaufen

Vergewissern Sie sich, dass das Papier für das Gerät geeignet ist.

Papier für Kopien auf Normalpapier

Im Handel wird zwischen Papier zum Drucken und Kopieren unterschieden. Normalerweise ist der Verwendungszweck auf der Verpackung des Papiers angegeben. Prüfen Sie auf der Verpackung, ob das Papier für Laserdrucker geeignet ist. Verwenden Sie für Laserdrucker geeignetes Papier.

Grundgewicht

Das Grundgewicht des Papiers im Allgemeinen variiert in verschiedenen Ländern. Es wird empfohlen, Papier zu verwenden, das 75 bis 90 g/m² wiegt, obwohl das Gerät auch dünneres oder dickeres Papier als diese Gewichtspanne verarbeiten kann.

Schmalbahn- und Breitbahn-Papier

Die Fasern im Papier werden während der Papierherstellung ausgerichtet. Papier kann in zwei Typen unterteilt werden: Schmalbahn- und Breitbahn-Papier.

Bei Schmalbahn-Papier verlaufen die Fasern parallel zur langen Kante des Papiers. Bei Breitbahn-Papier verlaufen die Fasern entgegen der langen Kante des Papiers. Die meisten Papierarten für Normalpapierkopierer sind Breitbahn-Papiere. Wir empfehlen, für dieses Gerät Breitbahn-Papier zu verwenden. Schmalbahn-Papier ist für den Transport durch das Gerät nicht stabil genug.

Säurehaltiges Papier und neutralisiertes Papier

Papier kann in säurehaltiges und neutrales Papier unterteilt werden.

Die moderne Papierherstellung begann mit säurehaltigem Papier. In letzter Zeit wird dieses aus Umweltschutzgründen jedoch mehr und mehr durch neutrales Papier ersetzt.

Verschiedene Formen säurehaltigen Papiers sind jedoch in Recyclingpapier zu finden. Für dieses Gerät sollten Sie neutrales Papier verwenden.

Mit einem Prüfstift für säurehaltiges Papier können Sie säurehaltiges von neutralem Papier unterscheiden.

Druckoberfläche

Der Druck auf Vorder- und Rückseite eines Blatt Papiers kann geringfügig unterschiedlich ausfallen.

Im Allgemeinen ist die Seite an der man die Papierverpackung öffnet als zu bedruckende Seite gekennzeichnet. Beachten Sie die Hinweise auf der Papierverpackung. Normalerweise wird die zu bedruckende Seite mit einem Pfeil gekennzeichnet.

Verbrauchsmaterial

Modell		HL-3140CW	HL-3150CDW	HL-3170CDW	Modellname	
Tonerkassette	Lieferumfang	Schwarz	ca. 1.000 Seiten im A4- oder Letter-Format ¹			-
		Cyan, Magenta, Gelb	ca. 1.000 Seiten	ca. 1.000 Seiten im A4- oder Letter-Format ¹		-
	Standard Schwarz ca. 2.500 Seiten im A4- oder Letter-Format ¹		r-Format ¹	TN-241BK		
		Cyan, Magenta, Gelb	ca. 1.400 Seiten	im A4- oder Letter	r-Format ¹	TN-241C, TN-241M, TN-241Y
	Jumbo	Schwarz	-			-
		Cyan, Magenta, Gelb	ca. 2.200 Seiten	im A4- oder Letter	r-Format ¹	TN-245C, TN-245M, TN-245Y
Trommeleinheit		ca. 15.000 Seitel (1 Seite / Drucka	n im A4- oder Letter-Format auftrag) ²		DR-241CL ³ , DR-241CL-BK ⁴ , DR-241CL-CMY ⁵	
Transfereinheit		ca. 50.000 Seiter	0.000 Seiten im A4- oder Letter-Format		BU-220CL	
Toner-Abfallbehälter		ca. 50.000 Seiten im A4- oder Letter-Format		WT-220CL		

Diese ungefähren Angaben zur Tonerkapazität entsprechen der Norm ISO/IEC 19798.

Die Trommellebensdauer ist eine ungefähre Angabe, die je nach Verwendungsweise des Gerätes variieren kann.

³ Enthält 4 Trommeleinheiten.

⁴ Enthält 1 Schwarz-Trommeleinheit.

⁵ Enthält 1 Farb-Trommeleinheit.

A

Brother-Nummern

WICHTIG

Technische und funktionelle Unterstützung erhalten Sie nur von der Brother-Niederlassung des Landes, in dem Sie das Gerät gekauft haben. Sie müssen sich also *an die betreffende Niederlassung* wenden.

Registrieren Sie Ihr Produkt

Füllen Sie bitte die Brother Garantie-Registrierung aus. Noch praktischer und effizienter ist die Online-Registrierung Ihres neuen Produktes. Registrieren Sie sich online unter:

http://www.brother.com/registration/

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Sie finden alle Informationen über Ihr Gerät, die Sie benötigen, im Brother Solutions Center. Dort können Sie die neusten Treiber, Software und Dienstprogramme für Ihr Gerät herunterladen, Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs) und Tipps zu Problemlösungen finden.

http://solutions.brother.com/

Hier finden Sie Aktualisierungen des Brother-Treibers.

Kundendienst

Besuchen Sie http://www.brother.com/, um Kontaktinformationen zu den Brother-Niederlassungen zu erhalten.

Standorte der Service-Center

Ihre örtliche Brother-Niederlassung nennt Ihnen gerne die entsprechenden Service-Center in Europa. Kontaktadressen und -telefonnummern der europäischen Niederlassungen finden Sie unter http://www.brother.com/ (wählen Sie Ihr Land aus).

Internet-Adressen

Globale Brother-Website: http://www.brother.com/

Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs), Produktsupport, Treiber-Updates und Dienstprogramme finden Sie unter: http://solutions.brother.com/

Stichwortverzeichnis

A	
Abmessungen Allgemeine Einrichtung Apple Macintosh Automatische Abschaltung	91 24, 62
В	
Back-Taste	85 20
С	
Cancel-Taste	
D	
Data-LED Dickes Papier Dienstprogramme Display (LCD - Flüssigkristallanzeige) Displaymenü des Funktionstastenfelds Drucken Macintosh BR-Script3-Druckertreiber Druckertreiber Probleme Windows® Beidseitiger Druck BR-Script3-Druckertreiber Broschürendruck Druckertreiber Druckertreiber Druckertreiber Druckertreiber	15 207 84 62 183 34 51 35 28 4, 59, 80
Emulation	86, 106 86
Farbkorrektur Fehlermeldungen Folio Funktionstastenfeld	167

G	
Geräteinformationen	88
Gewicht	199
Go-Taste	85
K	
Koronadraht	151
L	
LED (Light-emitting Diode)	86
Linux	
М	
Macintosh	
Manueller beidseitiger Druck	
Menüeinstellungen	87
N	
Netzwerkkonnektivität	
Netzwerk-Menü	
Netzwerksoftware	
Nicht bedruckbarer Bereich	
Normalpapier	2
Р	
Papier	
einlegen	
empfohlen	
Format	
Magazinkapazität	
Тур	
Papierkassette	
Papierstau beidseitig	
Papierstau im Inneren	
Papierstau im manuellen Einzug	
Papierstau Kassette 1	
Papierstau Rückseite	
Papierstaus	
Problemlösung	166, 183
wenn Sie Probleme haben	400
Drucken	
Netzwerk	
Papiermanagement	184

R

Registerkarte Geräteeinstellungen	48
Registrieren Sie Ihr Produkt	
Reinigung	
Reprint	
Reset-Menü	
Ruhezustand	
Runezustandsmodus	106
S	
Schnittstelle	202
Service-Center (Europa und andere Länder)	
Sichere Daten	
Speicher	
Standardeinstellungen	197
Status Monitor	0.4
Macintosh	81
Windows®	
Systemanforderungen	204
T	
Tasten	84
TCP/IP	96, 97
Technische Daten	
Technische Daten - Medien	
Tonerkassette	
Trommeleinheit	124
U	
Umschläge	3, 5, 15
V	
Verbrauchsmaterial110, 111,	112, 206
W	
**	
Wartungsmeldungen	
Wasserzeichen	37, 41
Windows [®]	24
WLAN	97, 98